Canon

Image PROGRAF W8400 プリンタの使いかた

クイックメニュー

- ゅ ロール紙をセットする
- ᠉ 思ったように印刷されないときは
- 用紙がつまったときは
- メッセージが表示されたときは
- ・ インクが無くなったら
- ▶ 操作パネルの設定一覧
- **»** オプションについて
 - ・ 巻き取り装置の使いかた
 - 丸刃カッターユニットの取り付け方法

第1章	基本的な使いかた	基本
第2章	いろいろな用紙を使うには	第い使
第3章	メンテナンスについて	第メン
第 4 章	ネットワーク環境で使用するには	第れで
第 5 章	困ったときは	第: 困·

第6章 機能メニューの操作方法

本的な使いかた 2章 ろいろな用紙を うには 3 章 ンテナンスにつ 4 章 ットワーク環境 使用するには 5 章 ったときは 第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

W8400 には、Pg インクモデルと染料インクモデルの二つのシステムがあります。このマニュアルには両方の内容が記載されています。必要に応じてマニュアルをお読みになり、W8400 の性能を十分にご活用ください。



基本的な使いかた

いろいろな用紙を

メンテナンスにつ

ネットワーク環境 で使用するには 第5章

困ったときは

機能メニューの操 作方法

総目次

索引

第1章

筆2章

使うには

第3章

第4章

一戻る 前次

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章

ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

「プリンタの使いかた」の使いかた

トップページの使いかた

- トップページ、各章目次ページ、総目次ページ、索引ページへ移動します。
- 前ページ、次ページへ移動します。
- 前の画面へ戻ります。

各章目次ページへ移動します。

• よく使う項目へ移動します。

W8400 プリンタの使いかた クイックメニュー ゅ ロール紙をセットする » 思ったように印刷されないときは) 用紙がつまったときは メッセージが表示されたときは インクが無くなったら 操作パネルの設定一覧 オプションについて

Canon

ImagePROGRAF

- ・ 巻き取り装置の使いかた
- 丸刃カッターユニットの取り付け方法

W8400 には、Pg インクモデルと染料インクモデルの二つのシステムがあります。

このマニュアルには両方の内容が記載されています。必要に応じてマニュアルを お読みになり、W8400 の性能を十分にご活用ください。

第6章 機能メニューの操作方法

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を使うには

第4章 ネットワーク環境で使用するには

第3章 メンテナンスについて

第5章 困ったときは

「プリンタの使いかた」の使いかた

このマニュアルの使いかたを説明 したページへ移動します。



第1章

基本的な使いかた

第2章

いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章

ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法


総目次

索引

章目次ページの使いかた

- トップページ、各章目次ページ、総目次ページ、索引ページへ移動します。■
- 前ページ、次ページへ移動します。___
- 前の画面へ戻ります。
- 目次をクリックすると各項目ページへ移動します。

• 印刷したい項目の口にチェック マークを付け、[印刷開始] ボタン をクリックすると、チェックした項 目のページを印刷できます。[印刷 開始] ボタンを押すと直ちに印刷が 始まります。

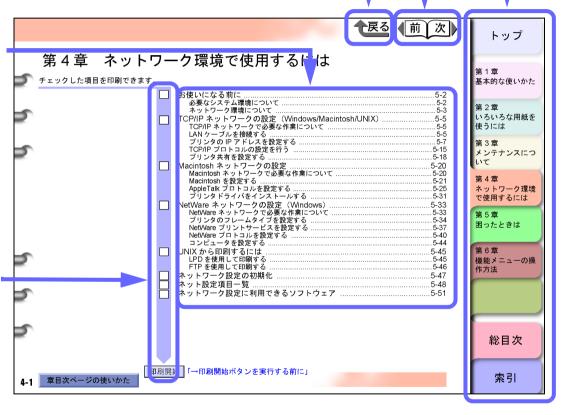

● 重要

- [印刷開始] ボタンを実行すると、「通常使うプリンタ」に設定されているプリンタで印刷されます。「通常使うプリンタ」に印刷したいプリンタを設定し、A4 サイズの普通紙で印刷することをおすすめします。
- その他 本文中の青い文字をクリックすると、 参照ページへ移動します。

チェックした項目を印刷できます。

各部の名称	1-2
各部の名称 プリンタ本体	1-2
電源のオン/オフ	
電源をオンにする	
電源をオフにする	
オンラインとオフライン	1-9
操作パネルについて	1-11
ディスプレイの見かた	
操作キーの使いかた	1-12
ランプの見かた	1-14
機能メニューについて	1-15
機能メニューの設定操作	
機能メニューの設定値一覧	1-19
オプションについて	1-31
消耗品について	1-33
主な仕様	1-36
環境基本性能	

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

各部の名称

プリンタ本体

■前面

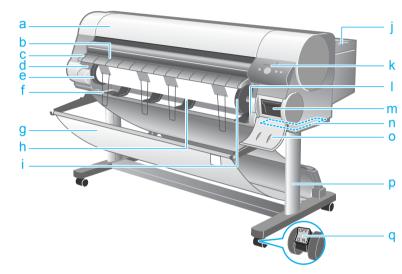

a 上カバー

プリントヘッドを取り付けるときや用紙をセットすると き、プリンタ内部で紙づまりが起こったときは、このカ バーを開いて作業します。(→ P.3-12、P.5-37)

b カッター溝

用紙をカッターかはさみで手動カットする場合は、この 溝の上でカットします。

c 排紙ガイド

印刷された用紙が排紙されます。ロール紙をセットする ときは、ここを開きます。

d ロールホルダースロット ロールホルダーをセットするガイド溝です (\rightarrow P.2-13) e ホルダーストッパ

ロールホルダーにロール紙を固定するための部品です。 $(\rightarrow P.2-10)$

f 巻き込み防止ステー

印刷物がロールホルダーや給紙口に巻き込まれるのを防止するための部品です。

- g バスケット(スタンドに付属) 排紙された用紙を受け止める布製トレイです。
- h 給紙口

ロール紙をセットするときは、ここに用紙を差し込みます。 $(\rightarrow P.2-10)$

i ロールホルダーロール紙をセットするためのホルダーです。(→ P.2-10)

j 右カバー インクタンクを交換するときに開きます。

k 操作パネル

電源キーやオンラインキー、操作キー、ディスプレイなどがあります。詳細については、「操作キーの使いかた」 (→ P.1-12) をご覧ください。

Ⅰ リリースレバー

用紙の保持を解除するレバーです。用紙をセットするときや用紙を手動で動かすときは、このレバーを手前側に引き上げて用紙押さえを開きます。(→ P.2-13)

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

m メンテナンスカートリッジ


ヘッドクリーニングなどのメンテナンスで使用したインクを吸収するカートリッジです。交換時期を知らせるメッセージが表示されたら交換してください。 (\rightarrow P3-15)

n 運搬用取っ手

プリンタを運ぶときは、プリンタ本体底面のこの部分を 持って運びます。

- o メンテナンスカートリッジカバーメンテナンスカートリッジを交換するときは、ここを開いて作業します。(→ P.3-15)
- p スタンド 本プリンタ専用の取り付け台です。キャスター付きで簡 単に移動できます。オプションの巻き取り装置を取り付 けることができます。
- q ストッパ スタンドのキャスターを固定するための部品です。

■背面

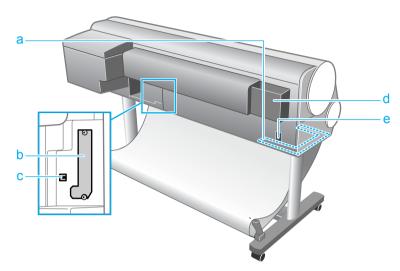

a 運搬用取っ手

プリンタを運ぶときは、プリンタ本体底面のこの部分を 持って運びます。

b 拡張ボードスロット ネットワークインタフェース拡張用ボードや IEEE1394 拡張用ボードを取り付けます。ビス2つを外して、基 板を差し込みます。(→クイックスタートガイド)

c USB ポート

USB 2.0 Hi-Speed に対応したポートです。コンピュータと USB 経由で接続するときは、USB ケーブルをここに接続します。(→クイックスタートガイド)

- d アクセサリポケット 本プリンタのマニュアルや組み立て用工具、予備のイン クタンクを収納するためのポケットです。
- e 電源コネクタ 電源コードをここに接続します。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて


第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

■上カバー内部

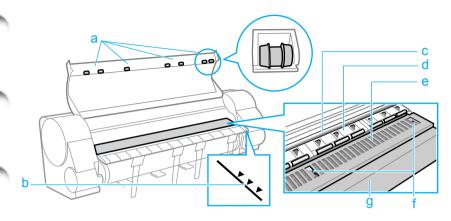

- a 上カバーローラ 用紙の浮き上がりを押さえて排紙するためのローラで す。
- b 紙合わせライン ロール紙をセットする時は、用紙をこのラインの右側に 合わせてセットします。(→ P.2-10)
- c キャリッジシャフト この上をキャリッジが移動します。
- d 用紙押さえ 用紙を送るための重要な部品です。この部分で用紙を保 持しています。
- e プラテン この部分をプリントヘッドが移動し、印刷を行います。 表面には吸引口があり、用紙の浮き上がりを防ぎます。
- f フチなし印刷インク受け溝 フチなし印刷時に用紙の外側にはみ出したインクを受け る溝です。

g 標準カッターユニット

用紙を送るためのガイドです。オプションの丸刃カッターユニットを取り付けるときは、この部品を取り外します。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操作方法

総目次

●戻る ●前 次

トップ

■キャリッジ部(上カバー内)

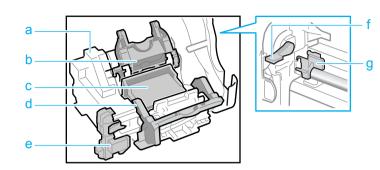

- a キャリッジ プリントヘッドを動かして印刷するための重要な部品で す。
- b プリントヘッド固定カバー プリントヘッドをロックするためのカバーです。 (→P.3-22)
- c プリントヘッド プリントするためのノズルが装着された重要な部品で す。プリンタ開梱時は取り付けられていないので、最初 に取り付けてください。(→クイックスタートガイド)
- d プリントヘッド固定レバー プリントヘッド固定カバーをロックするためのレバーで す。このレバーを開くと、プリントヘッド固定カバーを 開けるようになります。(→P.3-22)
- e カッターブレード 用紙を自動カットするためのカッターユニットです。 $(\rightarrow P.3-28)$
- f プリントヘッド高さ調整レバー プリントヘッドの高さを調整するためのレバーです。高 画質で印刷するときや、使用する用紙に合わせてレバー 位置を調整します。(→ P.2-24)

キャリッジシャフトの汚れを防止するクリーナです。このクリーナは、メンテナンスカートリッジ交換と同時に交換が必要です。 $(\rightarrow P.3-20)$

q シャフトクリーナ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて


第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

■背面右カバー内部

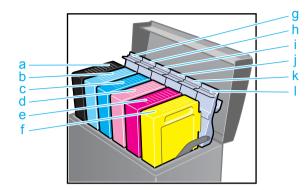

- a Bk インクタンクまたは MBk インクタンク (★ Pg インクモデルのみ対応)
- b PC インクタンク
- c Cインクタンク
- d PM インクタンク
- e Mインクタンク
- f Y インクタンク インクのカートリッジです。プリンタ開梱時は取り付け られていないので、プリンタ設置時に取り付けてくださ い。
- g Bk/MBk インクタンクカバー
- h PC インクタンクカバー
- i Cインクタンクカバー
- j PM インクタンクカバー
- k Mインクタンクカバー
- I Yインクタンクカバー インクタンクを保護およびロックするためのカバーで す。このカバーを開いてインクタンクを交換します。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

電源のオン/オフ

本プリンタの電源をオン、オフするときは、次の手順で行います。

少メモ

- ここでは、プリンタのセットアップが終わり、通常プリンタを使う場合を例に説明しています。プリンタのセットアップが終わっていない場合は、先に「クイックスタートガイド」に従ってセットアップと動作確認を行ってください。
- ●本プリンタの電源を入れる際に、USB ケーブルで接続 しているシャットダウンされた Macintosh も、一緒に 起動することがあります。 この場合は、USB ケーブルによる接続を取り外して ください。(本製品と Macintosh の間に USB ハブを 使用すると、この問題が解決される場合があります。)

電源をオンにする

本プリンタを使用するときは、コンピュータから印刷を行う前に、次の手順で電源をオンにしておきます。

1 [電源] キーを押します。



オンラインランプやメッセージランプが点滅したあ と、準備処理が始まります。準備が終わり、用紙が セットされているとオンラインランプが点灯して、 印刷できる状態になります。



用紙がセットされていないときは、ディスプレイに「オフライン」が表示され、用紙のセット待ちの状態になります。



メッセージランプが点滅するときは、ディスプレイを見て必要な処置を行ってください。「メッセージが表示されたときは」(\rightarrow P.5-2)

ディスプレイやオンラインランプが一度も点灯しないときは、電源コードが確実に接続されていることを確認してください。(→クイックスタートガイド)

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

電源をオフにする

本プリンタを使い終わったときは、次の手順で電源をオフ にします。

● 重要

- プリンタ動作中は、絶対に電源をオフにしたり、電源 コードを抜いたりしないでください。プリンタ故障や 破損の原因になります。
- ロール紙をしばらく使用しない場合は、ロール紙を取り外して保管してください。ロール紙をセットしたまま放置すると、給紙不良の原因になります。
- 1 ディスプレイを見て、印刷ジョブ処理中でないことを確認します。



エラーメッセージが表示されている場合は、必要な 処置を行ってから、残った印刷ジョブがないか確認 してください。

印刷ジョブ処理中の場合は、印刷処理が終わるまで 待ってからオフにしてください。 **2** [電源] キーを 1 秒以上押し、ディスプレイに「シュウリョウシマス..」が表示されたら指を離します。



ディスプレイに「シバラク オマチクダサイ」と表示されたあと、電源がオフになります。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

オンラインとオフライン

■本プリンタの動作状態について

本プリンタには、オンライン、オフライン、メインメニューの状態があります。それぞれの状態では、次のように動作します。

- ●オンライン状態コンピュータからの印刷ジョブをすぐに処理する状態です。
- ●オフライン状態

コンピュータからの印刷ジョブを受信しますが、処理 せずに待機している状態です。オフライン時は用紙の 手動フィードや手動カット、キャリッジへのアクセス などが行えます。

また、用紙がセットされていない、またはエラーがあるときなど、すぐに印刷ジョブを処理できないときは、自動的にオフラインになります。

●メニュー状態

プリンタの機能メニューを表示している状態です。操作パネルのキーを押して、プリンタの機能を設定したり、実行したりすることができます。オフラインと同様印刷ジョブは処理せずに待機します。

グメモ

- 操作パネルの「スリープ ドウサ」で、スリープモードのオン/オフを選択することができます。スリープドウサを「オン」に設定すると、「スリープ タイマー」で、スリープするまでの時間を設定できます。(→P.1-27)
- ●カバーを閉じた状態で印刷データの受信やプリンタの操作を 15 分以上行わないと、自動的にスリープモードになり、消費電力を節約します。スリープモード時はオンラインランプのみ点灯し、ディスプレイや他のランプは消灯します。印刷データを受信したり、プリンタの操作を行ったりすると、自動的に復帰します。復帰には、約5秒ほどかかります。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法


総目次

■動作状態を切り替える

プリンタの動作状態は、[オンライン] キーで切り替えます。

1 [オンライン] キーを押して、動作状態を選択します。

[オンライン] キーを押すたびに、オンライン>オフライン>メインメニューの順で切り替わります。

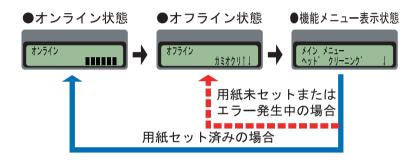

●オンライン状態



ディスプレイに「オンライン」と表示され、オンラインランプが点灯します。

用紙がセットされていないときやメッセージ表示中は、[オンライン] キーを押してもオンライン状態にはなりません。原因を解決すると、自動的にオンライン状態になります。

●オフライン状態



ディスプレイに「オフライン」と表示され、オンラインランプが消灯します。

●メニュー状態



ディスプレイに「メイン メニュー」と表示され、 [◀]、[▶]、[▲]、[▼] キーと [OK] キーで機能 メニューを操作できます。 第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

操作パネルについて

本プリンタの操作パネルには、ディスプレイ(a) と 10 個のキー(b)、5 個のランプ(c) があります。

- ●「ディスプレイの見かた」(→ P.1-11)
- ●「操作キーの使いかた」(→ P.1-12)
- ●「ランプの見かた」(→ P.1-14)



ディスプレイの見かた

ディスプレイには状態によって、次のような内容が表示されます。

■印刷待機状態

オンライン

- ディスプレイ上段:プリンタの状態が表示されます。
- ディスプレイ下段:

中央には各インクタンクの残量、右側にはメンテナン スカートリッジの空き容量(割合)が表示されます。

■ジョブ処理状態

インサツ チュウ

- ディスプレイ上段: プリンタの動作状態が表示されます。
- ●ディスプレイ下段:ジョブ名などが表示されます。
- ■機能メニュー表示状態

メイン メニュー ヨウシ シュルイ ↓

- ディスプレイ上段:メニュー名や項目名が表示されます。
- ディスプレイ下段:

選択項目が表示されます。

右端に「→」が表示されているときは、他の項目があることを示しています。

右端に「↓」が表示されているときは、下の階層があることを示しています。両方ある場合は「↓」と「→」が交互に表示されます。

グメモ

機能メニューの操作については、第1章「機能メニューの設定操作」(→P.1-17)をご覧ください。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

■項目/設定値表示状態

ロールシ シュルイ =フツウシ

- ディスプレイ上段:項目名が表示されます。
- ディスプレイ下段: 項目/設定値が表示されます。 左端に「=」が表示されているときは、その設定値が 現在設定されていることを示しています。

グメモ

- 機能メニューの操作については、第 1 章 「機能メニューの設定操作」(→ P.1-17) をご覧ください。
- ■メッセージ表示状態

エラー! E 0 2 5 0 1 Y インクタンク コウカン

何か処置が必要な状態のとき、メッセージランプの点滅 と共に印刷を停止します。その場合は、必要な処置を 行ってください。

処置が必要になる状態を予告するメッセージのときは、 プリントを継続することができます。メッセージランプ も点灯しますが、いずれかのキーを押すと、警告表示と ランプを消すことができます。

グメモ

- メッセージが表示されたときは、「メッセージが表示 されたときは」(→ P.5-2) を参照して処置してくださ い。
- 印刷中や準備中などプリンタが動作しているときは、 右後方のカバーや上カバー、リリースレバーがロック され、開くことはできません。

操作キーの使いかた

操作パネルのキーは、次の機能があります。



a [電源] キー

プリンタの電源をオン/オフするキーです。

- ●電源オフ状態:押すと、電源がオンになります。
- ●電源オン状態:1 秒以上押してディスプレイに「シュウリョウシマス...」が表示され、電源がオフになります。
- b [オンライン] キー プリンタのオンラインとオフライン、メニュー表示を切り替えるキーです。
 - ●オンライン状態:オフラインに切り替わります。
 - ●オフライン状態:メニュー表示に切り替わります。
 - ●メニュー表示状態:

メニュー操作をキャンセルしてオンラインに切り替わります。また、メンテナンスカートリッジのエラー表示状態では、一時的にエラーを解除し、オンラインに切り替えることができます。ただし、その他のエラーメッセージ表示中や用紙がセットされていない場合は、問題が解決されるまで、オンラインにはなりません。

● ジョブ処理状態: ポーズ状態に切り替わり、ジョブ処理を一時停止します。 第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



c [給紙選択] キー

●オンライン状態/オフライン状態/メニュー表示状態: 1秒以上押し続けると、給紙元をロール紙またはカット紙に切り替えます。ただし、上カバーや右後方のカバー、リリースレバーが開いている状態では切り替えることはできません。

d [OK] +-

● 設定値表示状態: 選択した項目や値を設定または実行します。

e 「インフォメーション] キー

サブメニューを表示します。サブメニューでは、インクやメンテナンスカートリッジ、用紙、ヘッド高さ、、プリントヘッド寿命、重要部品寿命に関する情報が順に表示されます。また、3 秒以上押し続けると、「ヘッドクリーニング A」が実行されます。(→P.3-40)また、ロールをセットしていて、用紙残量検知機能がオンの場合は、用紙の長さを表示します。

f [ストップ/排紙] キー

- オンライン状態/オフライン状態/メニュー表示状態: 1 秒以上押し続けると、処理中のジョブやインク乾燥 を中止し、用紙を排紙します。
- ポーズ状態:

1 秒以上押し続けると、停止中のジョブを中止し、用紙を排紙します。



a [**4**] +—

- ●オフライン状態: 1 秒以上押し続けると、キャリッジをプラテン中央に 移動します。
- ●メニュー表示状態: 項目選択キーとして働き、一つ前の項目/設定値を表示します。

h [▼] +-

- ●オフライン状態:ロール紙の場合は、手動フィードキーとして働き、用紙を送ります。
- メニュー表示状態: 一つ下の階層メニューを表示します。

i [▲] キー

- オフライン状態: ロール紙の場合は、手動フィードキーとして働き、用 紙を戻します。
- ●メニュー表示状態: 階層を戻るキーとして働き、一つ上の階層メニューを 表示します。

j [▶] **+**-

- ●オフライン状態:
 1 秒以上押し続けると、キャリッジをプラテン中央に
 移動します。
- ●メニュー表示状態: 項目選択キーとして働き、次の項目/設定値を表示します。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

ランプの見かた

ランプ点滅により、次の状態が表示されます。



- a データランプ
 - 点滅:

印刷しているときは、ジョブの受信中及び処理中を示します。

印刷していないときは、ポーズ状態で停止中のジョブがある、または処理できないジョブを受信している、ファームウェアデータを受信していることを示します。

- 消灯: ジョブがない状態を示します。
- b メッセージランプ
 - 点灯: 警告表示中を示します。
 - 点滅:エラー発生中を示します。
 - 消灯: 正常または電源オフ状態を示します。
- c ロール紙ランプ
 - 点灯:給紙元にロール紙が選択されていることを示します。

- d カット紙ランプ
 - 点灯:給紙元にカット紙が選択されていることを示します。
- e オンラインランプ
 - 点灯: オンライン状態またはジョブ処理状態、スリープ中を示します。
 - 消灯: オフラインまたはポーズ、メニュー表示中、電源オン 後初期化中、電源オフ状態を示します。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

機能メニューについて

本プリンタには、さまざまな機能が内蔵されており、操作パネルで設定することができます。メインメニューでは、システムの設定やオプションの設定、ヘッドクリーニング、テストプリントなどの機能を操作することができます。サブメニューは、[インフォメーション] キーを押すといつでも表示され、インク残量や用紙、ヘッド高さに関する情報を見ることができます。

■プリンタ機能の優先順位

操作パネルから設定した項目は、プリンタの初期値として全ての印刷ジョブに適用されます。ただし、プリンタドライバに同じ設定項目がある場合は、その印刷ジョブではプリンタドライバの設定値が優先されます。

■機能メニューの構造

各メニューの項目は、次のように階層化されています。 [◀]、[▶] キーで項目を選択し、[▼] キーで階層を 進んだり、[▲] キーで階層を戻ることができます。ま た各項目の設定値は [OK] キーで実行されます。 第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには


第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



●メインメニュー

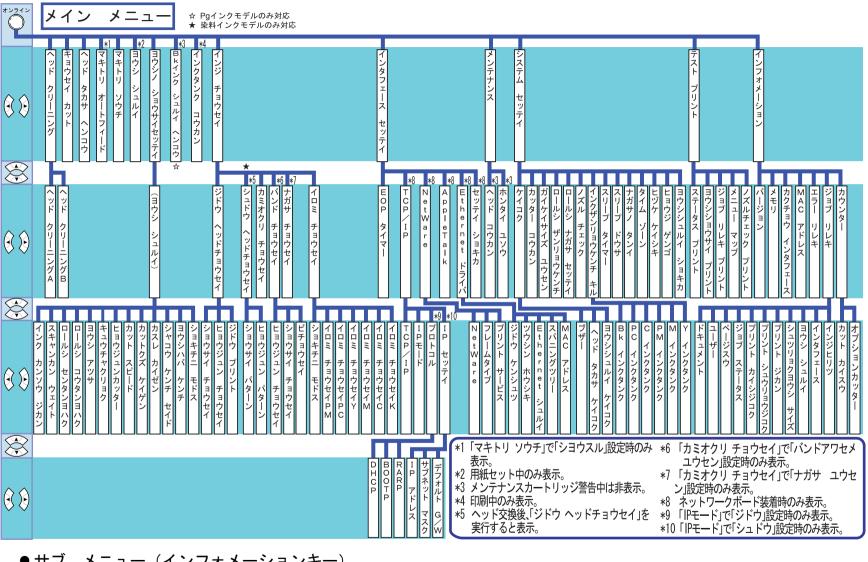

サブ メニュー (インフォメーションキー)



第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

機能メニューの設定操作

機能メニューを設定するときは、[オンライン] キーでメニュー表示状態に切り替えて、[◆]、[▶]、[▼]、[▲]、[OK] キーで操作します。

■ 設定のしかた ここでは、スリープタイマーの設定を例に、操作手順を 説明します。

グメモ

- ●「スリープ ドウサ」がオンになっていることを確認 してください。「スリープ ドウサ」がオフのときは、 スリープタイマーはセットできません。
- **1** [電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。

しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オンラインランプが点灯します。



2 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を選択します。



3 [◀]、[▶] キーで「システム セッテイ」を 選択し、「▼] キーを押します。



次の階層の項目が表示されます。

4 [**√**]、[**▶**] キーで「スリープ タイマー」を 選択し、[**▼**] キーを押します。



選択した項目の設定値が表示されます。



設定値の左側に「=」が表示されて設定が変更されます。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

6 [オンライン] キーを押し、「オンライン」を表示します。



オンラインランプが点灯し、印刷できる状態になります。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

機能メニューの設定値一覧

各メニューには次の機能があります。設定値に*がついている値がその項目の初期設定値です。

■メインメニュー

☆ Pg インクモデルのみ対応 ★染料インクモデルのみ対応

	_	
設定項目	設定値	機能説明
ヘッド クリーニング	ヘッド クリーニング A	プリントヘッドのクリーニングを行います。
	ヘッド クリーニング B	ヘッド クリーニングAに比べて更に強力な
		クリーニングを行います。
キョウセイ カット	シナイ、スル	現在の位置でロール紙のカットを実行します。
		ただし用紙の先端から 20cm 以内の場合は、
		│ 規定の長さになるまで用紙が送られてから │ カットされます。このメニューは、給紙元が
		ガッドさればす。このメニューは、榀級ルが、 「ロール紙」のときに表示されます。
		送り量が少ない場合はカットされません。
ヘッド タカサ ヘンコウ	シナイ、スル	プリントヘッドの高さを調整します。
		(→ P.2-24)
マキトリ オートフィード	シナイ、スル	巻き取り装置の自動巻き上げを行うか行わな
		いかを設定します。このメニューは、「マキト
		リ ソウチ」が「ショウスル」に設定されて いるときのみ表示されます。
マキトリーソウチ	ショウシナイ*、ショウスル	************************************
ヨウシ シュルイ	フッウシ*、フッウシ CAD、☆フッウシジョウシッ、サ	付き取り装置を使りが使わないがを設定しより。 用紙の種類を設定します。(→「用紙ガイド」)
1)	イセイ コートシ、コートシ、アツクチコートシ、☆プ	セット中のブラックインクの種類により、使
	レミアムマットシ、トクアツコートシ、フォトコウタク	用できる用紙種類名のみが表示されます。
	シ、フォトハンコウタクシ、☆フォトコウタクシアツク	(☆ Pg インクモデルのみ対応)
	チ、☆フォトハンコウタクシアツクチ、☆ゴウセイシ、	_
	☆ゴウセイシノリツキ、☆バックライトフィルム、☆ボ ウエンクロス、☆クロス、プルーフヨウシ2、☆シンブ	
	ンプルーフ1、☆シンブンプルーフ2、☆シンブンプ	
	ルーフ3、☆ファインアートフォト、☆ファインアート	
	フォトアツクチ、☆ファインアートガザイ、☆キャンバ	
	スマット、☆キャンバスハンコウタク、☆ワシ、☆イロ	
	ツキュートシ、トレペCAD、☆ハントウメイマットフィルム、☆クリアフィルムCAD、スペシャル1~5	
	70-1 A77777170-01D() 17771 0	

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

設定項目	設定値	機能説明
ヨウシノ ショウサイセッテイ		
(ヨウシ シュルイ)	フッウシ*、フッウシCAD、☆フッウシジョウシッ、サイセイ コートシ、コートシ、アックチコートシ、☆プレミアムマットシ、トクアツコートシ、フォトコウタクシ、フォトハンコウタクシ、☆フォトコウタクシアックチ、☆フォトハンコウタクシアックチ、☆ゴウセイシノリッキ、☆バックライトフィルム、☆ボウエンクロス、☆クロス、プルーフョウシ2、☆シンブンプルーフ3、☆ファインアートフォトアックチ、☆ファインアートガザイ、☆キャンバスマット、☆キャンバスハンコウタク、☆ワシ、☆イロッキコートシ、トレペCAD、☆ハントウメイマットフィルム、☆クリアフィルム CAD、スペシャル1~5	設定する用紙種類名を選択します。(→「用紙ガイド」) セット中のブラックインクの種類により、使用できる用紙種類名のみが表示されます。(☆ Pg インクモデルのみ対応)
インク カンソウ ジカン	オフ、30 ビョウ、1 プン、3 プン、 5 フン、10 プン、30 プン、60 プン	用紙に合わせて、1 枚印刷毎のインク乾燥待ち 時間の初期値を設定します。
スキャンカン ウェイト	オフ、1ビョウ、3ビョウ、5ビョウ、 7ビョウ、9ビョウ	用紙のインク吸着特性に合わせて、1 方向印刷 (スキャン) 毎のインク乾燥待ち時間を設定し ます。ただし、印刷に時間がかかるようにな ります。
ロールシ センタンヨハク	20mm、5mm	用紙先端側の印刷品質を確保したい場合に、ロール紙先端側の余白を設定します。 ●「5mm」に設定した場合、用紙先端の印刷品質または用紙送り精度が低下したり、印刷面がこすれたりすることがあります。また、用紙の先端にインクが付着することがあります。

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

第1章	
基本的	な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

設定項目	設定値	機能説明
ロールシ コウタンヨハク	10mm、5mm	用紙後端側の印刷品質を確保したい場合に、 ロール紙後端側の余白を設定します。
		遭 重要
		●「5mm」に設定した場合、用紙後端の印刷 品質または用紙送り精度が低下したり、印 刷面がこすれたりすることがあります。ま た、用紙の後端にインクが付着することが あります。
ヨウシ アツサ	アツイ、ヒョウジュン、ウスイ	用紙種類に最適な厚さを選択します。この設 定値に基づいて、ヘッド高さ警告が表示され ます。
キュウチャクリョク	ヨワイ、ヒョウジュン、ヤヤツヨイ、 ツヨイ	プラテン上での用紙吸着力を設定します。
ヒョウジュンカッター	ショウ スル、ショウ シナイ	標準装備の平刃カッタ―でカット可能かどう かを設定します。
カット スピード	ヒョウジュン、コウソク	カッターで用紙を切る速度を設定します。 フィルムなどカット屑が出やすい用紙などは、 「コウソク」にすると、カット屑が少なくなり ます。この項目は標準カッターのみ有効です。
カットクズ ケイゲン	オフ*、オン	フィルムなどのカット屑が多い用紙を印刷時 に、カット位置に線を印刷してカット屑の散 乱を軽減します。
カスレ カイゼン	オフ*、オン	印刷結果がかすれやすい用紙の場合に設定し ます。
シャコウ ケンチ セイド	ヒョウジュン*、ユルメ、オフ	幅が一定でない用紙種類の場合に、用紙の斜 行判定を緩くしたり、オフに設定します。
		重要
		●「オフ」の時に用紙が斜めにセットされると、 紙づまりが起こり、プラテン上が汚れやプリ ンタ故障の原因になることがあります。

設定値	機能説明
オン*、オフ、ヨウシサイズ ニュウ	カット紙に印刷するときのみ「オフ」にする
リョク	ことが可能です。幅が一定でない用紙の場合
	に、用紙の幅の検出をオフに設定します。オ フに設定すると「ヨウシサイズ ニュウリョ
	ク」が表示され、用紙サイズを入力すること
	ができます。
シナイ、スル	選択している用紙種類の設定を初期値に戻し
	たいときに実行します。
シナイ、スル	ブラックインクの種類を変更する場合に、必要な処理を行って、ブラックスンクス
	要な処理を行って、ブラックインクタンクの 交換ができる状態にします。
シナイ、スル	印刷途中でインクタンクの交換が必要になっ
	た場合に、必要な処理を行って、インクタン
	クの交換ができる状態にします。このメ
	ニューは、印刷中のみ表示されます。
	プリントヘッドを調整します。(→ P.3-42)
シナイ、スル	ノズル間や印刷方向、色間のプリントヘッド
	位置調整を行うための調整用パターンを印刷
	し、印刷結果を読み取って、自動的に調整値 を設定します。
シナイースル	印刷方向のプリントヘッド位置調整を行うた
	めの調整用パターンを印刷し、印刷結果を読
	み取って、自動的に調整値を設定します。
オン*、オフ	プリントヘッド交換後、自動的に「ショウサ
	イ チョウセイ」を実行します。
	 「ジドウ ヘッドチョウセイ」で画質に満足で
	きない場合、手動でヘッド位置を調整します。
ワセン	「ナガサ ユウセン」は、用紙送り量を正確に したいときに選択します。「ナガサ ユウセ
	したいとさに選択します。「アカザーユワゼ ン」に設定した場合、キャリッジスキャン方
	つ」に設定した場合、イ・テランハイ・ファート 向に若干の色ムラが生じる場合があります。
	オン*、オフ、ヨウシサイズ ニュウ リョク シナイ、スル シナイ、スル シナイ、スル シナイ、スル

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

設定項目	設定値	機能説明
バンド チョウセイ		用紙種類毎に用紙送り量を調整します。 (→ P.3-45)
ヒョウジュン チョウセイ	シナイ、スル	用紙送り量の調整を行うためのバンド調整用 パターンを印刷し、印刷結果を読み取って用 紙毎の調整値を自動的に設定します。
ショウサイ チョウセイ	シナイ、スル	キヤノン純正紙、出力確認紙以外の用紙が セットされている場合などに使用します。調 整値は印刷されたパターンを読み取って自動 的に設定されます。ただし、「ヒョウジュン チョウセイ」よりも時間がかかり、インクを 多く消費します。
ビチョウセイ	-3 ~ 0* ~ +3	選択している用紙種類のバンド調整値を手動で微調整します。
ナガサ チョウセイ	-0.70 ~ 0.00* ~ 0.70%	用紙種類毎に伸縮率を調整します。伸びやすい用紙など送り量を長くしたい場合は調整値を+側に、縮みやすい用紙など送り量を短めにしたい場合は-側の伸縮率を設定します。このメニューは、「カミオクリ チョウセイ」が「ナガサ ユウセン」に設定されているときのみ表示されます。
イロミ チョウセイ		
ショキチニ モドス	シナイ*、スル	すべての色を一括して工場出荷時の値(2)に 戻します。
イロミ チョウセイ PM	1、2*、3	Y、M、C、K、PM、PC の印字濃度をそれぞ
イロミ チョウセイ PC	1、2*、3	れ調整し、補正することができます。
イロミ チョウセイY	1、2*、3	1~3の範囲で設定でき、工場出荷時には標 準的な濃度2に設定されています。
イロミ チョウセイ M	1、2*、3	学的な脹度とに設定されています。 1にすると薄く、3にすると濃く調整されま
イロミ チョウセイ C	1、2*、3	す。
イロミ チョウセイ K	1、2*、3	

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

設定項目	設定値	機能説明
インタフェース セッテイ		
EOP タイマー	10 ビョウ、30 ビョウ、1 プン、 2 フン、5 フン、10 プン*、30 プン、 60 プン	ジョブのタイムアウト時間を設定します。
TCP/IP		ネットワークインタフェースの TCP/IP プロトコルを設定します。各項目を設定した後、「セッテイ トウロク」を行うと設定値が有効になります。このメニューは、ネットワークインタフェース装着時のみ表示されます。 (→P.4-12)
TCP/IP	ツカウ*	TCP/IP プロトコルは「ツカウ」に固定されて います。変更することはできません。
IPモード	シュドウ*、ジドウ	プリンタの IP アドレスを自動設定するか、手動で固定 IP アドレスを設定するかを選択します。
プロトコル DHCP BOOTP RARP	オフ*、オン	IP アドレスの自動設定に使用するサーバの種類を選択します。
IP セッテイ		固定 IP アドレスを設定する場合に、プリンタのネットワーク情報を設定します。
IP アドレス サブネット マスク デフォルト G/W	0.0.0.0* ~ 255.255.255	プリンタに割り当てる IP アドレスと、ネット ワークのサブネットマスクおよびデフォルト ゲートウェイを入力します。
NetWare		ネットワークインタフェースの NetWare プロトコルを設定します。各項目を設定した後、「セッテイ トウロク」を行うと設定値が有効になります。このメニューは、ネットワークインタフェース装着時のみ表示されます。 (→P.4-35)
NetWare	ツカワナイ*、ツカウ	NetWare プロトコルの使用を設定します。
フレームタイプ	ジドウケンシュツ、Ethernet 2、 Ethernet 802.2*、Ethernet 802.3、 Ethernet SNAP	使用するフレームタイプを選択します。

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

設定項目	設定値	機能説明	
プリントサービス	Bindary Pserver、RPrinter、 NDSPserver*、NPrinter	使用するプリントサービスを選択します。	
AppleTalk	ツカウ、ツカワナイ *	AppleTalk プロトコルの使用を設定します。各項目を設定した後、「セッテイ トウロク」を行うと設定値が有効になります。このメニューは、ネットワークインタフェース装着時のみ表示されます。(→P.4-30)	
Ethemet ドライバ		ネットワークインタフェースボードの通信方式を設定します。各項目を設定した後、「セッテイ トウロク」を行うと設定値が有効になります。このメニューは、ネットワークインタフェース装着時のみ表示されます。 (→ P.4-6)	
ジドウケンシュツ	オン*、オフ	LAN の通信プロトコルを自動的に認識します。 オフに設定すると、通信方式や Ethernet 種類 の設定値が有効になります。	
ツウシン ホウシキ	ハン2ジュウ*、ゼン2ジュウ	LAN の通信方式を選択します。	
Ethernet シュルイ	10 Base-T*、100 Base-TX	LAN の通信速度を選択します。	
スパニングツリー	タイオウ シナイ*、タイオウ スル	LAN のスパニング ツリー信号を受け入れて、 対応するかを選択できます。	
MAC アドレス		ネットワークインタフェースボードの MAC ア ドレスを表示します。	
セッテイ トウロク	ジッコウシマスカ?		
セッテイ ショキカ	ジッコウシマスカ?	「インタフェース セッテイ」の各設定値を工場出荷状態に戻します。	
メンテナンス	メンテナンス		
ヘッド コウカン	シナイ、スル	プリントヘッドの交換に必要な処理を行います。このメニューは、メンテナンスカート リッジ残量警告時には表示されません。 (→ P.3-22)	
ホンタイ ユソウ	シナイ、スル	プリンタ輸送時に必要な処理を行います。このメニューは、メンテナンスカートリッジ残量警告時には表示されません。(→ P.3-34)	

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

設定項目	設定値	機能説明
システムセッテイ		
ケイコク		
ブザー	オン*、オフ	ブザー機能を設定します。「オン」にすると、 エラー発生時にブザーを鳴らします。
ヘッド タカサ ケイコク	オン*、オフ、ヘッド タカサ カクニン	ヘッドの高さが用紙種類毎の用紙厚さに合っていない場合に、ヘッド高さの変更を促す警告を出します。
ヨウシシュルイ ケイコク	オン*、オフ	プリンタの用紙種類設定と受信したジョブの 用紙種類設定が合っていない場合に、警告を 出します。
カッター コウカン	シナイ、スル	カッターを交換する場合に必要な処理を行い、 カッターを交換できる状態にします。終わる と、カット回数をリセットできます。
ガイケイサイズ ユウセン	オフ*、オン	「オン」にすると、指定された用紙サイズどおりに印刷されます。上下左右端の画像がかける場合があります。 ■ 重要 ● 「オフ」にすると、上下左右 5mm より内側の画像を印刷推奨領域としてきれいに印刷できます。ただし、印刷結果は上下の余白分長いサイズになります。
ロールシ ザンリョウケンチ	オフ、オン*	「オン」にすると、ロール紙取り出し時にバーコードを印刷し、ロール毎の残量を管理できます。 「オフ」にすると、ロール紙取り出し時にバーコードは印刷されません。また、「オフ」に設定するとロール紙のセット位置に関わらず先端カットします。

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

設定項目	設定値	機能説明
ロールシ ナガサ セッテイ	##.#m(「ナガサノ タンイ」で「メートル」選択時)、###t(「ナガサノ タンイ」で「フィート・インチ」選択時)、シュドウ ニュウリョク、フメイ	ロール紙の残量検知機能が「オン」で、セットされたロール紙の残量バーコードが無い場合に、ロール紙の長さを設定します。「ロールシ ザンリョウケンチ」がオンの時のみ表示されます。「ナガサノ タンイ」の設定値によって、メートルの設定値か、フィートの設定値が表示されます。また、「シュドウ ニュウリョク」を選択すると、長さを直接入力することができます。「フメイ」を選択すると、ロール紙残量検知機能が「オフ」になります。
ノズル チェック	オフ、1 ページ、10 ページ*	ノズルづまりの自動チェック機能を何枚印刷 毎に行うかを設定します。
インクザンリョウケンチ キル	Bk インクタンク PC インクタンク C インクタンク M インクタンク Y インクタンク	インクタンクのインク残量検知機能をオフに 設定します。(→ P.3-9)
スリープ タイマー	5 フン、10 プン、15 フン*、20 プン、 30 プン、40 プン、50 プン、60 プン	スリープ状態に移行するまでの時間を設定し ます。
スリープ ドウサ	オン、オフ	プリンタのスリープ機能を設定します。「オン」にすると、カバーが閉じた状態で印刷データ受信やプリンタ操作が無い状態が「スリープ タイマー」で設定した時間経過したとき、スリープ状態になって消費電力を節約します。「オフ」にすると、スリープしません。(→P.1-9)
ナガサノ タンイ	メートル*、フィート/インチ	ロール紙の長さを表示する単位を設定します。 ロール紙長さの設定値や残量表示の単位が切 り替わります。

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

	=D. c^+ /±	100 AV =¥ DD
設定項目 タイム・ゾーン	設定値 0: ロンドン (GMT) +1: パリ、ローマ +2: アテネクロ +3: モレバマハン・ +5: イン・イン・ +6: ダッカ +7: バンコンカー +8: ホンコンウン・ +9: トウキングン・ +10: エン・カー +11: ウェーリントク -11: ミッドイ (AHST) -9: オアリガス (PST) -7: テューティア -5: ニュティア -4: サンエノス -2: カーボベルデ	機能説明 グリニッジ標準時間からの時差とともに、該当のタイムゾーン内の代表的な都市名を選択できます。
ヒヅケ ケイシキ	yyyy/mm/dd、 dd/mm/yyyy、 mm/dd/yyyy	日付の表示形式を設定します。
ヒョウジ ゲンゴ	カタカナ*、English、Français、 Italiano、Deutsch、Español	ディスプレイの表示言語を設定します。
ヨウシシュルイ ショキカ	シナイ、スル	Media Configuration Tool で変更した内容を工場 出荷時の設定値に戻します。
テスト プリント		
ステータス プリント		プリンタ情報や設定値を印刷します。
メニュー マップ		メイン メニューの一覧を印刷します。
ジョブ リレキ プリント		印刷したジョブの用紙サイズや種類、インク 消費量などの情報を印刷します。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

設定項目	設定値	機能説明
_ノズルチェック プリント		ノズルチェックパターンを印刷します。
ヨウシショウサイ プリント		用紙種類の設定値一覧を印刷します。
インフォメーション		
バージョン		プリンタ本体やファームウェアのバージョン
		を表示します。
メモリ		メモリ容量を表示します。
カクチョウ インタフェース		拡張スロットで使用可能なインタフェース名
		を表示します。
MAC アドレス		ネットワークインタフェースの MAC アドレス
		を表示します。このメニューは、ネットワー
		クインタフェース装着時のみ表示されます。
エラー リレキ		最近発生したエラーメッセージを表示します。
ジョブ リレキ		最後に印刷したジョブから3つまでの情報を
		表示します。
ドキュメント		ジョブのドキュメント名を表示します。
_ユーザー		ジョブのユーザー名を表示します。
ページ スウ		ジョブのページ数を表示します。
ジョブ ステータス		ジョブの処理結果を表示します。
プリント カイシジコク		ジョブの印刷開始時刻を表示します。
プリント シュウリョウジコク		ジョブの印刷終了時刻を表示します。
プリント ジカン		ジョブの印刷時間を表示します。
シュツリョクヨウシ サイズ		ジョブの用紙サイズを表示します。
ヨウシシュルイ		ジョブの用紙種類を表示します。
インタフェース		ジョブのインタフェースを表示します。
インジヒリツ		ジョブの印刷濃度を各色毎に表示します。
カウンター		
カット カイスウ		標準カッターのカット回数を表示します。
		カッターブレードを交換したときに、この数
		値をリセットすることができます。
オプションカッター		オプションカッターのカット回数を表示しま
		す。カッターブレードを交換したときに、こ
		の数値をリセットすることができます。

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



■サブメニュー

設定項目	設定値	機能説明
インク: M _T K P _C C P _M M Y		中央には、各インクタンクのインク残量を、100%、80%、60%、40%、20%、0% およびインク無しの7段階で表示します。
/\vi\: X Y	X:用紙幅 Y:用紙種類	セットされている用紙の幅を上段に、用紙種 類を下段に表示します。
ノコリ: Xm YYマイ インサツカノウ インク	X:ロール紙残量 Y:インク残量で印刷可能な枚数	ロール紙残量検出がオンのときに、セットされているロール紙の残りの長さを表示します。 また、インク残量警告表示中は、あと何枚印刷できるかの目安を表示します。
ヘッド タカサ X サイテキナ ヘッド タカサ Y	X:現在のヘッド位置(L、M、H) Y:用紙に最適な位置(L、M、H)	現在のヘッド位置と用紙種類に最適なヘッド 位置を表示します。「ヘッド タカサ ケイコ ク」が「スル」のときは、現在のヘッド位置 が最適なヘッド位置より低い場合に警告を表 示します。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次


オプションについて

本プリンタには、次のオプションが用意されています。

■巻き取り装置

ロール紙印刷時に印刷済み用紙を自動的に巻き取ることができます。長尺印刷や連続印刷時に便利です。

● 巻き取り装置 TU-04

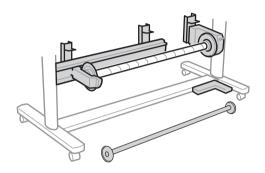


グメモ

- ●巻き取り装置の取り付け方法については、巻き取り装置に同梱されている「巻き取り装置セットアップガイド」をご覧ください。
- 巻き取り装置の使いかたについては、「巻き取り装置 を使用する」(→ P.2-27) をご覧ください。

■丸刃カッターユニット

標準装備の平刃カッターよりも多くの用紙種類をカットできる、丸刃仕様の高耐久かつ高性能カッターです。

● 丸刃カッターユニット CU-04

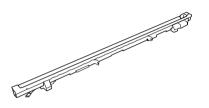

グメモ

- 東ヌカッターユニットの取り付け方法については、「オプション丸刃カッターユニットの取り付け方法」(→ P.3-33) または、丸刃カッターユニットに同梱されている「丸刃カッターユニットセットアップガイド」をご覧ください。
- ●丸刃カッターユニットで使用できる用紙については、 「用紙ガイド」をご覧ください。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

- ネットワークインタフェース拡張ボード LAN ポートを追加するためのインタフェースボードで す。
 - キヤノン ネットワーク拡張ボード NB-15FB




- IEEE1394 拡張ボード
 IEEE1394 ポート(FireWire)を追加するためのインタフェースボードです。
 - IEEE1394 拡張ボード EB-04




■ロールホルダーセット

ロールホルダーとホルダーストッパのセットです。用紙の種類や紙幅の異なるロール紙を使い分けたい場合は、数本ご用意いただくと便利です。2 インチ用(プリンタ本体付属同等)と 3 インチ用があります。

● ロールホルダーセット(2 インチ紙管用) RH2-42

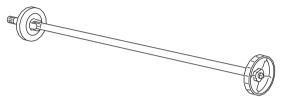

● ロールホルダーセット(3 インチ紙管用) RH3-42

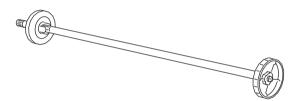

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

消耗品について

本プリンタには、次の消耗品が用意されています。

消耗品は、使い切る前にご用意いただくことをお勧めします。各消耗品の購入については、本プリンタをお買い求めの販売店にお問い合わせください。

■用紙

用紙の種類については「用紙ガイド」をご覧ください。

● ロール紙サイズ

紙幅:	44 インチ (1117.6mm)、42 インチ (1066.8mm)、JIS B0 (1030.0mm)、ISO A0 (841.0mm)、36 インチ (914.4m m)、30 インチ (762.0m m)、24 インチ (609.6mm)、ISO A1 (594.0mm)、JIS B2 (515.0mm)、ISO A2 (420.0mm)、16 インチ (406.4mm)、14 インチ (355.6mm)、ISO A3 (297.0mm)、10 インチ (254.0mm)
ロール外径:	150 mm 以下
紙管内径:	2インチ、3インチ
印刷面:	表紙面

● カット紙サイズ サイズ 写真六切 (203.2 x 254.0mm) ~ポスター (1117.6 x 1574.8mm)

グメモ

- ●使用できる用紙については、「使用可能な用紙」(→ P.2-2)をご覧ください。
- 用紙の品質は、メーカーによって異なります。用紙を 購入する場合は、本プリンタをお買い求めの販売店に ご相談ください。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

■インクタンク

本プリンタの交換用インクタンクは、以下のとおりです。

グメモ

- インクタンクの交換方法については、「インクタンクを交換する」(→ P.3-2) をご覧ください。
- W8400 Pg インクモデル用インクタンク



イエローインクBCI-1441YマゼンタインクBCI-1421MフォトマゼンタインクBCI-1421PMシアンインクBCI-1421CフォトシアンインクBCI-1421PCフォトブラックインクBCI-1421BKマットブラックインクBCI-1441MBK

グメモ

● ブラックインク BCI-1421BK は、マットブラック インクと区別するために、以降は「フォトブラックイ ンク」と記載します。 ● W8400 染料インクモデル用インクタンク



イエローインクBCI-1411YマゼンタインクBCI-1411MフォトマゼンタインクBCI-1411PMシアンインクBCI-1411CフォトシアンインクBCI-1411PCブラックインクBCI-1411BK

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

■メンテナンスカートリッジ

交換用メンテナンスカートリッジは、次の品番です。メンテナンスカートリッジには、シャフトクリーナ(a)が同梱されています。

● メンテナンスカートリッジ MC-04

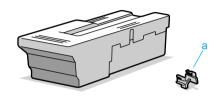

グメモ

●メンテナンスカートリッジの交換方法については、 「メンテナンスカートリッジを交換する」(→P.3-15) をご覧ください。

■プリントヘッド

交換用プリントヘッドは、次の品番です。

- プリントヘッド BC-1350 (★ Pg インクモデル)
- プリントヘッド BC-1300 (★染料インクモデル)



グメモ

● プリントヘッドの交換方法については、「プリントヘッドを交換する」(→ P.3-22) をご覧ください。

■カッターブレード

交換用カッターブレードは、次の品番です。

● カッターブレード CT-02



グメモ

- カッターブレードの交換方法については、「標準カッターブレード(平刃カッター)の交換」(→ P.3-28) をご覧ください。
- 丸刃カッターブレード CT-04



グメモ

● カッターブレードの交換方法については、「オプションカッターブレード(丸刃カッター)の交換」(→P.3-31)をご覧ください。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



トップ

主な仕様

	W8400
 印刷性能	
印刷方式	シリアルバブルジェット方式
印刷モード	最高(ユーザ設定)、きれい、標準、速い
最高解像度	2400 × 1200 dpi
インタフェース	
USB インタフェース (USB 2.0 準拠)	1 (コンピュータのポート、OS、ケーブルが、USB 2.0 High Speed モードに対応していない場合は、 High Speed モードで使用できません。)*1
ネットワークインタ フェース(10BASE-T/ 100BASE-TX)	オプション ^{*2}
IEEE1394 インタフェース (IEEE1394.a 準拠)	オプション ^{*2}
インタフェースコネクタ	USB インタフェース:USB 規格シリーズ B レセプタクル USB インタフェース推奨プリンタケーブル: 素材:AWG28 以上 タイプ:ツイストペアシールド付きケーブル(High Speed モード対応) 長さ:最大 5.0 m コネクタ:USB 規格シリーズ B プラグ IEEE1394 インタフェース(オプション):IEEE1394-1995 準拠 6Pin、給電なし IEEE1394 インタフェース推奨プリンタケーブル: 素材:AWG28(信号)AWG22(電源)以上 タイプ:2 重シールド構造ツイストペアケーブル(100、200、400 Mbps モード対応) 長さ:最大 4.5 m コネクタ:IEEE1394-1995 準拠 6Pin
プリントヘッド	交換用プリントヘッド BC-1350
解像度	1200 dpi(600 dpi × 2 列)
	各色 1280 ノズル× 6 色

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

	W8	3400
インクタンク	Pg インクモデル ^{*3}	 染料インクモデル
イエローインク	交換用インクタンク BCI-1441Y	交換用インクタンク BCI-1411Y
マゼンタインク	交換用インクタンク BCI-1421M	交換用インクタンク BCI-1411M
フォトマゼンタインク	交換用インクタンク BCI-1421PM	交換用インクタンク BCI-1411PM
シアンインク	交換用インクタンク BCI-1421C	交換用インクタンク BCI-1411C
フォトシアンインク	交換用インクタンク BCI-1421PC	交換用インクタンク BCI-1411PC
フォトブラックインク	交換用インクタンク BCI-1421BK	交換用インクタンク BCI-1411BK
マットブラックインク	交換用インクタンク BCI-1441MBK	
インク種類	Pg インク	染料インク
インク容量	各色 330ml	
用紙		
用紙幅	最小:203.2~最大:1117.6mm	
最大用紙長	ロール紙:18m カット紙:1600mm	
用紙厚	$70 \sim 800 \mu\text{m}$	
用紙サイズと印刷領域 ^{*4}	[カット紙]上端	
フチなし対応用紙幅	254.0mm、355.6mm、406.4mm、515.0mm、594.0 1030.0mm、1066.8mm	0mm、609.6mm、841.0mm、914.4mm、
バスケット積載枚数	1枚	
本体仕様		
電源	AC100V ~ 240V 1.6A 50/60 Hz	
消費電力 ^{*6}	最大:160 W スリープモード時:6W 以下 電源オフ時:1 W 以下 ^{*7}	
稼動音	約 54dB(A) 以下(6.9 Bels 以下)	
最適動作環境	温度:15~30℃、湿度:10~80%(ただし、結	露なきこと)
動作環境	温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結晶	なきこと)

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

	W8400	
寸法(幅×奥行×高さ)	寸法(幅×奥行×高さ)	
プリンタ本体のみ	1642mm × 715mm × 478mm	
スタンド装着状態	1642mm × 972mm × 1075mm	
質量(プリントヘッド、インクタンク含む)		
プリンタ本体のみ	約 80kg	
スタンド装着状態	約 98kg	

- *1. USB2.0 インタフェースを Hi-Speed モードで使用する際は、以下の環境が必要です。
 - ・コンピュータ: USB2.0 Hi-Speed 対応のコンピュータ
 - •OS: Windows Server 2003 / Windows XP / Windows 2000 / Mac OS X v10.3.3 以降
 - ・USB2.0ドライバ: マイクロソフト社USB2.0ドライバ(マイクロソフト社製のUSB2.0ドライバは、Windows Update もしくは Service Pack により入手可能です。)
 - ・USB ケーブル: USB2.0 認証ケーブル
 - ・キヤノンで動作を確認(マイクロソフトの OS 標準の USB ドライバで確認)している USB2.0 インタフェース:
 - ・アダプテック社製 USB2.0 拡張カード USB2CONNECT3100
 - ・アダプテック社製 USB2.0 拡張カード USB2CONNECT5100
 - ・アダプテック社製 USB2.0 拡張カード USB2CONNECT2000LP
 - ・インテル社製 845G チップセット
 - ·SiS 社製 SiS740 チップセット

上記チップセットに関する質問については、各コンピュータメーカーへお問い合わせください。

- *2. ネットワークインタフェースボートか IEEE1394 ボードのいずれか 1 枚を装着可能です。
- *3. フォトブラックインクまたはマットブラックインクのいずれか 1 つを装着可能です。
- *4.「フチなしサイズ」や「オーバーサイズ」は、用紙の種類やサイズにより、印刷できない場合があります。また、「フチなしサイズ」は用紙の種類により、左右2辺のみの場合があります。
- *5. オーバーサイズ選択時は、選択した用紙サイズより幅が 10mm 以上、高さがロール紙で 10mm 以上、カット紙で 28mm 以上大きな用紙をセットしてください。
- *6. オプションボード装着時は異なる場合があります。
- *7. 電源を切った状態でも若干の電力が消費されます。完全に消費電力をなくすためには、電源をオフにしてから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 製品改良のため、記載事項が一部変更になる場合があります。
- 使用環境によっては、上記数値と異なる場合があります。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



トップ

環境基本性能

	W8400	
本体		
消費電力		
待機時電力	6W 以下	
電源 OFF 時(コンセント接続状態) 電力	1W 以下	
資源効率		
本体質量	約 80kg	
本体寸法(幅×奥行×高さ)	1642mm × 715mm × 478mm	
リサイクル	本体外装プラスチック再生利用技術確立	
製品安全		
含有有害物質	全構成部品:特定臭素系難燃剤(PBB、PBDE)不使用	
占 有有 古 初 貝	外装プラスチック:重金属 (Pb、Hg、Cr (VI)、Cd)、ハロゲン系難燃剤不使用	
稼動音	約 54dB(A) 以下(6.9 Bels 以下)	
包装材		
含有重金属(Pb、Hg、Cr(VI)、 Cd)	不使用(外装箱)	
リサイクル	容器包装リサイクル法のシステムによる (2000年4月より)	
規格適合	国際エネルギースタープログラム、VCCI(クラス B) 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品	

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

使用可能な用紙	2-2
用紙とブラックインクの適性について ☆ Pg インクモデルのみ対応	2-2
用紙のサイズ	
用紙サイズの種類と印刷領域	2-5
用紙の取り扱いについて	2-9
ロール紙に印刷する	2-10
ロール紙をセットする	2-10
ロール紙を取り外す	2-17
カット紙に印刷する	2-20
カット紙をセットする	2-20
カット紙を取り外す	2-23
プリントヘッドの高さを変更する	2-24
プリントヘッド高さの変更	
プリントヘッドの調整	2-26
プリントヘッド高さの再変更	2-26
巻き取り装置を使用する	2-27
巻き取り装置使用の設定	2-28
ロール紙の取り付け	
印刷済み用紙の取り外し	2-34
巻き取り装置不使用の設定	2-37

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

使用可能な用紙

本プリンタは、多彩な用紙の種類やサイズに対応しています。本プリンタでは、次の用紙が使用できます。

重要

- ●用紙の種類によっては、インクが乾燥するまで時間が かかるものがあります。印刷後は、インクを十分に乾燥させてから用紙を取り扱ってください。
- ●用紙の種類によっては、印刷後の用紙上のインクが乾燥するまでに、色合いが変化することがあります。

Ø×E

●用紙の取り扱いについては、「用紙ガイド」、または用 紙に付属の説明書に従ってください。

用紙とブラックインクの適性について

☆ Pg インクモデルのみ対応

本プリンタのブラックインクは、フォトブラックインクまたはマットブラックインクのいずれか1つを選択して使用することができます。2種類のブラックインクは、それぞれ特長や用紙種類の適性が異なります。印刷用途や用紙種類毎の印刷頻度を検討して、ブラックインクの種類を慎重に選択してください。

▲注意

●用途に合わない種類のブラックインクで印刷すると、 思ったような印刷結果が得られなかったり、用紙やプリンタを汚したりする場合があります。

重要

● ブラックインクの種類を変更するときは、操作パネルで「Bkインク シュルイ ヘンコウ」を実行し、ディスプレイのメッセージに従って作業してください。2種類のブラックインクは相互に交換することは可能ですが、交換するたびにブラックインク約55ml、カラーインク合計約15mlを消費しますので、ご注意ください。(→ P.3-50)

■ブラックインクの種類と特長

- フォトブラックインク (BCI-1421BK) 光沢系用紙やプルーフ用紙での黒濃度と光沢感に優れ たインクです。光沢系用紙をはじめ、ほとんどの用紙 種類に印刷可能です。
- ●マットブラックインク(BCI-1441MBK) マット系用紙やファインアート系用紙、普通紙での黒 濃度に優れたインクです。光沢系用紙にはお勧めしません。

用紙のサイズ

使用できる用紙のサイズと給紙方法は次のとおりです。

■ロール紙

用紙最大直径 150mm 以下、紙管内径 2 インチまたは 3 インチ、表紙面のロール紙を使用できます。 フチなし印刷で設定できる用紙の種類については、「用 紙ガイド」をご覧ください。

紙のサイズ	プリンタドライバの 用紙のサイズ名	フチなし 印刷
ノンカテゴリー 44 インチ 幅:1117.6mm (44 インチ)	ポスター 44x62 インチ	×
ノンカテゴリー 42 インチ 幅:1066.8mm (42 インチ)	ARCH E1 ポスター 42x60 インチ	0
JIS B0 幅: 1030.0mm (40.55 インチ)	JIS B0 JIS B1	0
ノンカテゴリー 36 インチ 幅: 914.4mm(36 インチ)	ARCH E ARCH D	0
ISO A0 幅:841.0mm (33.11 インチ)	ISO A0 ISO A1	0
ノンカテゴリー 30 インチ 幅: 762.0mm(30 インチ)	ポスター 30x40 インチ ポスター 20x30 インチ	×
ノンカテゴリー 24 インチ 幅:609.6mm(24 インチ)	ARCH D ARCH C 大全(20"x24")	0
ISO A1 幅:594.0mm (23.39 インチ)	ISO A1 ISO A2	0

紙のサイズ	プリンタドライバの 用紙のサイズ名	フチなし 印刷
JIS B2 幅: 515.0mm (20.28 インチ)	JIS B2 JIS B3	0
ISO A2 幅: 420.0mm (16.54 インチ)	ISO A2 ISO A3	×
ノンカテゴリー 16 インチ 幅: 406.4mm(16 インチ)	_	0
ノンカテゴリー 14 インチ 幅:355.6 mm(14 インチ)		0
ISO A3 幅: 297.0 mm (11.69 インチ)	ISO A3 ISO A4	×
ノンカテゴリー 10 インチ 幅:254.0 mm(10 インチ)	四切ワイド 四切 六切	0

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



■カット紙

以下の幅 1117.6mm(44 インチ)以内のサイズ用紙を 使用できます。

用紙のサイズ	寸法
ISO A0	841.0 x 1189.0 mm(33.11 x 46.81 インチ)
ISO A1	594.0 x 841.0 mm (23.39 x 33.11 インチ)
ISO A2	420.0 x 594.0 mm(16.54 x 23.39 インチ)
ISO A3 ノビ	329.0 x 483.0 mm(12.95 x 19.02 インチ)
ISO A3	297.0 x 420.0 mm(11.69 x 16.54 インチ)
ISO A4	210.0 x 297.0 mm(8.27 x 11.69 インチ)
ISO B0	1000.0 x 1414.0 mm(39.37 x 55.67 インチ)
ISO B1	707.0 x 1000.0 mm(27.83 x 39.37 インチ)
ISO B2	500.0 x 707.0 mm(19.69 x 27.83 インチ)
ISO B3	353.0 x 500.0 mm(13.90 x 19.69 インチ)
ISO B4	250.0 x 353.0 mm(9.84 x 13.90 インチ)
JIS B0	1030.0 x 1456.0 mm(40.55 x 57.32 インチ)
JIS B1	728.0 x 1030.0 mm (28.66 x 40.55 インチ)
JIS B2	515.0 x 728.0 mm(20.28 x 28.66 インチ)
JIS B3	364.0 x 515.0 mm (14.33 x 20.28 インチ)
JIS B4	257.0 x 364.0 mm(10.12 x 14.33 インチ)
ANSI F	711.2 x 1060.0 mm(28 x 41.73 インチ)
ANSIE	863.6 x 1117.6 mm (34 x 44 インチ)
ANSI D	558.8 x 863.6 mm (22 x 34 インチ)
ANSI C	431.8 x 558.8 mm(17 x 22 インチ)
ANSI B	279.4 x 431.8 mm(11 x 17 インチ)
ANSI B Super	330.2 x 482.6 mm(13 x 19 インチ)
ANSI Letter	215.9 x 279.4 mm(8.5 x 11 インチ)
ANSI Legal	215.9 x 355.6 mm(8.5 x 14 インチ)
ARCHE	914.4 x 1219.2 mm(36 x 48 インチ)
ARCH E1	762.0 x 1066.8 mm (30 x 42 インチ)
ARCH E2	660.4 x 965.2 mm(26 x 38 インチ)
ARCH E3	685.8 x 990.6 mm (27 x 39 インチ)

用紙のサイズ	寸法
ARCH D	609.6 x 914.4 mm (24 x 36 インチ)
ARCH C	457.2 x 609.6 mm(18 x 24 インチ)
ARCH B	304.8 x 457.2 mm(12 x 18 インチ)
ARCH A	228.6 x 304.8 mm (9 x 12 インチ)
DIN C0	917.0 x 1297.0 mm (36.10 x 51.06 インチ)
DIN C1	648.0 x 917.0 mm (25.51 x 36.10 インチ)
DIN C2	458.0 x 648.0 mm(18.03 x 25.51 インチ)
DIN C3	324.0 x 458.0 mm(12.76 x 18.03 インチ)
DIN C4	229.0 x 324.0 mm (9.02 x 12.76 インチ)
ポスター	1117.6 x 1574.8 mm(44 x 62 インチ)
44 x 62 インチ	1117.0 x 1374.0 111111 (44 x 02)
ポスター	1066.8 x 1524.0 mm(42 x 60 インチ)
42 x 60 インチ	1000.0 % 1021.0 11111 (12 % 00 1 2) /
ポスター	762.0 x 1016.0 mm(30 x 40 インチ)
30 x 40 インチ	
ポスター 20 x 30 インチ	508.0 x 762.0 mm(20 x 30 インチ)
写真 大全	 508.0 x 609.6 mm(20 x 24 インチ)
0711	
写真全紙	457.2 x 558.8 mm (18 x 22 インチ)
写真 半切	355.6 x 431.8 mm(14 x 17 インチ)
写真 四切	254.0 x 381.0 mm (10 x 15 インチ)
ワイド	
写真 四切	254.0 x 304.8 mm (10 x 12 インチ)
写真 六切	203.2 x 254.0 mm (8 x 10 インチ)
USフォト	406.4 x 508.0 mm(16 x 20 インチ)

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

用紙サイズの種類と印刷領域

本プリンタでは、通常の用紙サイズの他に、「フチなしサイズ」と「オーバーサイズ」の種類があります。それぞれ印刷可能領域や実際にセットする用紙サイズ、実際に印刷される画像範囲が異なります。目的に合わせて、用紙サイズを選択してください。

ØXE


● オーバーサイズを表示するには、プリンタドライバの [ページ設定] シートで [ユーザ用紙設定] ボタンを 押し、[サイズ系列] で「オーバーサイズ」にチェッ クマークを付けてください。

■通常サイズ

用紙サイズと同じサイズで印刷結果が得られます。すべての用紙サイズや用紙種類で印刷可能です。印刷結果には上下左右に余白が付き、余白分の画像が切れます。

● ロール紙

印刷できる 用紙サイズ	幅 44 インチ、42 インチ、JIS B0、36 インチ、ISO A0、30 インチ、24 インチ、ISO A1、JIS B2、ISO A2、16 インチ、14 インチ、ISO A3、10 インチの各定型サイズ、およびよ記憶のフェギの経過で
	よび上記幅のユーザ用紙設定

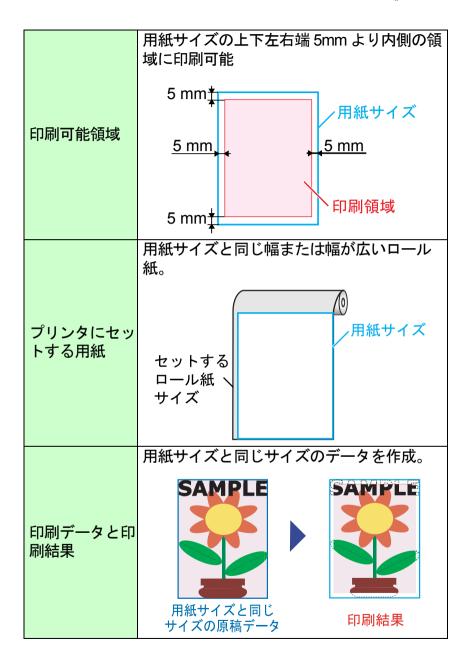

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて


第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

● カット紙

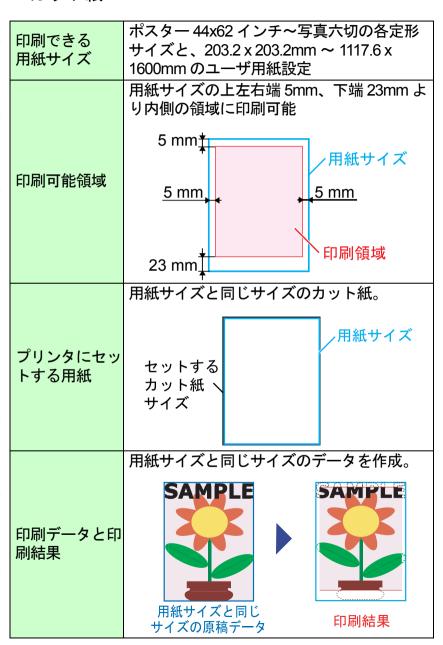

重要

●用紙の上端は印刷品質または用紙送り精度が低下したり、印刷面にプリントヘッドがこすれ、用紙の上端や下端にインクが付着することがあります。プリントヘッドが用紙にこすれると、プリンタ故障の原因となります。プリントヘッドが用紙にこすれる場合は、プリントヘッドの高さを上げて印刷してください。(→P.2-24)

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操作方法


総目次

■フチなし印刷サイズ

フチなし印刷サイズでは、用紙サイズいっぱいに印刷できます。ただし、フチ無し印刷できる用紙には、下記の制限があります。フチなし印刷については、「プリンタドライバの使いかた」をご覧ください。

● ロール紙

	幅 42 インチ、JIS B0、36 インチ、ISO A0、
印刷できる	24 インチ、ISO A1、JIS B2、16 インチ、14
用紙サイズ	インチ、10 インチの定形サイズおよび上記
	幅のユーザ用紙設定
	用紙サイズの全面領域に印刷可能
)11/190) 1) (0) T III
	0 mm *
	/用紙サイズ
印刷可能領域	<u>0 mm</u>
	0 mm ₊ 印刷領域
	V 1111111
	用紙サイズと同じ幅のロール紙。
プリンタにセッ	
トする用紙	+ L + Z
1.3 の山地	セットする ロール紙 \
	サイズ
	717

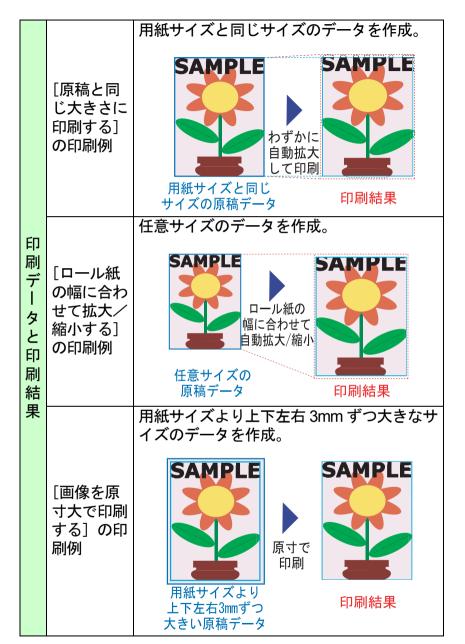

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

■オーバーサイズ


オーバーサイズでは、用紙サイズ全面を印刷することができます。すべての用紙種類で印刷可能です。オーバーサイズで印刷する場合は、用紙サイズより大きな用紙をセットする必要があります。また、印刷結果は、用紙サイズより余白分大きなサイズになります。

グメモ

● オーバーサイズを表示するには、プリンタドライバの [ページ設定] シートで [ユーザ用紙設定] ボタンを 押し、[サイズ系列] で「オーバーサイズ」にチェッ クマークを付けてください。

● ロール紙

印刷できる 用紙幅	幅 42 インチ、JIS B0、ISO B0、36 インチ、ISO A0、30 インチ、24 インチ、ISO A1、JIS B2、ISO A2、16 インチ、14 インチ、ISO A3 ノビ、ISO A3、10 インチ、ISO A4 の各定型サイズ、および上記幅のユーザ用紙設定
印刷可能領域	用紙サイズ全面領域に印刷可能 0 mm

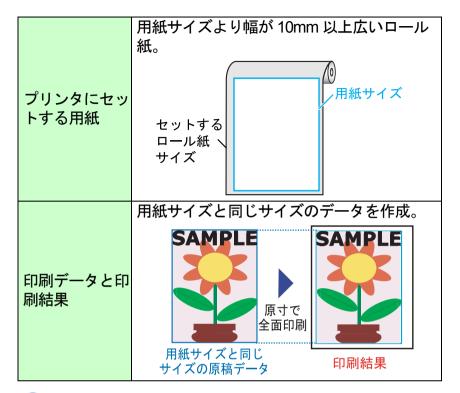

重要

● ロール紙の最終端が芯から外れるときに、印刷が乱れます。最終端には印刷領域がかからないように注意してください。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて


第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

● カット紙

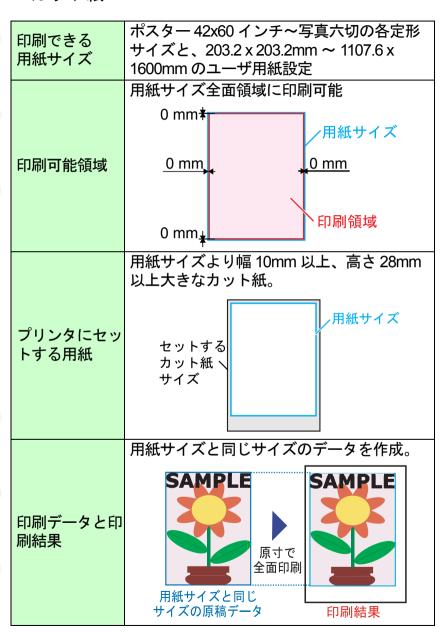

重要

● ポスター44x62 インチサイズなどの幅が 1107.6mm 以上の用紙サイズは、オーバーサイズで印刷することはできません。

用紙の取り扱いについて

用紙の取り扱いについては、「用紙ガイド」または用紙に 付属の説明書に従ってください。 第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操作方法

総目次

ロール紙に印刷する

ロール紙をセットする

ロール紙に印刷するときは、次の順で操作します。

- ▼ 印刷済みの用紙やロード済みの用紙がプラテン上にある場合は取り外す(→P.2-17、P.2-23)
- ▼操作パネルで給紙元をロール紙に設定する (→ P.2-10)
- ▼ ロール紙をロールホルダースロットにセットする (→ P.2-11)
- ▼ ロール紙をプラテン上にセットする $(\rightarrow P.2-14)$
- ▼操作パネルで用紙種類を設定する(→ P.2-14)
- ▼ 用紙の送り量を調整する (→ P.3-45)
- ▼ コンピュータから印刷する (→「プリンタドライバの 使いかた」)

重要

- ロール紙をセットするときは、必ずプリンタの電源が オンの状態で行ってください。また、セットした用紙 と用紙種類が合っていないと、印刷品質低下の原因に なります。
- トレーシングペーパー及び半透明マットフィルムでは、ロール紙残量検知機能はご使用になれません。トレーシングペーパー及び半透明マットフィルムのロール紙をご利用になる場合は、ロール紙残量検知をオフにしてから用紙をセットしてください。

■給紙元の設定

ロール紙に印刷するときは、操作パネルで給紙元をロール紙に切り替えます。

1 [給紙選択] キーを 1 秒以上押し続け、「ロール紙」ランプを点灯します。



カット紙がセットされていた場合は、「カットシヲ ハズシマスカ?」が表示されます。

他のロール紙がセットされていた場合は、[ストップ] キーを 1 秒以上押すと、「ロールシヲ ハズシマスカ?」が表示されます。

2 プリンタにカット紙やロール紙がセットされている場合は、[OK] キーを押します。

カットシヲ ハス゛シマスカ? OK /ストップヲ オス

カット紙またはロール紙を取り外します。 (→ P.2-17、P.2-23) 第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

◆ ロール紙に印刷する

●戻る●前次

■ロール紙のセット


ロール紙は次の手順でロールホルダースロットにセット します。プラテンにカット紙や印刷済みの用紙が残って いる場合は、先に取り除いてください。

● 重要

- ●バナー印刷など長いサイズの印刷を行う場合は、印刷 後の用紙が床に触れて印刷面が汚れる可能性がありま す。あらかじめ床にきれいな布または紙を敷いてくだ さい。
- ロール紙を扱うときは、印刷面保護のため、清潔な布 手袋の着用をおすすめします。

グメモ


- プラテンが汚れている場合がありますので、大きいサイズの用紙に変更するときは、上カバー内の清掃を行ってください。(→ P.3-12)
- ロールホルダーにセットできる用紙については、「使用可能な用紙」(→ P.2-2) をご覧ください。
- 1 上カバーを開いてから、排紙ガイドを上げます。

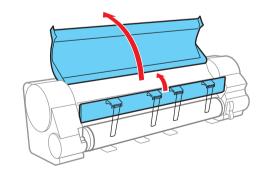


● 重要

● 指定の場所以外は、絶対に触れないでください。手が汚れたり、プリンタが故障したりする原因になります。

2 ロール紙が残っている場合は、ホルダーストッパ の上側を後ろ方向に回してロール紙を巻き取り、 ロールホルダーを取り外します。

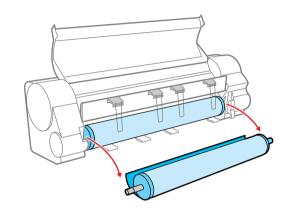

3 ホルダーストッパのレバー(a)を軸側から起こしてロックを解除し、ホルダーストッパを引き抜いて、ロール紙を取り外します。

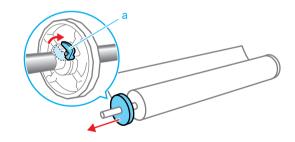

● 重要

取り外したロール紙は入っていた袋に入れ、高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

◆ ロール紙に印刷する

●戻る●前次

4 ロール紙の端を下奥側に置いて、ロールホルダー を右側からロール紙の紙管に突き当たるまでしっ かりと差し込みます。

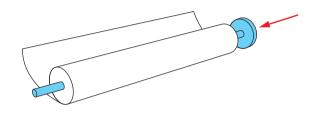


▲注意

●ロール紙を机などの上に横置きにしてロールホルダーをセットしてください。ロール紙は重いので、落としてけがの原因になることがあります。


重要

- ロール紙の端面が不揃いの場合は、ロール紙の端面を 巻き揃えてからセットしてください。端面が不揃いの 場合、給紙不良の原因になります。
 - ●ロール紙端面が揃っているの状態
- ●ロール紙端面が不揃いの状態

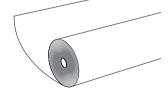




● ロールホルダーは、紙管に突き当たるまでしっかりと 差し込んでください。隙間があると、給紙不良の原因 になります。 5 ホルダーストッパをロールホルダーの左側から ロール紙の紙管に突き当たるまで押し込み、ホル ダーストッパのレバー(a) を軸側に倒してロッ クします。

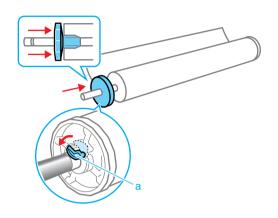

ロール紙がロールホルダーに固定されます。

●重要

● ロール紙の先端が不揃いだったり、汚れやテープ跡があったりすると、給紙不良や印刷品質低下の原因になります。そのような場合は、ロールホルダーをプリンタにセットする前にロール紙の先端を切り揃えてください。

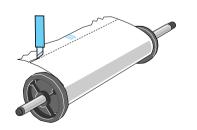

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには


第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法


総目次

6 ロール紙の端が下手前側になる向きで、ロールホルダー(b) をロールホルダースロットの左右のガイド溝(c) に合わせてセットします。

ロール紙が広がっていたり、端面が不揃いの場合は、ロール紙を巻き揃えてからセットしてください。

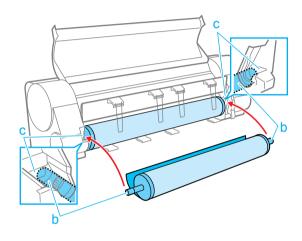


7 ロール紙を左右均等に引き出してから給紙口 (d) に差し込み、ロール紙を用紙押さえ(e) に 突き当たるまで送り込みます。

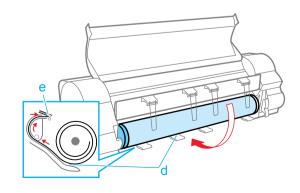


用紙を用紙押さえに突き当たるまで送り込むと、自動的に用紙がプラテン上へ送られます。

重要

- ●用紙にしわやカールがある場合は、しわやカールを 取ってからセットしてください。
- 8 排紙ガイドを閉じます。

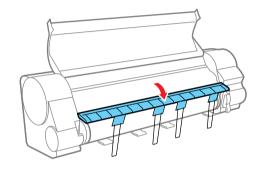

9 用紙の先端を持ちながら、リリースレバーを上げます。

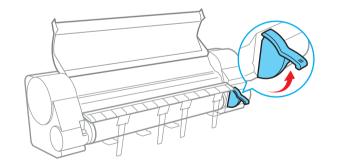

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには


第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操作方法

総目次



10 ロール紙の先端中央を持って排紙ガイド(f)の位置まで軽く引きながら、ロール紙の右端を紙合わせライン(g)の右側に合わせて、リリースレバーを下げます。

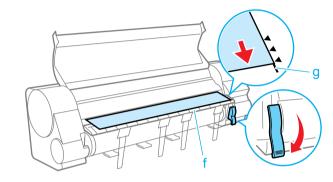


● 重要

- 手順9と10の操作は必ず実施してください。用紙を まっすぐ給紙できない場合や、用紙に波打ちが発生し てプリントヘッドの擦れや紙づまりの原因になりま す。
- ロール紙を無理に引っ張って紙合わせライン(g)に 合わせないでください。ロール紙がまっすぐ搬送され ないことがあります。

グメモ

リリースレバーを開いているときは、プラテンの用紙吸着力を調整することができます。用紙をセットしにくいときは、操作パネルの [▲] キー (強くする)、 [▼] キー (弱くする) で吸着力を調整してください。

11 上カバーを閉じます。

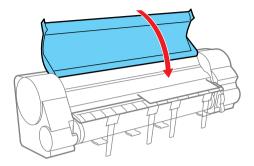

ディスプレイに「ヨウシ シュルイ」が表示されま す。

> 同じ種類の用紙をセットしたときは、そのまま [OK] キーを押してください。

ヨウシ シュルイ アツクチコートシ

設定値の左に「=」が表示され、用紙種類が設定されます。

用紙種類の設定値については、「用紙ガイド」をご覧ください。

用紙種類を設定すると、ロール紙の給紙準備が始まります。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

重要

- ●必ず正しい用紙種類を設定してください。設定した用紙種類が違っていた場合は、「使用可能な用紙」(→P.2-2)の操作を行ってください。
- ●バスケットに排紙された用紙は、1枚ごとに取り除いてください。
- トリミング紙、プリカット紙等のカット後の用紙が排 紙ガイド、バスケットに残っている場合は手で取り除 いてください。
- ロール紙を交換すると、用紙の先端を揃えるために用 紙種類に応じて適切な量がカットされます。用紙に よって排出されずにプリンタ上に残ってしまう場合が ありますので、その場合は手で取り除いてください。

グメモ

- ロール紙セット後、ディスプレイにメッセージが表示 された場合、操作パネルのランプが点滅します。
- 工場出荷状態では、用紙種類=「フツウシ」に設定されています。
- 用紙サイズは自動的に検知されますので、設定は不要です。
- ロール紙を交換すると、用紙の先端を揃えるため用紙 種類に応じて適切な量がカットされます。また、ロー ル紙残量検知機能がオンの場合は、ロール紙先端に印 刷されているバーコードを読み取り後に、バーコード 部分がカットされます。

13 ロール紙残量検知機能がオンになっていてバーコードの無いロール紙をセットした場合は、
[◀]、[▶] キーでセットした用紙の長さを選択し、「OK] キーを押します。

ロール紙の長さについては、ご使用のロール紙に付属の説明書をご覧ください。

残量バーコードが印刷されているロール紙をセット したときは、用紙の残量が自動的に読み込まれるの で、操作は不要です。

ヨウシノ ナカ゛サ 30.0 m

しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」が 表示され、印刷できる状態になります。

● 重要

●用紙の種類を変更したときは、必ず用紙の送り量の調整を行ってください。(→P.3-45)

グメモ

●本プリンタは、最良の印刷品質を得るため、用紙の種類ごとに用紙送り量を微調整しています。そのため、 用紙の種類によって画像サイズやマージンが変わることがあります。 第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

ヨウシ シュルイ アツクチコートシ

キーを押します。

設定値の左に「=」が表示され、用紙種類が設定されます。

重要

- ●本プリンタは、最良の印刷品質を得るため、用紙の種類ごとに用紙送り量を微調整しています。そのため、 用紙の種類によって画像サイズやマージンが変わることがあります。
- ●用紙の種類を変更したときは、必ず用紙の送り量の調整を行ってください。(→ P.3-45)

■用紙種類の変更

プリンタに用紙をセットしたときは、必ずセットした用紙の種類を操作パネルで設定してください。用紙種類が合っていないと、正しい印刷結果が得られません。プリンタの用紙種類設定が違っている場合は、次の手順で用紙種類を変更することができます。

1 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



2 [◀]、[▶] キーで「ョウシ シュルイ」を選択し、[▼] キーを押します。

メイン メニュー ヨウシ シュルイ ↓ トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

ロール紙を取り外す

セット済みのロール紙を取り外す場合や自動カットできない用紙種類の場合は、次の手順で操作します。また、Media Configuration Tool (→「付属するソフトウェア」)で [Eject カット]を「必要」に設定している用紙種類を印刷した場合は、印刷終了後に「ストップキーデーカットシマス」が表示されたら、同様の操作を行ってください。

● 重要

- ロール紙残量検知機能をオンにしているときは、必ず 手順に従ってロール紙を取り外してください。残量 バーコードが印刷される前にリリースレバーを開いて ロール紙を取り外すと、ロール紙残量の管理ができな くなります。
- ●取り外したロール紙は、ビニール袋に入れて保管してください。放置したロール紙に印刷すると、印刷面がこすれたり、印刷品質が低下したりする原因になります。
- 1 [ストップ/排紙] キーを1秒以上押します。



2 [OK] キーを押します。

ロールシヲ ハス゛シマスカ? OK /ストップヲ オス

- ■「ヒョウジュン カッター」が「オン」に設定されている用紙種類の場合
 - 1. ロール紙残量検知機能がオンの場合は、ロール紙の先端に残量バーコードが印刷されます。



2. ロール紙が後ろ側に排紙されます。

● 重要

●ロール紙残量検知機能をオンにしていても、[ストップ] キーを押さずにリリースレバーを開くと、残量バーコードは印刷されません。その場合は、そのロール紙の残量管理はできなくなります。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

- **A**
- 基本的な使いかた

第1章

- 第2章 いろいろな用紙を 使**う**には
- 第3章 メンテナンスにつ いて
- 第4章 ネットワーク環境 で使用するには
- 第5章 困ったときは
- 第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

- ■オートカットできない用紙種類の場合
 - 1. [オンライン] キーを押し、オフラインにする。
 - 2. [▼] キーを 0.8 秒押して、用紙を 330mm フィードさせる。
 - 3. カットラインに沿って、ハサミでカットする。
 - 4. [▲] キーを 1 秒以上押して、操作パネルに「カミオクリーリミット..」を表示させる。 ロール紙が 300mm 巻き戻され、自動的に止まる。
 - 5. [オンライン] キーを押し、オンラインにする。

● 重要


- この操作を行う前に、プリンタが新たな印刷データを 受け取ると、印刷が継続されます。
- カットラインに沿って正確に切断してください。カットラインから 30mm 以上ずれた位置で切断すると、 継続する印刷が正常に行われない場合があります。

■フォト光沢紙(厚口)、フォト半光沢紙(厚口)、 バックライトフィルム、半透明マットフィルム (CAD) の場合


印字面を保護するために、印字終了後プリンタが 停止します。印刷物がバスケットに落下しないよ うに、印刷物を手で支えた上で、[ストップ/排 紙] キーを押してカットしてください。

● 重要


- インク乾燥時間が設定されている場合は、インク乾燥時間が終了するまでは [ストップ/排紙] キーによるカットは実行できません。
- 3 上カバーを開いてから、排紙ガイドを上げます。

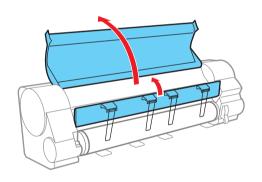

4 ロールホルダーの上側を後ろ方向に回してロール 紙を巻き取り、取り外します。

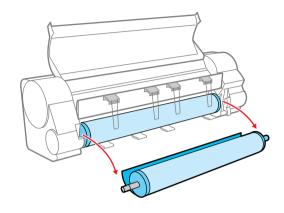

5 排紙ガイドを閉じてから、上カバーを閉じます。

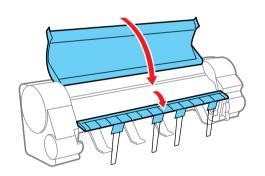

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



カット紙に印刷する

カット紙をセットする

カット紙に印刷するときは、次の順で操作します。

- ▼ プリンタに用紙がセットされている場合は、用紙を取り外す(→ P.2-17、P.2-23)
- ▼操作パネルで給紙元をカット紙に設定する (→ P.2-20)
- ▼ 用紙をプラテン上にセットする (→ P.2-21)
- ▼操作パネルで用紙種類を設定する(→P.2-22)
- ▼ 用紙の送り量を調整する (→ P.3-45)
- ▼ コンピュータから印刷する (→「プリンタドライバの 使いかた」)

● 重要

●カット紙をセットするときは、必ずプリンタの電源が オンの状態で行ってください。また、セットした用紙 とパネル設定した用紙種類が合っていないと、用紙 ロードエラーの発生や印刷品質低下の原因になりま す。

グメモ

● 使わない用紙は入っていた袋に入れ、高温、多湿、直 射日光を避けて保管してください。

■給紙元の設定

カット紙に印刷するときは、操作パネルで給紙元をカット紙に切り替えます。

[給紙選択] キーを 1 秒以上押し続け、「カット 紙」ランプを点灯します。



ロール紙がセットされていた場合は、「ロールシヲ ハズシマスカ?」が表示されます。

他のカット紙がセットされていた場合は、[ストップ] キーを 1 秒以上押すと、「カットシヲ ハズシマスカ?」が表示されます。

2 プリンタにロール紙やカット紙がセットされている場合は、[OK] キーを押します。

ロールシヲ ハス゛シマスカ? OK ⁄ ストップヲ オス

カット紙またはロール紙を取り外します。 (→ P.2-17、P.2-23) トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

重要

●プリンタにロール紙をセットしたまま、カット紙をセットすると紙つまりの原因になります。カット紙をセットする場合は、ロール紙を外すことをお勧めします。ロール紙をセットしたまま、ご使用になる場合は、ロール紙がばらけないように、A3より大きい用紙をロール紙の周囲に巻いてテープとめしてください。

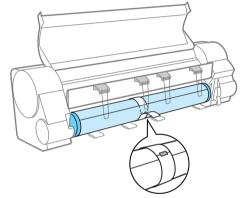


- カット紙をセットするときに、ロール紙がプリンタに セットされてると用紙にキズがつく場合があります。
- ■カット紙のセット

カット紙は次の手順でプラテンにセットします。プラテンにカット紙や印刷済みの用紙が残っている場合は、先に取り除いてください。

グメモ


- プラテンが汚れている場合がありますので、大きいサイズの用紙に変更するときは、上カバー内の清掃を行ってください。(→ P.3-12)
- セットできる用紙については、「使用可能な用紙」(→ P.2-2) をご覧ください。
- ●用紙に反りがある場合、用紙とプリントヘッドがこすれる可能性がありますので、用紙の反りを修正してください。

1 上カバーを開き、リリースレバーを上げます。

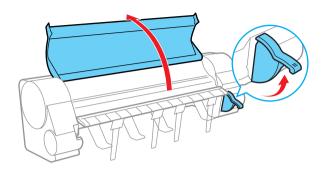

● 重要

- 指定の場所以外は、絶対に触れないでください。手が 汚れたり、プリンタが故障したりする原因になりま す。
- 2 カット紙の印刷面を上にして平行に用紙押さえの間へ差し込み、右側紙合わせライン(a)と奥側紙合わせライン(b)に合わせてセットします。

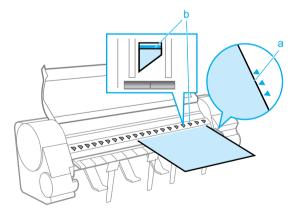


カット紙を差し込むと、用紙が吸引されてプラテン上に保持されます。

● 重要

●カット紙はプラテン右側の紙合わせラインと平行になるようにセットしてください。斜めになっていると斜行エラーとなります。その場合は、もう一度まっすぐにセットし直してください。

グメモ

- リリースレバーを開いているときは、プラテンの用紙吸着力を調整することができます。用紙をセットしにくいときは、操作パネルの [▲] キー (強くする)、[▼] キー (弱くする) で吸着力を調整してください。
- ●本プリンタでは、プラテン上の穴から用紙を吸引して保持しています。用紙の位置により、音が鳴ることがありますが、異常ではありません。
- 音が気になる場合は、ガイドに合わせながら用紙の位置 をわずか(左右最大 1mm 以内)に変えてみてください。
- 用紙セット時の吸引時間は約30秒です。吸引中にセットできなかった場合は、一度用紙を引き抜いてから、もう一度差し込み直すと吸引が再回します。
- **3** リリースレバーを下げてから、上カバーを閉じます。

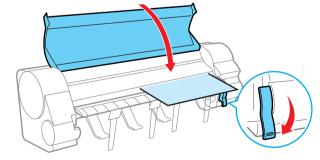

ディスプレイに「ヨウシ シュルイ」が表示されます。

4 [**♦**]、[**▶**] キーでセットした用紙種類を選択し、[OK] キーを押します。

同じ種類の用紙をセットしたときは、そのまま [OK] キーを押してください。

ヨウシ シュルイ アツクチコートシ

設定値の左に「=」が表示されて用紙種類が設定され、カット紙の給紙準備が始まります。

用紙のサイズや斜行が検知され、問題がなければ印刷できる状態になります。

用紙種類の設定値については、「用紙ガイド」をご覧ください。ディスプレイには、プリンタにセットされているブラックインクの種類で使用可能な用紙種類の設定値のみが表示されます。(☆ Pg インクモデルのみ対応)

● 重要

- ●斜めになっていると斜行エラーとなります。その場合は、手順1からもう一度セットし直してください。
- ●必ず正しい用紙種類を設定してください。設定した用紙種類が違っていた場合は、「用紙種類の変更」(→P.2-16)の操作を行ってください。
- ●バスケットに排紙された用紙は、1枚ごとに取り除いてください。

グメモ

- 工場出荷状態では、用紙種類=「フツウシ」に設定されています。
- 用紙サイズは自動的に検知されますので、設定は不要です。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

カット紙を取り外す

セット済みのカット紙を取り外すときは、次の手順で操作 します。

1 [ストップ/排紙] キーを1秒以上押します。



2 [OK] キーを押します。

カットシヲ ハス゛シマスカ? OK ⁄ストップヲ オス

カット紙が前側に排紙されます。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



プリントヘッドの高さを変更する

プリントヘッドの高さを調整することにより、より高画質 で印刷することが可能です。次の手順で操作します。

- ▼ プリントヘッドの高さを変更する (→ P.2-24)
- ▼ 使用する用紙種類の用紙をセットする (→ P.2-10、P.2-20)
- ▼ プリントヘッドを調整する (→ P.3-42)
- ▼ 印刷する (→「プリンタドライバの使いかた」)
- ▼ 他の用紙種類を使う場合は、プリントヘッドの高さを 用紙にあわせて変更し、プリントヘッドも再調整する (→ P.3-42)

● 重要

- プリントヘッドの高さを変更した場合は、必ずプリントヘッドを調整してください。プリントヘッド調整を 行わないと、最良の印刷結果が得られません。
- コート紙や普通紙など紙ベースの用紙や波打ちが出やすい用紙では、絶対にプリントヘッドを用紙種類毎の最適高さより下の位置で印刷しないでください。プリンタ故障の原因になることがあります。

グメモ

● [インフォメーション] キーを押すと、「ヘッド タカサ」で現在のプリントヘッド高さと、選択されている 用紙種類の最適高さを確認することができます。

プリントヘッド高さの変更

1 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



2 [◀] キー(または [▶] キー)で「ヘッドタカサ ヘンコウ」を選択し、[▼] キーを押します。

メイン メニュー ヘッド タカサ ヘンコウ

ヘッド タカサ ヘンコウ = スル

ディスプレイに「キャリッジ イドウシテマス..」 が表示され、キャリッジが中央に移動します。 トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて


第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

4 ディスプレイに「ウエカバー アケテクダサイ」 が表示されたら、上カバーを開きます。「ヘッド タカサ ヘンコウ」が表示されます。

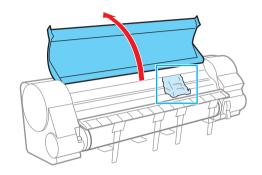


● 重要

- 指定の場所以外は、絶対に触れないでください。手が 汚れたり、プリンタが故障したりする原因になりま す。
- プリントヘッド高さ調整レバーが汚れている場合は、 作業を始める前に、水を含ませて固くしぼった布でプ リントヘッド高さ調整レバーの汚れを拭き取ってくだ さい。


5 プリントヘッド高さ調整レバーでプリントヘッド の高さを調整します。

☆ Pg インクモデルのみ対応

普通紙(CAD)、トレーシングペーパー(CAD)、
☆半透明マットフィルム(CAD)に印刷する場合は
レバーを下の位置(a)、☆キャンバス(半光沢)に
印刷する場合はレバーを上の位置(c)、その他の用
紙種類に印刷する場合は中(標準)の位置(b)に
します。波打ちが起こりやすい用紙やプリントへッドがこすれる場合は、用紙種類毎の最適なプリント
ヘッド高さよりも高い位置にセットしてください。

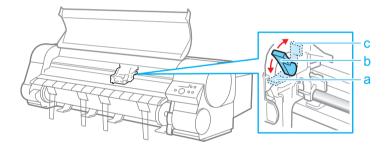

6 上カバーを閉じます。

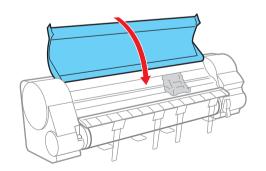

ディスプレイに「キャリッジ イドウシテマス..」が表示され、キャリッジがホームポジションに戻ってオンラインランプが点灯し、印刷できる状態になります。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

プリントヘッドの調整

プリントへッドの高さを変更したときは、操作パネルで [ジドウ ヘッドチョウセイ] の [ヒョウジュン チョウセイ] を行い、プリントヘッドを調整します。「プリントヘッドを調整する」(\rightarrow P.3-42)

プリントヘッド高さの再変更

印刷し終わった後、違う種類の用紙を使用する場合は、「プリントヘッド高さの変更」(→ P.2-24) の手順を繰り返して、プリントヘッド高さ調整レバーの位置を用紙種類毎の最適な高さに再変更してください。

また、プリントヘッドの高さを変更したときは、操作パネルでプリントヘッドを再調整してください。「プリントヘッドを調整する」($\rightarrow P.3-42$)

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

巻き取り装置を使用する

オプションの巻き取り装置を使うと、ロール紙に印刷した 用紙を自動的に巻き取ることができます。大量に連続して 印刷したい場合に便利です。巻き取り装置が使用できる用 紙種類は「用紙ガイド」をご覧ください。

巻き取り装置を使用するときは、次の順で操作します。

- ▼ ロール紙をセットする (→ P.2-10)
- ▼ 操作パネルで巻き取り装置を「ショウスル」に設定す る (→ P.2-28)
- ▼ ロール紙を巻き取り装置に取り付ける (→ P.2-28)
- ▼ 印刷する (→「プリンタドライバの使いかた」)
- ▼ 印刷済み用紙を巻き取り装置から取り外す $(\rightarrow P.2-34)$
- ▼ 操作パネルで巻き取り装置を「ショウシナイ」に設定 する $(\rightarrow P.2-37)$

重要

- 巻き取り装置を使用している場合は、センサーを踏み つけたり、センサーの間に物を置いたりしないでくだ さい。動作不良の原因になります。
- ●巻き取り装置を使用している場合は、オートカットの設 定にかかわらず、自動カットは行われません。ただし、 プリンタドライバの「オートカット」を「あり」に設定 していると、自動カットされますので、印刷前に「な し〕に設定されていることを確認してください。
- カット紙の場合は、巻き取り装置を使用することはで きません。
- 用紙の種類によっては、印刷後の用紙上のインクが乾 燥するまでに、色合いが変化することがあります。最 終的な色合いの確認、および印刷物の取扱いは、十分 にインクを乾燥させてから行ってください。
- 薄手のコート紙など、薄くて腰の弱い用紙を使ってイ ンクを打ち込む量の多い印刷をすると、湿度の高い環 境ではきれいに巻き取れないことがあります。その場 合は、使用環境の改善を図るか、インク乾燥時間機能 を設定するなど、乾燥した状態で用紙を巻き取るよう にしてください。
- ●クロス、合成紙(糊無し)は湿度の高い環境ではきれ いに巻き取れない場合があります。

巻き取り装置使用の設定

1 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



2 [◀]、[▶] キーで「マキトリ ソウチ」を選択し、「▼] キーを押します。

メイン メニュー マキトリ ソウチ ↓


3 [**♦**]、[**▶**] キーで「ショウスル」を選択し、 [OK] キーを押します。

マキトリ ソウチ ショウスル


設定値の左に「=」が表示され、巻き取り装置の使 用が設定されます。


ロール紙の取り付け

巻き取り装置の巻き取りモードスイッチを 「Manual」側にします。

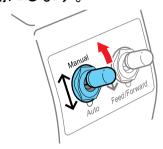

2 バスケットを使用している場合は、前側バスケットロッド2本を取り外し、バスケット布を巻き取りながらスタンド下ステーの後ろ側に置き、バスケットアームを手前に引いて折りたたみます。バスケットのロッドや布がセンサーをさえぎらないように置いてください。

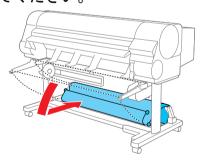

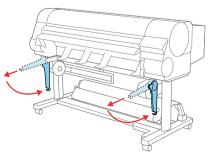

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法


総目次

- トップ
- 第1章 基本的な使いかた
- 第2章 いろいろな用紙を 使うには
- 第3章 メンテナンスにつ いて
- 第4章 ネットワーク環境 で使用するには
- 第5章 困ったときは
- 第6章 機能メニューの操 作方法


総目次

索引

- **3** 巻き取るロール紙の紙管サイズに合わせて、巻き取り装置のフランジに2インチ用または3インチ用のフランジアタプタを取り付けます。
 - ●2インチ紙管を取り付ける場合
 - ▼ フランジアダプタ L (a) を左側のフランジ、 フランジアダプタ R (b) を右側のフランジ に、穴の凹凸とフランジ側の溝を合わせて取り 付けます。

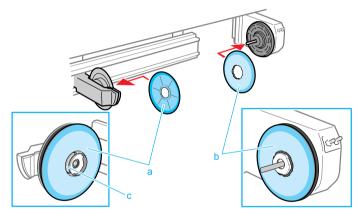


- ●3インチ紙管を取り付ける場合
 - ▼ フランジアダプタ L (c) を左側のフランジ、 フランジアダプタ R (d) を右側のフランジに 取り付けます。

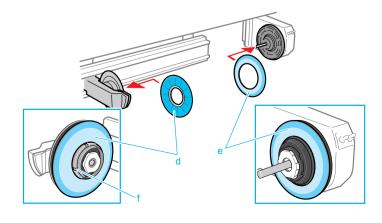


重要

- ●2インチ用3インチ用共に、スペーサ(c,f)の付いているフランジアダプタが左側用、スペーサのないフランジアダプタが右側用です。左右をよく確かめて取り付けてください。
- 糊付きメディアを巻き取っていてフランジアダプタが 汚れてきたら、布でフランジアダプタの汚れを拭き 取ってください。そのまま使い続けると、巻き取り不 良の原因になります。
- **4** スライドホルダー解除レバー(g)を押しながら、スライドホルダーを左へ移動します。

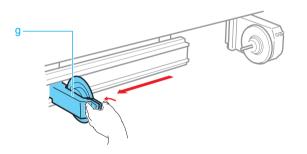


5 巻き取りホルダーの軸へ紙管を差し込みます。

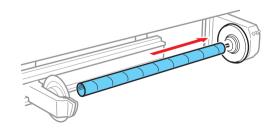

● 重要

● 巻き取り装置にセットする紙管は、必ず巻き取るロー ル紙と同じサイズのものを使用してください。 **6** 紙管の左側へスライドホルダーの軸を差し込み、 スライドホルダーの左側に手を当てて、カチッと 音がして固定されるまで強く押し込みます。

左右ホルダーの軸部分(h)が沈み込むまで押し込んでください。

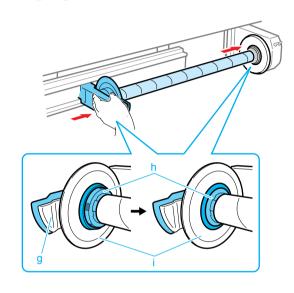

₾ 重要

- ■スライドホルダーを押すときは、スライドホルダー解除レバー(g)をつかまないでください。固定が不完全になり、巻き取り不良の原因になります。
- ●スライドホルダーを強く押し込んだ後、紙管にガタつきがないか確認してください。紙間を持って左右に動かし、(h)の面と(i)の面に段差が生じる場合は、一度紙管を取り外してセットし直してください。

7 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



8 [◀]、[▶] キーで「マキトリ オートフィード」を選択し、[▼] キーを押します。

メイン メニュー マキトリ オートフィート゛↓

マキトリ オートフィート゛ スル

設定値の左に「=」が表示され、ロール紙が巻き取り装置まで送られます。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



前次

第 1 章 基本的な使いかた

トップ

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには


第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法


総目次

索引


10 ロール紙先端の中央を持って右端を巻き取りホルダーに揃え、ロール紙を突っ張らせた状態で、中央を紙管にテープで止めます。

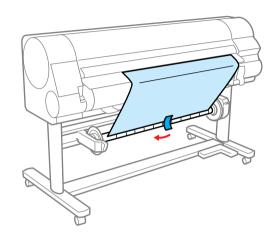

11 ロール紙がたるまないように注意しながら、ロール紙の左右先端を紙管にテープで止めます。

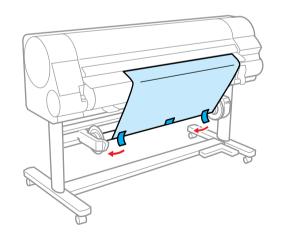

12 [オンライン] キーを押して [オフライン] を表示し、[▼] キーを押してロール紙をたるませます。

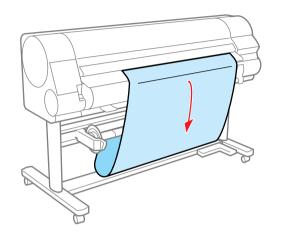



◆ 巻き取り装置を使用する

●戻る ●前 次

13 巻き取り装置の巻き取りスイッチを下に押して、 たるみがなくなるまで用紙を巻き取ります。



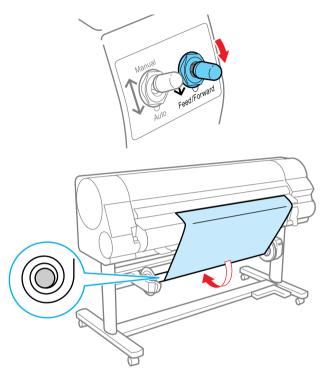

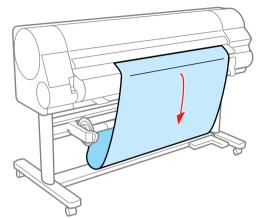

● 重要

● 紙管が2周以上回転するまで用紙を巻き取ってください。巻き取った量が2周に満たない場合は、手順12と手順13の操作を繰り返し行ってください。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法


総目次

◆ 巻き取り装置を使用する

↑戻る 前次

15 ロール紙の幅に合わせて、ウェイトロール(a、b、c、d)とウェイトジョイント(e)を組み立てます。


ウェイトロールの組み合わせについては次のとおりです。各ウェイトロールには色ラベルがついています。

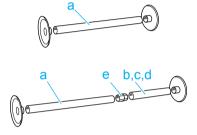

対応ロール紙サイズ	使用するウェイトロール
(24"/610 mm)	ブラック(a)
(36"/914 mm)	ブラック(a)+ ブルー(b)
(42"/1067 mm)	ブラック(a)+ レッド(c)
(44"/1118 mm)	ブラック (a) + イエロー (d)

グメモ

●上表のウェイトロール(b、c、d)は、組み合わせ以 外の使用はできません。 **16** ウェイトロールをロール紙のたるみの上に静かに乗せます。

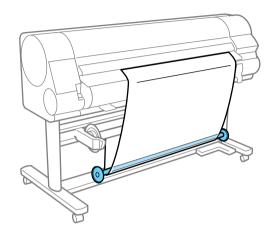

重要

- ウェイトロールは必ず乗せてください。巻き取り不良 の原因になります。
- ウェイトロールを乗せるとき、紙管に触れて紙管に巻きついたロール紙の位置が左右にずれないように注意してください。
- **17** [オンライン] キーを押して、「オンライン」を表示します。



トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて


第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

18 巻き取り装置の巻き取りモードスイッチを [Auto] 側にします。

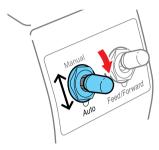

これで、巻き取り装置の準備は完了です。コンピュータから印刷を行ってください。


印刷済み用紙の取り外し

印刷し終わった後、巻き取り装置から用紙を取り外すとき は、次の手順で行います。

1 [オンライン] キーを押して、「オフライン」を表示します。



2 [▼] キーを押して、ロール紙を少し送ります。 巻き取った用紙を保護したい場合は、外周分以上の 長さを送ってください。

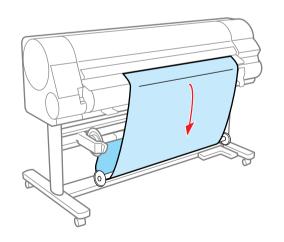

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次


◆ 巻き取り装置を使用する

●戻る 前次

3 巻き取り装置の巻き取りモードスイッチを 「Manual」側にします。

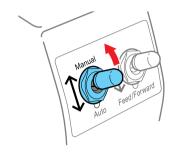

4 ウェイトロールをロール紙から取り除きます。

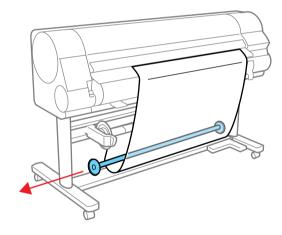

5 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



6 [◀]、[▶] キーで「キョウセイ カット」を 選択し、[▼] キーを押します。

メイン メニュー キョウセイ カット ↓

7 印刷済み用紙の後端を手で持ちながら、[◀]、[▶] キーで「スル」を選択して [OK] キーを押します。

キョウセイ カット スル

ロール紙がカットされます。

● 重要

● ロール紙をカットするときは、必ず印刷済み用紙の後端を手で持ってください。持たずにカットすると、用紙が床に落ちて印刷面が汚れることがあります。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

◆ 巻き取り装置を使用する



8 印刷済み用紙の後端を手で持ちながら、巻き取り 装置の巻き取りスイッチを下に押して、印刷済み 用紙を巻き取ります。

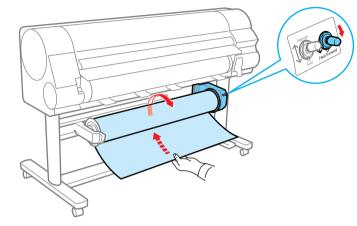


必要に応じてテープなどで止めてください。

● 重要

●印刷面を傷つけないようにご注意ください。

9 印刷済み用紙を手で支えながら、スライドホル ダー解除レバーを押してスライドホルダーを左に 移動し、印刷済み用紙を取り出します。

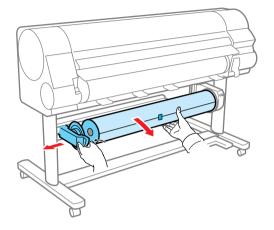

● 重要

●巻き取り装置を使用しないときは、紙管を取り付けて おいてください。給紙不良の原因になることがあります。 トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて


第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

10 バスケットを使用する場合は、左右のバスケットアームを水平に持ち上げてから後ろ側へ押し込んで固定し、2本の前側バスケットロッドをバスケットアームの一番後ろ側と前側のロッドホルダー部に取り付けます。

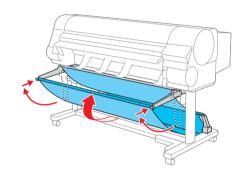

重要

●バスケットロッドは、必ずバスケットアームの前側と一番後ろ側のロッドホルダー部に取り付けてください。後ろから2番目のロッドホルダー部にバスケットロッドを取り付けると、排紙時に用紙がバスケットに入らず、印刷面汚損の原因となります。後ろから2番目のロッドホルダー部は、メンテンス作業時に前側バスケットロッドを一時的に置く場所としてお使いください。

巻き取り装置不使用の設定

1 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



メイン メニュー マキトリ ソウチ ↓

3 [◀]、[▶] キーで「ショウシナイ」を選択し、「OK] キーを押します。

マキトリ ソウチ ショウシナイ

設定値の左に「=」が表示され、巻き取り装置の不使用が設定されます。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

第3章 メンテナンスについて

チェックした項目を印刷できます。

インクタンクを交換する	3-2
インク残量の確認方法	3-3
インクタンク交換時期について	3-4
インクタンク取り扱いの注意	3-5
インクタンクの交換手順	3-5
本プリンタ指定外のインクを使用する場合のご注意	3-9
インク残量検知機能をオフにするには	3-9
印刷を実行するには	3-10
プリンタを清掃する	3-11
外装の清掃	3-11
上カバー内部の清掃	3-12
メンテナンスカートリッジを交換する	3-15
メンテナンスカートリッジ空き容量の確認方法	3-15
メンテナンスカートリッジ交換時期について	3-16
メンテナンスカートリッジ取り扱いの注意	3-17
メンテナンスカートリッジの交換手順	3-17
プリントヘッドを交換する	3-22
プリントヘッド取り扱いの注意	3-22
プリントヘッドの交換手順	3-23
カッターブレードを交換する	
標準カッターブレード(平刃カッター)の交換	3-28
オプションカッターブレード(丸刃カッター)の交換	3-31
プリンタを輸送するときは	3-34
印刷状態を確認する	3-38
プリントヘッドをクリーニングする	
ヘッドクリーニングの種類	
ヘッドクリーニングの手順	
プリントヘッドを調整する	3-42
プリントヘッドの位置調整手順	3-42
プリントヘッド位置調整の手動入力手順 ★染料インクモデルのみ対応	3-43
用紙の送り量を調整する	
用紙送り量の調整手順	
用紙送り量調整値の手動入力手順	3-46
カット屑の発生を軽減する	
ブラックインクの種類を変更する ☆ Pg インクモデルのみ対応	
ファファーファの性類で及文する AFG1ファ ロアルのの別心	5-50

「→印刷開始ボタンを実行する前に」

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

インクタンクを交換する

インクタンクの残量が少なくなると、プリンタドライバや プリンタのディスプレイにメッセージが表示され、インク タンクの交換時期を知らせます。インクタンクは以下の種 類があり、無くなった色のインクタンクだけを交換するこ とができます。

(☆ Pg インクモデル)



◆イエローインク
 BCI-1441Y
 ▼ゼンタインク
 BCI-1421M
 BCI-1421PM
 BCI-1421C

シアンインクBCI-1421CフォトシアンインクBCI-1421PC

● フォトブラックインク BCI-1421BK

● マットブラックインク BCI-1441MBK

(★染料インクモデル)



◆イエローインク BCI-1411Y◆マゼンタインク BCI-1411M

● フォトマゼンタインク BCI-1411PM

●シアンインク

BCI-1411C


● フォトシアンインク BCI-1411PC

● フォトブラックインク BCI-1411BK

インク残量の確認方法

本プリンタでは、操作パネルのディスプレイでいつでもインク残量を確認することができます。長尺印刷など、インクを大量に使う動作を行う前にはインク残量を確認して、早めにインクタンクを交換してください。

■オンライン状態の表示

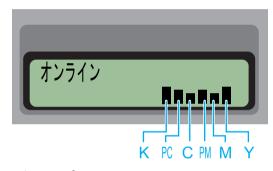


ディスプレイ下段に常時インク残量を、左からブラック (K)、フォトシアン (PC)、シアン (C)、フォトマゼン タ (PM)、マゼンタ (M)、イエロー (Y) の順で表示します。

■インフォメーションキーによる表示



印刷中やエラー表示中などは、[インフォメーション] キーを押すことで、いつでもインク残量を確認することができます。左からブラック(K)、フォトシアン(PC)、シアン(C)、フォトマゼンタ(PM)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)の順で表示します。

■ インク残量表示の見かた 各インクの残量を■の高さで表示します。

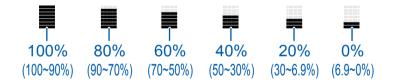

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

インクタンク交換時期について

次のことを参考に、新しいインクタンクの用意や交換を 行ってください。

● 重要

- 印刷中は右後方のカバーがロックされ、インクタンクを交換することはできません。
- 印刷中にプリンタを一時停止してインクタンクを交換 した場合、画像ムラが発生する場合があります。
- ●「Initializing・・・」のメッセージが表示されている時は、右後方のカバーを開いたり、リリースレバーを動かしたりしないでください。プリンタ故障の原因になります。
- ■「インク ザンリョウ カクニン」のメッ セージが表示されたとき

インク残量が少なくなると、「インク ザンリョウ カクニン」のメッセージが表示されます。印刷は継続されます。このメッセージが表示されたときは、もうすぐインクが無くなることを予告しています。GARO Status Monitor(Windows)や Printmonitor(Macintosh)、プリンタの操作パネルでインク残量を確認し、インク残量の少ない色については新しいインクタンクをご用意ください。

グメモ

●インク残量が少なくなると、ヘッドクリーニングBなどのインク消費が多いメンテナンスは十分にできない場合があります。その場合は、インクタンクを交換してからヘッドクリーニングを行ってください。

■「インクタンク コウカン」のメッセージが 表示されたとき

インクが無くなると、「インクタンク コウカン」の メッセージが表示され、印刷が停止します。このメッ セージが表示されたときは、インクタンクを交換してく ださい。右後方のカバーを開くと、ディスプレイには Y=イエロー、M=マゼンタ、PM=フォトマゼンタ、C= シアン、PC=フォトシアン、Bk=フォトブラック/ マットブラック(★ Pg インクモデルのみ)、ブラック (★染料インクモデルのみ)の色記号と各インクの残量 が表示されます。点滅表示されている色の新しいインク タンクを交換してください。

グメモ

● 複数の色が同時に無くなった場合は、無くなった色の インクタンクをすべて交換すると、印刷できるように なります。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

インクタンク取り扱いの注意

インクタンクを取り扱うときは、次のことに注意してくだ さい。

▲注意

● 安全のため、インクタンクは子供の手の届かないとこ ろへ保管してください。誤ってインクをなめたり飲ん だりした場合には、ただちに医師にご相談ください。

● 重要

- ●インクタンクを取り付けるときは、必ず開封前にゆっくりと7~8回振ってください。振らないとインクの成分が沈殿し、印刷品質低下の原因になることがあります。
- インクタンクは開封後、落としたり振ったりしないでください。インクが漏れて周辺汚損の原因になることがあります。
- ●取り外したインクタンクの供給口には、インクが付着 していることがあります。インクタンクの取り扱いに は十分ご注意ください。インクが衣服などに付くと落 ちないことがあります。
- インクタンクは、開封後半年以内に使い切ることをお 勧めします。時間の経過したインクタンクは、印刷品 質が低下することがあります。
- プリンタ本体にインクタンクを取り付けない状態で長時間(1ヵ月以上)放置しないでください。プリンタ側に残ったインクがつまり印刷不良の原因になります。

インクタンクの交換手順

インクタンクは次の手順で交換します。いずれの色のイン クタンクも同様の手順で交換することができます。

▲注意

- ブラックインクを交換するときは、必ずセットされていたインク種類と同じインクタンクを交換してください(☆ Pg インクモデルのみ対応)。フォトブラックインクタンクとマットブラックインクタンクを間違えると、プリンタ故障の原因になります。ブラックインクの種類を変えたいときは、操作パネルから「B k インク シュルイ ヘンコウ」を実行して、ブラックインクを交換してください。(→ P.3-50)
- 1 プリンタのディスプレイを見て、プリンタ動作中ではないことを確認します。

「オンライン」、「オフライン」、「インク ザンリョウ カクニン」、「インクタンク コウカン」などが表示されている場合に交換できます。



第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

◆ インクタンクを交換する



2 右後方のカバーを開きます。

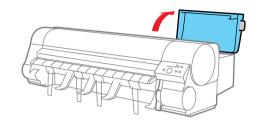


ディスプレイにインク残量が表示され、交換の必要なインクタンクの色記号が点滅します。




● 重要

● 電源オン直後の初期化中やヘッドクリーニング中、印刷中は、右後方のカバーを開くことはできません。処理が終わるまでお待ちください。

3 交換する色のインクタンクレバーを押して、インクタンクカバーを開きます。

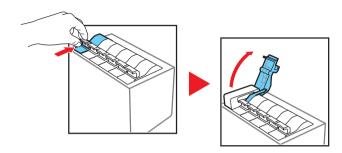

4 つまみ部を持って空のインクタンクを取り出します。

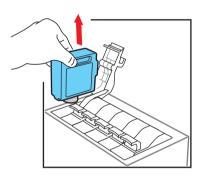

取り出したインクタンクは、ビニール袋に入れて口 を閉じてください。

● 重要

取り出したインクタンクにインクが残っているときは、インク供給部(a)を上にして保管してください。インク供給部(a)を下にして保管すると、インクが流出する場合があります。



トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

5 新しいインクタンクを袋のままゆっくりと7~8 回振り、袋から取り出します。



● 重要


- ブラックインクを交換するときは、必ずセットされていたインク種類と同じインクタンクを交換してください(☆ Pg インクモデルのみ対応)。フォトブラックインクタンクを間違えると、印刷品質が低下します。インク種類を変えたいときは、操作パネルから「Bk インク シュルイヘンコウ」を実行して、交換してください。(→ P.3-50)
- ●インクタンクは必ず左右のつまみ部(b)を持って取り扱ってください。



●インク供給部(a)や端子部(c)には、絶対に触れないでください。インクタンクの破損や印刷不良、周辺 汚損の原因になります。




6 インク供給部を下側、色名ラベルを奥側にしてインクタンクをホルダへ差し込みます。

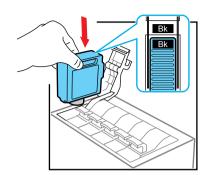

● 重要

- ■違う色のインクタンクをセットすると、インクタンクカバーが閉じない構造になっています。インクタンクカバーが閉じない場合は、インクタンクホルダ側の色表示とインクタンクの色および向きを確認してセットし直してください。
- **7** インクタンクカバーをカチッと音がするまで閉じます。

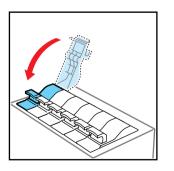

8 他の色も交換するときは、手順3~手順7を繰り返します。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて


第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

9 交換し終わったら、右後方のカバーの天面にあるくぼみを押して、右後方のカバーを閉じます。

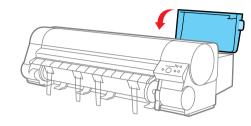

「オンライン」または「オフライン」状態に戻ります。印刷中に「インクタンク コウカン」が表示されていた場合は、印刷が再開します。

● 重要

- 取り付けられていないインクタンクがある場合、ディスプレイに「上段: EXXXX(エラーコード) 下段: X インクタンク アリマセン」が表示されます。手順2の操作からやり直して、すべての色のインクタンクを取り付けてください。
- 右カバーが完全に閉まらない場合、何れかのインクタンクカバーが完全に閉じていない可能性があります。 手順7の操作で、全てのインクタンクカバーが完全に 閉じているか確認してください。

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操作方法

総目次



本プリンタ指定外のインクを使用する場合のご注意

このプリンタ指定のインクタンクには、印刷中のインク切れやプリンタの故障を防止するためのインク残量検知機能があります。

インクを補充したインクタンクを使用した場合、インク残量検知機能が正常に機能しなくなり、印刷が停止します。 そのため、インクを補充したインクタンクを使用する場合は、インク残量検知機能をオフにする必要があります。

ただし、インク残量検知機能をオフにして印刷した場合、 プリンタに損傷、異常が発生する場合があります。インク を補充したことが原因の故障につきましては、キヤノンは 責任を負いかねます。

▲注意

- いったんインク残量検知機能をオフにすると、そのインクタンクに対するインク残量検知機能を回復させることはできません。インク残量検知機能を回復するには、プリンタ指定の新しいインクタンクに交換してください。
- ●同じインクタンクを何度も抜き差しすると、インクタンクとプリンタとの接合部に不具合が生じ、インクタンクからインクが漏れてプリンタに損傷を与える場合があります。

インク残量検知機能をオフにするには

- **1** [オンライン] キーを押して、「メインメニュー」を表示します。
- **2** [◀]、[▶] キーで「システム セッテイ」を 選択し、[▼] キーを押します。
- **3** [**4**]、[**▶**] キーで「インクザンリョウケンチキル」を選択し、[**▼**] キーを押します。
- **4** インクタンク(「Bk インクタンク」など)を [◀]、[▶] キーで選択し、[OK] キーを押します。

グメモ

- ●上記の操作を途中で止める場合は、[オンライン] キーを押してください。
- **5** 「キノウヲ テイシ シマスカ?」と表示されたら [◀]、[▶] キーで「スル」を選択し、「OK] キーを押します。

設定値の左に「=」が表示され、選択したインクタンクのインク残量検知機能がオフになります。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

印刷を実行するには

インク残量検知機能をオフにした後は、コンピュータから 印刷を実行するたびにプリンタの操作パネルに「インクザ ンリョウ フメイ」と表示され、プリンタはオフラインに なります。プリンタの操作パネルで [オンライン] キーを 押して印刷を実行してください。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

プリンタを清掃する

印刷品質の保持やトラブル防止のために、プリンタを定期 的に清掃してください。

清掃するときは、次の注意を守って行ってください。

▲注意

- プリンタを清掃するときは、プリンタの電源をオフにして、電源コードをコンセントから抜いてください。 誤って電源がオンになると、作動した内部の部品に触れて、けがの原因になることがあります。
- プリンタを清掃するときは、シンナーやベンジン、アルコールなどの引火性溶剤を使わないでください。プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因になることがあります。
- プリンタを清掃するときは、濡れた手で電源コードの 抜き差しをしないでください。感電の原因になること があります。


外装の清掃

快適にお使いいただくために、一ヵ月に一回程度、プリンタの外装を清掃してください。

1 [電源] キーを 1 秒以上押して「シュウリョウシマス..」を表示し、プリンタの電源をオフにします。




2 先にコンセントから電源コードを取り外し、その後にアース端子からアースコードを取り外します。

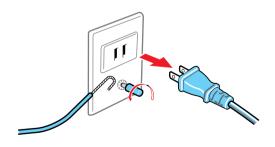


▲注意

● プリンタの電源がオフになっていることを確認してから、電源コード、アース線の取り外しを行ってください。けがの原因になることがあります。

3 水を含ませ固くしぼった布で、プリンタの外装や 給紙口(a)、電源コードのプラグ部の汚れや紙 粉を拭き取ったあと、乾いた布で乾拭きします。

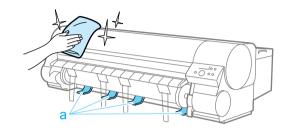

4 先にアース端子へアースコードを接続し、その後にコンセントへ電源コードを接続します。

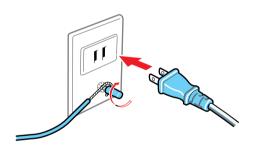

上カバー内部の清掃

快適にお使いいただくために、印刷面や用紙の裏面が汚れる時、ロール紙を交換する時、あるいは一ヵ月に一回程度、清掃してください。

● 重要

- 紙粉の多い用紙に印刷した後、フチなし印刷後、小さなサイズの用紙を印刷した後に用紙の印刷面や裏面が汚れる場合がありますので、プラテンはこまめに清掃してください。
- 1 [電源] キーを 1 秒以上押して「シュウリョウシマス..」を表示し、プリンタの電源をオフにします。



第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次


◆ プリンタを清掃する



2 先にコンセントから電源コードを取り外し、その後にアース端子からアースコードを取り外します。

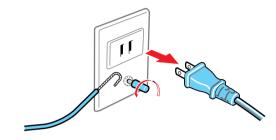


3 上カバーを開きます。

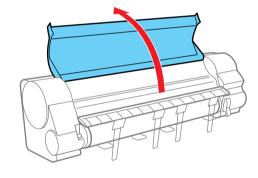

● 重要

● 指定の場所以外は、絶対に触れないでください。手が 汚れたり、プリンタが故障したりする原因になりま す。 4 プラテン上の吸引口(b)やフチなしインク受け 溝(c)に紙粉が溜まっている場合は、付属のク リーナブラシで吸引口やフチなしインク受け溝の 汚れを掃き取ります。

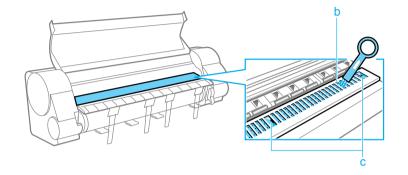

グメモ

● クリーナブラシが汚れた場合は、水洗いしてください。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

◆ プリンタを清掃する




5 水を含ませ固くしぼった布で上カバー取っ手、上カバーローラ (d)、キャリッジシャフト (e)、プラテン全域 (f)、用紙押さえ (g)、フチなしインク受け溝 (c)、標準カッターユニット (h)、排紙ガイド (i) の汚れを拭き取ります。

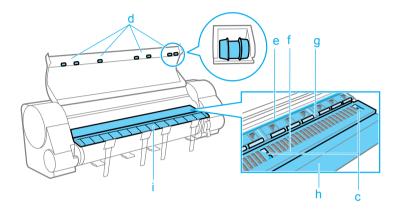


重要

●上カバー内部を清掃するときは、乾拭きを行わないでください。静電気を帯びて汚れやすくなり、印刷品質低下の原因になります。

6 上カバーを閉じます。

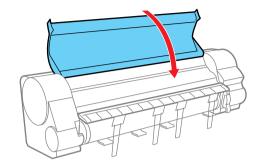

7 先にアース端子へアースコードを接続し、その後にコンセントへ電源コードを接続します。

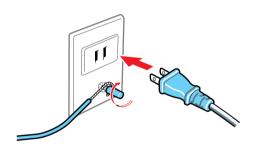

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法


総目次



メンテナンスカートリッジを交換する

メンテナンスカートリッジは、ヘッドクリーニングなどの メンテナンスで使用したインクを吸収するカートリッジで す。交換時期を知らせるメッセージが表示されたら交換し てください。

● メンテナンスカートリッジ MC-04 メンテナンスカートリッジにはシャフトクリーナ(a) が同梱されています。

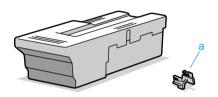

メンテナンスカートリッジ空き容量の 確認方法

本プリンタでは、操作パネルのディスプレイでいつでもメンテナンスカートリッジの空き容量を確認することができます。ヘッド クリーニング B や本体輸送など、インクを大量に使う動作を行う前にはメンテナンスカートリッジの空き残量を確認し、空き残量が少ない場合には早めにメンテナンスカートリッジを交換してください。


■インフォメーションキーによる表示



印刷中やエラー表示中などは、[インフォメーション] キーを押すことで、いつでもメンテナンスカートリッジの 空き残量を確認することができます。ディスプレイの右端 にメンテナンスカートリッジの空き容量を表示します。

■メンテナンスカートリッジ空き容量表示の 見かた

メンテナンスカートリッジがあとどれくらいインクを吸収できるか、空き容量の割合を■の高さで表示します。

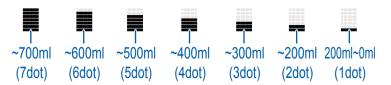

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



メンテナンスカートリッジ交換時期に ついて

インクがいっぱいになると、プリンタドライバやプリンタのディスプレイにメッセージが表示され、メンテナンスカートリッジの交換時期を知らせます。

■「メンテナンス C リミットスグ」のメッセージが表示されたとき

メンテナンスカートリッジがいっぱいに近くなると、「メンテナンス C リミットスグ」が表示されます。プリンタ動作は継続されます。このメッセージが表示されたときは、もうすぐメンテナンスカートリッジがいっぱいになることを予告しています。新しいメンテナンスカートリッジをご用意ください。

オンライン メンテナンス C リミットスク゛

グメモ

● このメッセージが表示されているときは、Bk インク 種類の変更、本体輸送のメニューを実行できません。 先にメンテナンスカートリッジを交換してください。 ■「メンテナンス C コウカン」のメッセージ が表示されたとき

メンテナンスカートリッジがいっぱいになると、「メンテナンス C コウカン」が表示され、印刷中の場合は停止します。このメッセージが表示されたときは、メンテナンスカートリッジを交換してください。

エラー! E 0 2 8 1 8 メンテナンス C コウカン

グメモ

■このメッセージが表示されているときは、Bk インク 種類の変更、プリントヘッド交換、本体輸送のメ ニューを実行できません。先にメンテナンスカート リッジを交換してください。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

メンテナンスカートリッジ取り扱いの 注意

メンテナンスカートリッジを取り扱うときは、次のことに 注意してください。

● 重要

- メンテナンスカートリッジは、交換時以外に取り出さないでください。
- インクを含んだメンテナンスカートリッジは、落としたり傾けて放置したりしないでください。インクが漏れて周辺汚損の原因になることがあります。
- ●一度使用したメンテナンスカートリッジの上面には、 インクが付着しています。メンテナンスカートリッジ の取り扱いには十分ご注意ください。インクが衣服な どに付くと落ちないことがあります。
- ●一度セットしたメンテナンスカートリッジを他のプリンタに付け替えることはできません。


メンテナンスカートリッジの交換手順

メンテナンスカートリッジ交換するときは、メンテナンスカートリッジに同梱のシャフトクリーナも交換します。次の手順で作業してください。


- ●メンテナンスカートリッジの交換(→P.3-17)
- シャフトクリーナの交換 (→ P.3-20)
- ■メンテナンスカートリッジの交換
 - 1 プリンタのディスプレイを見て、プリンタ動作中ではないことを確認します。



2 メンテナンスカートリッジカバーを開きます。

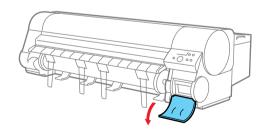

3 使用済みメンテナンスカートリッジのつまみ (a) を片手で持って引き出し、もう一方の手で メンテナンスカートリッジの底面をしっかり持って水平に取り出します。

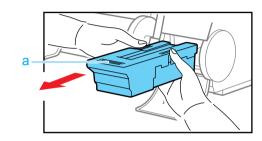

▲注意

●安全のため、使用済みメンテナンスカートリッジは子供の手の届かないところへ保管してください。誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。


● 重要

- ●使用済みメンテナンスカートリッジは重くなっています。必ず底面をしっかり持って水平を保ちながら脱着や保管をしてください。インクを含んだメンテナンスカートリッジを落としたり傾けたりしたまま放置すると、インクが漏れて周辺汚損の原因になることがあります。
- メンテナンスカートリッジ空き容量はプリンタ毎に記録されるため、一度使用したメンテナンスカートリッジを他のプリンタに取り付けることはできません。

4 使用済みメンテナンスカートリッジは、水平に保ちながら新しいメンテナンスカートリッジに付属のビニール袋に入れて、中の空気を抜きながらジッパーをしっかり閉じます。



5 袋に入れたメンテナンスカートリッジの天地を確認して新しいメンテナンスカートリッジが入っていた棚包箱に入れ、水平を保ったまま保管します。

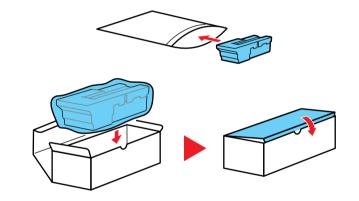

● 重要

- ●取り外したメンテナンスカートリッジは、必ず梱包箱 に入れて、水平に置いて保管してください。インクが 漏れて周辺汚損の原因になります。
- ビニール袋のジッパーがしっかり閉じていることを確認してから、梱包箱に入れてください。
- キヤノンでは、地球環境保全と資源の有効活用を目的 として、使用済みメンテナンスカートリッジの回収を 行っております。使用済みメンテナンスカートリッジ は、交換用のメンテナンスカートリッジに付属の説明 書に従って処理してください。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

◆ メンテナンスカートリッジを交換する




6 新しいメンテナンスカートリッジをメンテナンスカートリッジカバー内へ差し込み、奥まで押し込みます。

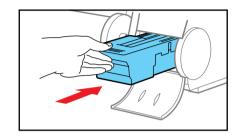


● 重要

● 端子部(b)には、絶対に触れないでください。メン テナンスカートリッジ破損の原因になります。

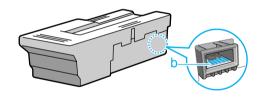

7 メンテナンスカートリッジカバーを閉じます。

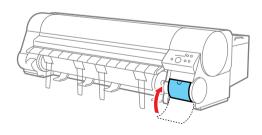

8 [インフォメーション] キーを押します。



メンテナンスカートリッジの初期化(約5秒間)が 終わると、「オンライン」状態に戻ります。

重要

● オンライン状態にした後 5 秒間は、メンテナンスカートリッジの脱着を行わないでください。メンテナンスカートリッジ故障の原因になります。

グメモ

● プリンタの電源がオフの時も、メンテナンスカート リッジを交換することができます。その場合、次にプ リンタの電源をオンにした後5秒間は、メンテナンス カートリッジの脱着を行わないでください。 トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

■シャフトクリーナの交換

1 [オンライン] キーを押して、「オフライン」を表示します。




2 [◀] キーを 1 秒以上押します。




キャリッジが中央に移動し、ディスプレイに「ウエカバーヲ アケテクダサイ」が表示されます。

3 上カバーを開きます。

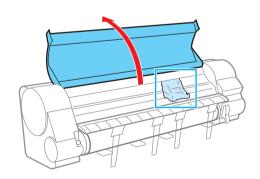

重要

- 指定の場所以外は、絶対に触れないでください。手が 汚れたり、プリンタが故障したりする原因になりま す。
- **4** シャフトクリーナ右上の手前側と奥側のレバーをつまみながら、シャフトクリーナを右側に引き抜きます。

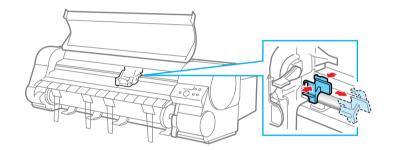

重要

● キヤノンでは、地球環境保全と資源の有効活用を目的 として、使用済みシャフトクリーナの回収を行ってお ります。使用済みシャフトクリーナは、交換用のメン テナンスカートリッジに付属の説明書に従って処理し てください。 第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには


第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次


5 新しいシャフトクリーナのつまみを持って、シャフトクリーナをキャリッジに取り付けます。

シャフトクリーナは、カチッと音がするまで押し込んでください。

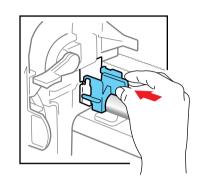

グメモ

- ●使用済みのシャフトクリーナは、新しいシャフトクリーナから外したキャップを取り付けて、必ず小箱に入れ、使用済みメンテナンスカートリッジと一緒に梱包箱へ入れて処理してください。
- 6 上カバーを閉じます。

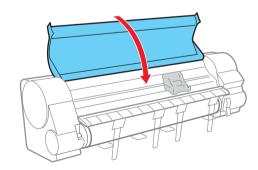

キャリッジがホームポジションに戻り、「オンライン」状態に戻ります。

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

プリントヘッドを交換する

ヘッドクリーニング B を 2 回以上行っても印刷品質が改善されないときや、お客様相談センターでプリントヘッドの交換を指示されたときは、プリントヘッドを交換してください。プリントヘッドを交換するときは、手が汚れることがありますので、プリントヘッドの箱に同梱されている手袋を使用して交換してください。

- プリントヘッド BC-1350 (☆ Pg インクモデル)
- プリントヘッド BC-1300 (★染料インクモデル)



グメモ

●インクの残量が少なくなっているときは、新しいインクタンクを用意しておいてください。

プリントヘッド取り扱いの注意

プリントヘッドを取り扱うときは、次のことに注意してください。


▲注意

- ●安全のためプリントヘッドは子供の手の届かないとこ ろへ保管してください。誤ってインクをなめたり飲ん だりした場合には、ただちに医師にご相談ください。
- ●印刷直後は、プリントヘッドに触れないでください。 プリントヘッドが高温になっていて、やけどの原因に なることがあります。

● 重要

- プリントヘッドを落としたり振ったりしないでください。インクが漏れて周辺汚損の原因になることがあります。
- ●取り外したプリントヘッドの供給口には、インクが付着していることがあります。プリントヘッドの取り扱いには十分ご注意ください。インクが衣服などに付くと落ちないことがあります。
- プリントヘッドは取り付ける直前まで開封しないでください。また、開封したプリントヘッドは、すみやかに取り付けてください。開封したまま放置すると、ノズル部が乾いて、印刷品質の低下になることがあります。

● プリントヘッドを一時的に置くときは、ノズル部 (a) や電極部 (b) を下向きに置かないでください。ノズ ルや電極が傷つき、印刷品質低下の原因になることが あります。

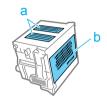

- プリントヘッドは、分解や改造をしないでください。 プリンタ故障の原因になります。
- プリントヘッドのノズル部や電極部には、絶対に触れないでください。印刷不良の原因になります。

プリントヘッドの交換手順

プリントヘッドを交換するときは、「メンテナンス」メニューの「ヘッド コウカン」を実行し、ディスプレイのメッセージに従って作業します。プリントヘッド交換後にプリントヘッド調整を行うため、A3 横サイズ以上のロール紙またはカット紙をセットしてください。

- ▼ 印刷済みの用紙やカット紙を取り除く
- ▼「ヘッド コウカン」を実行する
- ▼ 上カバー内の吸気ダクト部を清掃する
- ▼ プリントヘッドを取り外し、新しいプリントヘッドを 取り付ける

● 重要

- ●プリントヘッドを交換するときは、必ず指示された手順で作業を行ってください。交換手順が守られないと、プリントヘッドからインクが漏れ、周辺汚損の原因になることがあります。
- 1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と 表示されます。

2 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



3 [**♦**]、[**▶**] キーで「メンテナンス」を選択し、 [**▼**] キーを押します。

メイン メニュー メンテナンス ↓

メンテナンス項目が表示されます。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

4「ヘッド コウカン」を選択した状態で、[▼] キーを押します。


メンテナンス ヘット゛ コウカン ↓

ヘット゛ コウカン スル

ディスプレイに「シバラクオマチクダサイ」が表示され、プリントヘッド交換処理が始まります。処理には約3分かかります。

ディスプレイに「ウエカバー アケテクダサイ」が 表示されます。

6 上カバーを開きます。

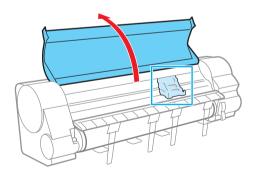


ディスプレイに「ヘッド コウカンカノウ」が表示 されます。


● 重要

- 指定の場所以外は、絶対に触れないでください。手が 汚れたり、プリンタが故障したりする原因になりま す。
- ●キャリッジカバーやプリントヘッド固定カバー、プリントヘッド固定レバーが汚れている場合は、プリントヘッドの交換作業を始める前に、水を含ませて固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- 7 水を含ませ固くしぼった布で吸気ダクト(c)の 汚れを拭き取ります。

吸気ダクトのキャリッジに隠れている部分は、キャリッジを手で移動して清掃してください。

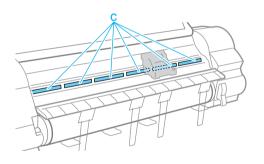

8 プリントヘッド調整レバー(d)が高い位置また は低い位置になっている場合は中(標準)位置に 戻します。

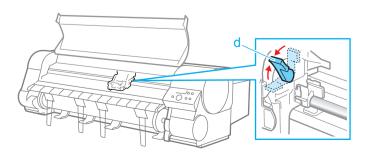

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて


第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次


9 プリントヘッド固定レバーを前側に引いて、いっぱいに開きます。

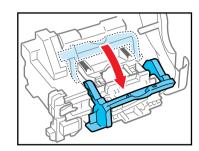

10 プリントヘッド固定カバーを引き上げて、いっぱいに開きます。

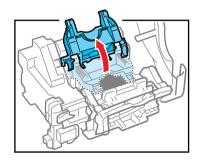

11 古いプリントヘッドを取り外します。

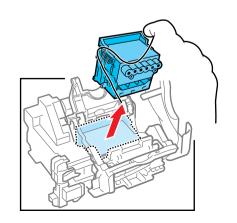


⚠注意


● 印刷直後にプリントヘッドを交換する場合は、数分間 待ってから作業してください。印刷直後は、プリント ヘッドの金属部分が熱くなっている場合があり、触れ るとやけどの原因になることがあります。

● 重要

- ●キャリッジの電極部には、絶対に触れないでください。プリンタ故障の原因になります。
- **12** 新しいプリントヘッドはつまみ部(e)を持ってケースから取り出し、オレンジ色の保護キャップ1(f)を取り外します。

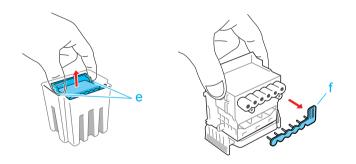

13 新しいプリントヘッドを、つまみ部(a)を持ってケースから取り出します。

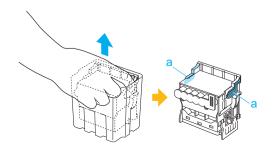

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法


総目次

● 重要

● プリントヘッドは、必ずつまみ部(a)を持って取り扱ってください。ノズル(b)や電極部(c)には、絶対に触れないでください。プリントヘッドの破損や印字不良の原因になります。



- **14** プリントヘッドを取り出したまましっかりと持ち、もう一方の手でオレンジ色の保護キャップ 1
 - (a) を取り出し、保護キャップ2(b) をつまみ
 - (c) を押しながら下に引いて取り外します。

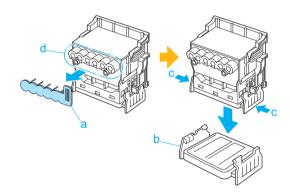


重要

● 保護キャップ 1 (a) にはプリントヘッド保護用のインクが付着している場合があります。つまみ部以外には触れないように注意してください。

- ●インク供給部(d)には絶対に触れないでください。 印字不良の原因になります。
- ●保護キャップ2(b)の内側には、ノズルを保護するためのインクが塗られています。ノズルに触れたりインクがこぼれたりしないように、取り扱いにはご注意ください。周辺汚損の原因になることがあります。プリントヘッドには、ノズルを保護するためのインクが入っています。こぼれるとプリンタや周辺を汚す可能性があります。保護キャップ2(b)は、プリントヘッドが入っていた箱の上などで外すことをお勧めします。万が一こぼれた場合は、乾いた布などでインクをふき取ってください。このインクは人体へは無害です。
- ●取り外した保護キャップや保護材は、再装着しないでください。これらのものは、地域の条例に従って処理してください。
- **15** ノズル部を下側、電極部を奥側にして、新しいプリントヘッドをキャリッジへ差し込みます。

ノズル部がキャリッジに当たらないように注意しながら、奥までしっかりと押し込んでください。

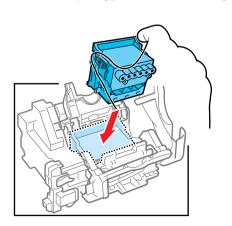

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて


第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法


総目次

16 プリントヘッド固定カバーを前側へ倒して、プリ **18** 上カバーを閉じます。 ントヘッドをロックします。

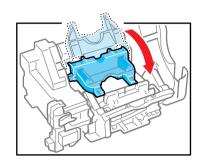

17 プリントヘッド固定レバーをカチッと音がするま で奥側へ倒します。

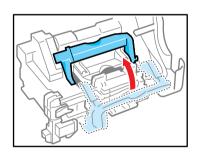

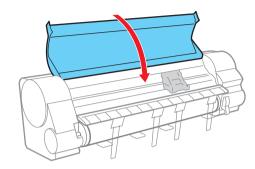

上カバーを閉じると、ディスプレイ下段に「シバラ クオマチクダサイ」が表示され、処理が始まりま す。処理には約10分かかります。処理が終わると プリントヘッド調整の「ショウサイ チョウセイ」 が実行され、プリントヘッドが自動的に調整されま す。 $(\rightarrow P.3-42)$

- ●メインメニューの「ジドウ プリント」が「オフ」に 設定されていると、プリントヘッド調整は実行されま せん。プリントヘッド交換後は、操作パネルで「ジド ウ ヘッドチョウセイ」の「ショウサイ チョウセ イ」を実行し、プリントヘッドの自動調整を行ってく ださい。 $(\rightarrow P.3-42)$
- A3 横サイズ以上のロール紙またはカット紙がセット されていないとプリントヘッド調整が行われません。 用紙をセットすると、ヘッド調整が続行されます。
- 設置時の初期充填中やプリントヘッド交換後の吸引動 作中、及びクリーニング動作中は、インクタンクを絶 対に取り出さないでください。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

カッターブレードを交換する

カッターの切れが悪くなってきた場合は、次の手順でカッターブレードを交換することができます。

- ●標準カッターブレード(平刃カッター)の交換 (→ P.3-28)
- オプションカッターブレード(丸刃カッター)の交換(→ P.3-31)

標準カッターブレード(平刃カッター)の交換

カッターの切れが悪くなってきた場合は、カット位置を変更します。カット位置は、1つの刃で2回まで変えることができます。カット位置調整ダイヤルが「3」になっている場合は、新しいカッターブレードと交換してください。

● カッターブレード CT-02



1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」が 表示されます。

2 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



3 [◀]、[▶] キーで「システム セッテイ」を選択し、[▼] キーを押します。

メイン メニュー システム セッテイ ↓

4 [◀]、[▶] キーで「カッター コウカン」を選択し、[▼] キーを押します。

システム セッテイ カッター コウカン ↓ 第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次


●戻る●前次

カッター コウカン スル

ディスプレイ下段に「キャリッジ イドウシテイマス」が表示されてキャリッジが中央に移動した後、「ウエカバー アケテクダサイ」が表示されます。

グメモ


- ●「カッター コウカン」を実行した後、2分以上何もしないと、カッター交換の処理がキャンセルされ、自動的にオンライン状態に戻ります。その場合は、手順2からやり直してください。
- 6 上カバーを開きます。

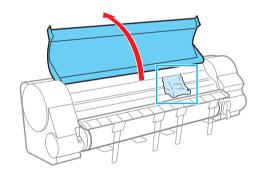

● 重要


- 指定の場所以外は、絶対に触れないでください。手が 汚れたり、プリンタが故障したりする原因になりま す。
- カッターブレードやキャリッジ部が汚れている場合は、カッターブレードの調整作業を始める前に、水を含ませて固くしぼった布でカッターブレードやキャリッジ部の汚れを拭き取ってください。

7 カッターブレードのつまみ(a)をつかみながら、カッターブレードをキャリッジから取り外します。

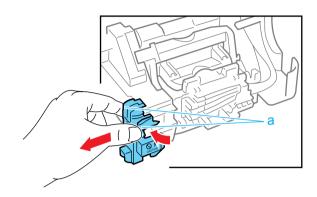

● 重要

● カッターブレードを取り外したときは、刃の部分(b) に触れないでください。けがの原因になります。

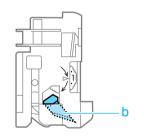

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには


第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次


8 カッターの位置調整ダイヤルを図の方向に1つ回します。

すでに「3」になっている場合は、新品のカッターブレードと交換してください。

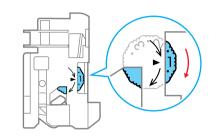


グメモ

- 位置調整ダイヤルは 1 ~ 3 の順でひとつずつ使用してください。位置を戻して使用することはできません。
- ●既に3番目のカッター位置でご使用の場合は、交換用のカッターブレードをご用意ください。
- 9 カッターブレードをキャリッジに取り付けます。

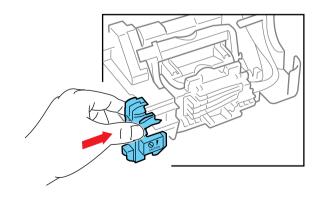


グメモ

●新品カッターブレードの場合は、保護キャップを矢印の方向に押して外します。また、使用済みのカッターブレードは、必ず保護キャップを取り付けてから、地域の条例に従って捨ててください。

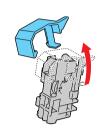

10 上カバーを閉じます。

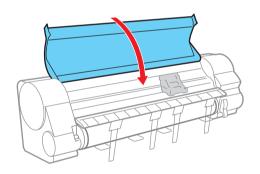

ディスプレイに下段に「シバラク オマチクダサイ..」が表示されてキャリッジが移動した後、「カットカイスウ リセット」が表示されます。

11 カット位置調整ダイヤルを「2」または「3」にしたときは、[ストップ] キー、新品のカッターブレードに交換した場合は「OK] キーを押します。

カット カイスウ リセット OK/ストップヲ オス

「オンライン」状態に戻ります。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

●戻る 前次

オプションカッターブレード(丸刃 カッター)の交換

カッターの切れが悪くなってきた場合は、次の手順で新しいカッターブレードと交換してください。

● カッターブレード CT-04



1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」が 表示されます。

2 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



3 [◀]、[▶] キーで「システム セッテイ」を選択し、[▼] キーを押します。

メイン メニュー システム セッテイ ↓

システム セッテイ カッター コウカン ↓

5 [**♦**]、[**▶**] キーで「スル」を選択し、[OK] キーを押します。

カッター コウカン スル

ディスプレイ下段に「キャリッジ イドウシテイマス」が表示されてキャリッジが中央に移動した後、「ウエカバー アケテクダサイ」が表示されます。

グメモ

●「カッター コウカン」を実行した後、2分以上何もしないと、カッター交換の処理がキャンセルされ、自動的にオンライン状態に戻ります。その場合は、手順2からやり直してください。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて


第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

6 上カバーを開きます。

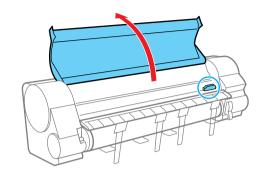


重要

- 指定の場所以外は、絶対に触れないでください。手が 汚れたり、プリンタが故障したりする原因になりま す。
- カッターユニットが汚れている場合は、カッターブレードの交換作業を始める前に、水を含ませて固くしぼった布でカッターユニットの汚れを拭き取ってください。
- 7 カッターブレードのつまみ(a)を左に回し、 カッターブレードをカッターユニットから引き抜きます。




● 重要

● カッターブレードを取り外したときは、刃の部分(b) に触れないでください。けがの原因になります。

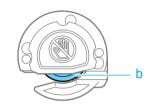

8 新しいカッターブレードの▲マークをカッターユニットの●マークに合わせて差し込み、カチッと音がするまで右に回します。

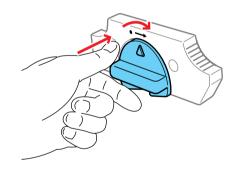

グメモ

●使用済みのカッターブレードは、地域の条例に従って 捨ててください。 第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて


第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

9 上カバーを閉じます。

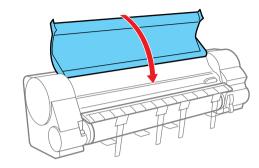

ディスプレイに下段に「シバラク オマチクダサイ..」が表示されてキャリッジが移動した後、「カットカイスウ リセット」が表示されます。

10 [OK] キーを押します。

カット カイスウ リセット OK /ストップヲ オス

オンライン状態に戻ります。

■オプション丸刃カッターユニットの取り付 け方法



- ●丸刃カッターユニットの取り付け方法については、丸 刃カッターユニットに同梱されている「丸刃カッター ユニットセットアップガイド」にも記載されていま す。
- ●丸刃カッターユニットで使用できる用紙については、 「用紙ガイド」をご覧ください。

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

プリンタを輸送するときは

本プリンタを輸送するときは、内部機構保護のため、次の 手順で輸送の準備を行ってください。プリンタの梱包作業 については設置と逆の手順になるので、クイックスタート ガイドの手順を参照して作業を行ってください。 (→クイックスタートガイド)

● 重要

- ●引っ越しする場合や本体を傾けて移動する必要がある場合は、必ずお買い上げ販売店にお問い合わせください。
- プリンタ輸送時は、必ず「ホンタイ ユソウ」メニューを実行し、ディスプレイのメッセージに従って作業してください。プリンタの電源がオフになる前に電源コードを抜いた場合、そのまま輸送するとプリンタ故障の原因となります。間違えて電源コードを抜いた場合は、電源コードおよびインクタンクを取り付けて、手順1からやり直してください。(→クイックスタートガイド)
- ●「メンテナンス C リミットスグ」または「メンテナンス C コウカン」が表示されている場合は、「ホンタイ ユソウ」を実行できません。メンテナンスカートリッジを交換してから、「ホンタイ ユソウ」を実行してください。
- プリンタを輸送するときは、本体を傾けないでください。

1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」が 表示されます。

2 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。





メンテナンス ホンタイ ユソウ ↓ 第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法


総目次

5 [**4**]、[**▶**] キーで「スル」を選択し、[OK] キーを押します。

ホンタイユソウ スル


ディスプレイに「ミギカバーヲ アケテクダサイ」 が表示されます。

6 右後方のカバーを開きます。

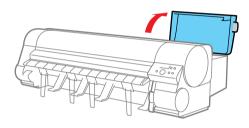

ディスプレイに「タンクヲ ハズシテクダサイ」が 表示されます。

インクタンクカバーを開き、すべてのインクタンクを取り外します。

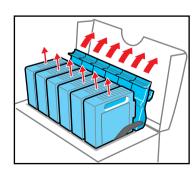


取り出したインクタンクは、ビニール袋に入れて口 を閉じてください。



●取り外したインクタンクは、インク供給部(a)を上にして保管してください。インク供給部(a)を下にして保管すると、インクが流出する場合があります。



8 すべてのインクタンクカバーをロックし、右後方のカバーの天面にあるくぼみを押して、右後方のカバーを閉じます。

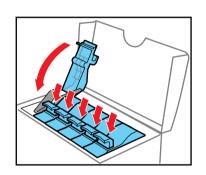

ディスプレイに「シバラク オマチクダサイ」と表示された後「キュウイン チュウ」と表示され、 チューブ内のインクが吸い出されます。処理には、 約4分かかります。

処理が終わると、自動的にプリンタの電源がオフに なります。

9 電源コードやアース線、インタフェースケーブルを取り外します。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

◆ プリンタを輸送するときは


●戻る●前次

10 上カバーを開いてから、排紙ガイドを開きます。

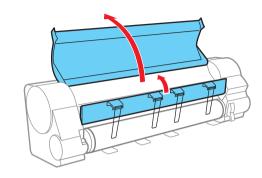


重要


- 指定の場所以外は、絶対に触れないでください。プリンタ故障の原因になります。
- **11** ロール紙を巻き取ってロールホルダーと4本の巻き込み防止ステーを取り外し、排紙ガイドを閉じます。

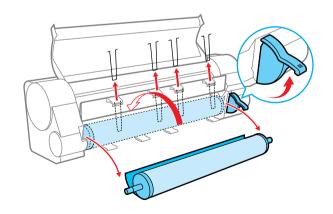

12 ホルダーストッパのレバーを軸側から起こしてホルダーストッパを取り外し、ロールホルダーからロール紙を外してロールホルダーとホルダーストッパを梱包します。

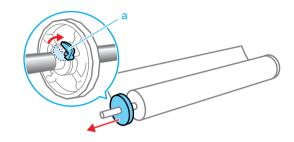

13 ベルトストッパでベルトを挟み、六角ビスでベルトストッパを固定します。

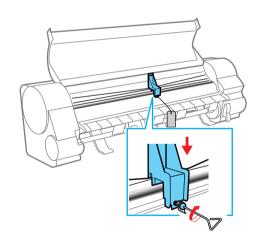

グメモ

●ベルトストッパは、開梱時に取り外して保管しておいたものを取り付けてください。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法


総目次

14 上カバーを閉じます。


20 ロールホルダーやプリンタ本体に梱包材を取り付 け、梱包箱に収納します。

これで、輸送の準備は完了です。

- ●輸送後再びセットアップするときは、「クイックス タートガイド」に従って設置作業を行ってください。
- ●「ホンタイ ユソウ」メニューを実行してプリンタの 電源がオフになる前に電源コードを抜いて電源をオフ にしたときは、そのまま輸送するとプリンタ故障の原 因となります。電源コードおよびインクタンクを取り 付け、手順1からやり直してください。(→クイック スタートガイド)

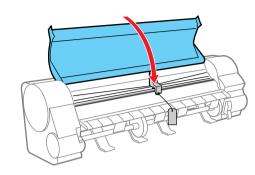

15 アクセサリポケットを取り外します。

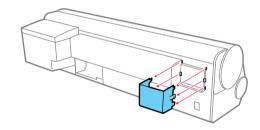

- 16 開梱時と逆の手順でプリンタの各カバーをテープ で固定します。
- 17 バスケットを取り付け時と逆の手順で取り外しま す。
- 18 プリンタ本体を取り付け時と逆の手順で取り外し ます。
- 19 スタンドを組み立て時と逆の手順で分解して梱包 します。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

印刷状態を確認する

印刷がかすれたり、白いすじが入ったりするときは、ノズルチェックプリントを印刷して、各ノズルがつまっていないかを確認します。ノズルチェックプリントを印刷するときは、A3 横サイズ以上のロール紙またはカット紙をセットしてください。

グメモ

- カット紙を使用する場合は、A3 サイズ以上で未使用の用紙(裏面も不可)を1枚ご用意ください。
- 1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」または「オフライン」と表示されます。

2 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



メイン メニュー テスト フ゜リント ↓


4 [**d**]、[**b**] キーで「ノズルチェック プリント」を選択し、[OK] キーを押します。

テスト フ゜リント ノス゛ルチェック フ゜リント →


ノズルチェックパターンが印刷されます。印刷が終わるとディスプレイに「オンライン」と表示されます。

ノズルチェックパターンは、各色の横線にかすれがなければ、正常です。

•プリントヘッドが正常な場合の例

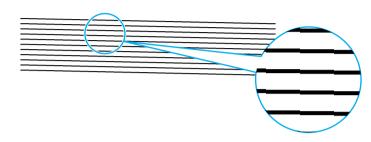

•プリントヘッドに異常がある場合の例

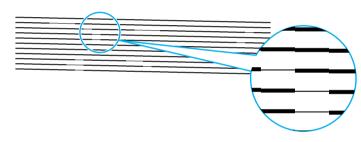

かすれた線がある場合は、次の操作を行って再度確認してください。

- 1. プリントヘッドのクリーニングを実行してく ださい。(→ P.3-40)
- 2. もう一度ノズルチェックプリントを実行してください。
- 3. 上記の操作を何回か繰り返してもノズル チェックプリントのパターンがかすれる場合 は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

プリントヘッドをクリーニングする

ノズルがつまっているときは、ヘッドクリーニングを行う ことで回復できることがあります。

グメモ

●「ノズル チェック」を設定すると、指定したページ数を印刷する毎にノズルの状態チェックと自動回復が実行されます。工場出荷状態では、「10ページ」毎に設定されています。

ヘッドクリーニングの種類

ヘッドクリーニングには2つの方法があります。

■ヘッドクリーニング A:

印刷がかすれた場合や、ゴミなどが付いた場合に行います。インクの消費量が少ないクリーニング方法です。クリーニング A には約1分30秒かかります。

■ヘッドクリーニング B:

インクがまったく出ない場合や、ヘッドクリーニング A を行っても改善されない場合に行います。クリーニング B には約3分30秒かかります。

ヘッドクリーニングの手順

ヘッドクリーニングは、次の手順で行います。いずれのクリーニング方法も同様の操作で行えます。

クリーニング A を 1 回行っても良くならない場合は、クリーニング B を行ってください。それでも良くならない場合は、クリーニング B を 2 ~ 3 回繰り返してください。クリーニング B を行っても改善されない場合はプリントヘッドの寿命の可能性がありますので、販売店へお問い合わせください。

グメモ

- ●「ヘッド クリーニング A」は、[インフォメーション] キーを 3 秒以上押して実行することもできます。
- 1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」または「オフライン」と表示されます。

トップ

2 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



3 「ヘッド クリーニング」を選択した状態で、 [▼] キーを押します。

メイン メニュー ヘット゛ クリーニンク゛ ↓

4 [**♦**]、[**▶**] キーでヘッドクリーニング方法を 選択し、[OK] キーを押します。

ヘット゛ クリーニンク゛ ヘット゛ クリーニンク゛A

ヘッドクリーニングが始まります。終わると、「オンライン」状態に戻ります。

5 ノズルチェックパターンを印刷して、印刷が改善されているかどうかを確認します。(→ P.3-38)

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



プリントヘッドを調整する





印刷した縦線が歪む場合や、色ずれが起きた場合は、プリントヘッドの位置調整を行ってください。プリントヘッド 調整用パターンを印刷しながら印刷結果を読み取り、自動的にプリントヘッド位置の調整値を設定します。プリントヘッド位置調整を行うときは、A3 横サイズ以上のロール 紙またはカット紙をセットしてください。

プリントヘッド調整は、次の手順で行います。

グメモ

- プリントヘッドの調整は、フィルム系以外で使用頻度 が最も高い用紙種類で行うことをお勧めします。
- カット紙を使用する場合は、A3 サイズ以上で未使用の用紙(裏面も不可)を1枚ご用意ください。

プリントヘッドの位置調整手順

1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」または「オフライン」と表示されます。

2 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



3 [◀]、[▶] キーで「インジ チョウセイ」を選択し、[▼] キーを押します。

メイン メニュー インシ゛ チョウセイ ↓ トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

インシ゛ チョウセイ シ゛ト゛ウ ヘット゛チョウセイ ↓

5 [**4**]、[**▶**] キーで「ショウサイ チョウセイ」または「ヒョウジュン チョウセイ」を選択し、 [**▼**] キーを押します。

「ショウサイ チョウセイ」では、偶数奇数ノズル間調整、色間調整、印刷方向間調整が行われます。 「ヒョウジュン チョウセイ」では、印刷方向間調整のみが行われます。

シ゛ト゛ウ ヘット゛チョウセイ ショウサイ チョウセイ

6 [◀]、[▶] キーで「ショウサイ チョウセイ」 を選択し、「OK] キーを押します。

ショウサイ チョウセイ

プリントヘッド調整パターンを印刷しながら印刷されたパターンを読み取って、自動的にプリントヘッド位置の調整値が設定されます。

設定が終わると、ディスプレイに「オンライン」が 表示されます。

プリントヘッド位置調整の手動入力手 順 ★染料インクモデルのみ対応

罫線がずれる場合や色ズレが起こるときは、プリントへッドの調整値を手動で微調整することができます。手動で調整する場合は、次の手順で操作してください。

1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」または「オフライン」と表示されます。

2 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



メイン メニュー インシ゛ チョウセイ ↓ トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

●戻る 前次

4 [**4**]、[**▶**] キーで「シュドウ ヘッドチョウセイ」を選択し、「**▼**] キーを押します。

インシ゛ チョウセイ シュト゛ウ ヘット゛チョウセイ↓

5 [◀]、[▶] キーで「ショウサイ パターン」 または「ヒョウジュン パターン」を選択し、 「▼] キーを押します。

「ショウサイ パターン」では、偶数奇数ノズル間調整、色間調整、印刷方向間調整が行われます。

「ヒョウジュン パターン」では、印刷方向間調整 のみが行われます。

シュト゛ウ ヘット゛チョウセイ ショウサイ パターン ↓

6 [◀]、[▶] キーで「スル」を選択し、[OK] キーを押します。


ショウサイ パターンスル

ショウサイパターンが印刷されます。

印刷が終わると、ディスプレイに「チョウセイチセッテイ A 1」が表示されます。

7 ショウサイパターンを見て、最も白い縦スジが目立たない番号を選び、[◀]、[▶] キーで番号を選択して、[OK] キーを押します。

チョウセイチ セッテイ A 1 =10 設定値の左に「=」が表示されて、設定値 A 1が 設定されます。

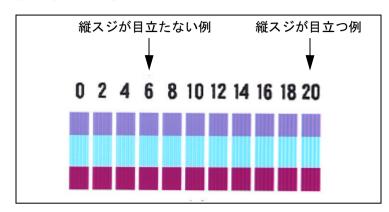

グメモ

- ●最も白い縦スジが目立たないパターンの判断がつかない場合は、中間の値を設定してください。(例) 10 と 12 で判断が付かない場合は、11 を選択する。
- **8** 残りのパターン、A 2~A 6、B 2~B 6、C 1~C 6、D 1~D 6、E 2~E 6、F 1~F 6についても手順7の操作を繰り返し、調整値を設定します。

グメモ

● 黄色のパターンの判断が付かない場合は、10 を設定 してください。

設定が終わると、オンライン状態に戻ります。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

用紙の送り量を調整する





印刷したものに白すじや色の濃いすじが入る場合は、次の手順で「バンド チョウセイ」を行い、用紙の送り量調整を行ってください。バンド調整用パターンを印刷しながら印刷結果を読み取り、自動的に現在設定されている用紙種類の送り量の調整値が設定されます。バンド調整を行うときは、A3 横サイズ以上のロール紙またはカット紙をセットしてください。

● 重要

- 用紙送り量の調整を行う前に、本体にセットした用紙の用紙種類を操作パネルで必ず設定してください。セットされている用紙の種類と用紙種類の設定値が合っていないと、正しい印刷結果が得られず、印刷品質低下の原因になります。
- ●「バンド チョウセイ」を行うためには、「カミオクリ チョウセイ」の「バンドアワセメ ユウセン」を選 択してください。

グメモ

- カット紙を使用する場合は、A3 サイズ以上で未使用の用紙(裏面も不可)を1枚ご用意ください。
- 透過性の高いフィルム系用紙は、自動調整できません。「ビチョウセイ」を実行して手動入力で調整してください。(→ P.3-46)

用紙送り量の調整手順

1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」または「オフライン」と表示されます。

2 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



3 [◀]、[▶] キーで「インジ チョウセイ」を 選択し、[▼] キーを押します。

メイン メニュー インシ゛ チョウセイ ↓ 第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

インシ゛ チョウセイ ハ゛ント゛ チョウセイ ↓

5 [◀]、[▶] キーで「ヒョウジュン チョウセイ」または「ショウサイ チョウセイ」を選択し、[▼] キーを押します。

ハ゛ント゛ チョウセイ ヒョウシ゛ュン チョウセイ ↓

ヒョウシ゛ュン チョウセイ スル

バンド調整用パターンを印刷しながら印刷結果を読み取り、自動的に現在設定されている用紙種類の用紙送り量の調整値が設定されます。

設定が終わると、「オンライン」状態に戻ります。

用紙送り量調整値の手動入力手順

印刷結果に横スジやムラが出る場合は、用紙送り量の調整 値を手動で広めまたは狭めに微調整することができます。 手動で調整する場合は、次の手順で操作してください。

1 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



2 [◀]、[▶] キーで「インジ チョウセイ」を 選択し、[▼] キーを押します。

メイン メニュー インシ゛ チョウセイ ↓

3 [◀]、[▶] キーで「バンド チョウセイ」を 選択し、[▼] キーを押します。

インシ゛ チョウセイ ハ゛ント゛ チョウセイ ↓

4 [**♦**]、[**▶**] キーで「ビチョウセイ」を選択し、 [**▼**] キーを押します。

ハ゛ント゛ チョウセイ ヒ゛チョウセイ ↓

現在の設定値が表示されます。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

トップ

5 [**4**]、[**▶**] キーで調整値を選択して、[OK] キーを押します。

バンド間を広めに調整するときは、 $1 \sim 3$ の数値を入力してください。

バンド間を狭め調整するときは、-1 ~ -3 の数値を 入力してください。

ヒ゛チョウセイ = 0

設定値の左に「=」が表示され、調整値が設定されます。

6 [オンライン] キーを押します。



オンラインランプが点灯し、印刷できる状態になります。

グメモ

- 用紙送り量調整値の手動入力は、印刷中に行うこともできます。ただし、印刷中に用紙送り量調整値を変更した場合、変更直後の 3cm 程度は印刷結果が乱れることがあります。
- ●出力画像に白すじが目立つときは「+」方向に、色が 濃いすじが目立つときは「-」方向に調整してみてく ださい。

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操作方法

総目次

カット屑の発生を軽減する

カット屑が発生しやすい用紙の場合は、カット屑軽減機能を設定することで、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障を低減することができます。カット屑軽減機能は、用紙種類毎に設定することが可能です。(→P.1-21)

カット屑軽減機能を設定すると、印刷物の後端に黒い線が印刷されます。

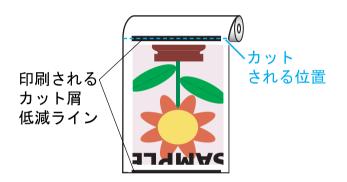

● 重要

- ●普通紙や薄い用紙などの波打ちが起きやすい用紙には、使用しないでください。カットが正常に行われず、紙づまりの原因になることがあります。
- カット屑軽減機能を設定しているときは、フチなし印刷はできません。フチなし印刷を行いたい場合は、カット屑軽減機能をオフに設定してください。

1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」または「オフライン」と表示されます。

2 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



3 [**√**]、[**▶**] キーで「ヨウシノ ショウサイセッテイ」を選択し、[**▼**] キーを押します。

メイン メニュー ヨウシノ ショウサイセッテイ ↓

- **4** [**♦**]、[**▶**] キーで用紙種類を選択し、[**▼**] キーを押します。
- **5** [◀]、[▶] キーで「カットクズ ケイゲン」を選択し、[▼] キーを押します。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

●戻る ●前 次

トップ

6 [◀]、[▶] キーで設定を選択し、[OK] キーを押します。

選択した用紙種類にカット屑軽減機能を設定する場合は「オン」、解除する場合は「オフ」を選択してください。

カットクス゛ ケイケ゛ン オン

設定値の左に「=」が表示され、カット屑軽減機能が設定されます。

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



ブラックインクの種類を変更する ☆ Pg インクモデルのみ対応

本プリンタでは、用紙種類や目的に合わせて、「フォトブラック(BK)インク」と「マットブラック(MBK)インク」の2種類のブラックインクを選択することができます。ブラックインクの種類については、「用紙とブラックインクの適性について ★ Pg インクモデルのみ対応」(→ P.2-2)をご覧ください。

- フォトブラック(BK)インクタンク BCI-1421BK
- マットブラック (MBK) インクタンク BCI-1441MBK



ブラックインクの種類を切り替えたいときは、次の手順で 行います。

- ▼ 印刷済みの用紙やカット紙を取り除く
- ▼ 操作パネルで「B k インク シュルイ ヘンコウ」を 実行する
- ▼ インク吸引処理が終わったら、ブラックインクタンク を取り外す
- ▼ 使用する種類のブラックインクタンクを取り付ける
- ▼ 取り付けたブラックインクの種類を確定する
- ▼ プリントヘッドを調整する

ØXE

● ブラックインク種類を変更する一連の動作は、約 10 分程度かかります。

重要

- ●「Bk インク シュルイ ヘンコウ」を実行すると、ブラックインク約 55ml、カラーインク合計約 15ml を消費します。変更前にインクタンクの残量が十分あるか確認してください。なるべく新品のインクタンクを使用することをおすすめします。(→ P.3-2)
- フォトブラック (BK) インクとマットブラック (MBK) インクを同時に取り付けることはできません。
- ●「メンテナンス C リミットスグ」または「メンテナンス C コウカン」が表示されている場合は、「B k インク シュルイ ヘンコウ」を実行できません。メンテナンスカートリッジを交換してから、「B k インク シュルイ ヘンコウ」を実行してください。
- 1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」または「オフライン」と表示されます。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

2 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



メイン メニュー Bkインク シュルイ ヘンコウ↓

4 [**♦**]、[**▶**] キーで「スル」を選択し、[OK] キーを押します。

Bk インク シュルイ ヘンコウ スル


ディスプレイに「シバラク オマチクダサイ」が表示され、ブラックインクが吸引されます。吸引に は、約3分かかります。

処理が終わると、ディスプレイに「ミギカバー ア ケテクダサイ」が表示されます。


● 重要

● ディスプレイに「インクガ タリマセン」エラーメッセージが表示されたときは、残量の少ないインクを新しいものと交換してください


5 右後方のカバーを開きます。

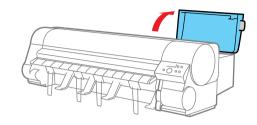

6 ブラックインクのインクタンクレバーを押して、インクタンクカバーを開きます。

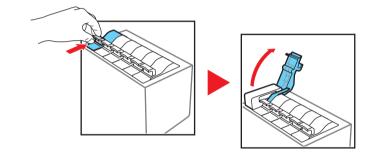

7 つまみ部を持ってブラックインクタンクを取り出します。

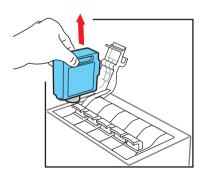

取り出したインクタンクは、ビニール袋に入れて口を閉じてください。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

● 重要

取り出したインクタンクにインクが残っているときは、インク供給部(a)を上にして保管してください。インク供給部(a)を下にして保管すると、インクが流出する場合があります。



8 使用するインク種類のブラックインクタンクを袋のままゆっくりと7~8回振り、袋から取り出します。



● 重要


●インクタンクは必ず左右のつまみ部(b)を持って取り扱ってください。



●インク供給部(a)や端子部(c)には、絶対に触れないでください。インクタンクの破損や印刷不良、周辺 汚損の原因になります。



9 インク供給部を下側、色名ラベルを奥側にしてブラックインクタンクをホルダへ差し込みます。

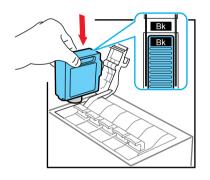

重要

■違う色のインクタンクをセットすると、インクタンクカバーが閉じない構造になっています。インクタンクカバーが閉じない場合は、インクタンクホルダ側の色表示とインクタンクの色および向きを確認してセットし直してください。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて


第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法


総目次

◆ ブラックインクの種類を変更する ☆ Pg インクモデルのみ対応

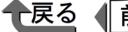




10 インクタンクカバーをカチッと音がするまで閉じます。

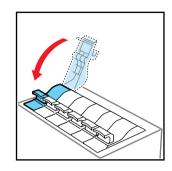

11 右後方のカバーの天面にあるくぼみを押して、右後方のカバーを閉じます。

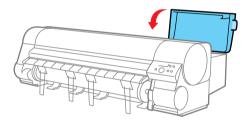

ディスプレイにセットしたインク種類が表示されます。

12 インク種類を確認し、[OK] キーを押します。

インク種類が違う場合は、[ストップ] キーを押し、 右後方のカバーを開いてブラックインクタンクを交 換してください。

●マットブラックインクの場合

Bk インク シュルイ ヘンコウ MBk インク タンク テ゛スカ?

● フォトブラックインクの場合

Bk インク シュルイ ヘンコウ Bk インク タンク テ゛スカ?

ディスプレイに「インク ジュウテンチュウ」が表示され、インクが充填されます。インク充填には約15分かかります。

終わると、「オンライン」状態に戻ります。

13 プリントヘッドを調整してください。(→ P.3-42)

● 重要

● ブラックインクの種類を頻繁に交換すると、ブラックインクにカスレが生じる場合があります。その場合は、クリーニング B を実施してください。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

チェックした項目を印刷できます。

お使いになる前に	4-2
お使いになる前に	4-2
ネットワーク環境について	4-3
TCP/IP ネットワークの設定(Windows/Macintosh)	4-5
TCP/IP ネットワークで必要な作業について	4-5
LAN ケーブルを接続する	4-5
プリンタの IP アドレスを設定する	4-7
TCP/IP プロトコルの設定を行う	
プリンタ共有を設定する	
Macintosh ネットワークの設定	4-20
Macintosh ネットワークで必要な作業について	
Macintosh を設定する	4-21
AppleTalk プロトコルを設定する	4-25
プリンタドライバをインストールする	4-31
NetWare ネットワークの設定 (Windows)	4-33
NetWare ネットワークで必要な作業について	
プリンタのフレームタイプを設定する	
NetWare プリントサービスを設定する	4-37
NetWare プロトコルを設定する	4-40
コンピュータを設定する	4-44
ネットワーク設定の初期化	4-45
ネット設定項目一覧	
ネットワーク設定に利用できるソフトウェア	

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

お使いになる前に

対応しているネットワーク環境や、お使いのネットワーク環境の確認など、オプションのネットワークインタフェース拡張ボードをお使いになる前に知っていただきたいことについて記載しています。ネットワークに関する設定作業については、ネットワーク管理者が行うことをおすすめします。

必要なシステム環境について

本プリンタのネットワークインタフェースが対応しているシステム環境について説明します。使用するネットワークに応じて以下のシステム環境が必要です。

- ■TCP/IP ネットワークを使用して印刷する場合
 - ●対応している OS
 - •Windows Server 2003 日本語版
 - •Windows XP 日本語版
 - •Windows 2000 日本語版
 - •Windows NT 4.0 日本語版
 - •Windows Me/Windows 98 日本語版
 - •Mac OS 8.6 以降
 - •Mac OS X v10.1 以降
 - 対応しているコンピュータ
 - •IBM PC 機 / その互換機、NEC PC-98 シリーズ
 - Power PC プロセッサを搭載した Macintosh シリーズ
 - サンマイクロシステムズ社製 SPARC プラット フォームコンピュータ

グメモ

- Windows NT 4.0 をお使いの場合は、Service Pack 6 以降をインストールしてください。
- Mac OS X v10.2.5 以降をお使いの場合は、Mac OS X の Zeroconf 機能を使用して接続することができます。 (また、Mac OS 8.6、9.x をお使いの場合は、 Macintosh 用のキヤノン imagePROGRAF プリンタドライバをインストールすると、Zeroconf 機能を使用して接続することができます。)
- ■AppleTalk ネットワークを使用して印刷する 場合
 - ●対応しているコンピュータ
 - Power PC プロセッサを搭載した Macintosh シリーズ
 - ●対応している OS
 - •Mac OS 8.6 以降
 - •Mac OS X v10.1 以降
 - 対応している AppleTalk
 - ・フェーズ 2の EtherTalk

グメモ

● MacintoshのLocalTalkネットワークには対応していません。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



■ NetWare ネットワークを使用して印刷する 場合

- ●対応しているサーバ
 - Novell NetWare Version 4.2J/5.1J/6.0J
- 対応しているクライアント
 - •Windows XP Professional 日本語版
 - •Windows 2000 Server 日本語版
 - •Windows 2000 Professional 日本語版
 - •Windows NT Server 4.0 日本語版
 - •Windows NT Workstation 4.0 日本語版
 - •Windows Me/Windows 98 日本語版
- 対応しているコンピュータ
 - •IBM PC 機 / その互換機、NEC PC-98 シリーズ


グメモ

● NetWare Version 6.0J の iPrint はサポートしていません。

ネットワーク環境について

以下の図を参考に、プリンタを接続するネットワーク環境 の確認をして、必要な作業を行ってください。

● Windows ネットワークの例
Windows のネットワーク環境の場合、プロトコルは
TCP/IP が使用できます。(→ P.4-5)

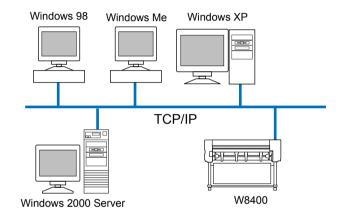

グメモ

- Windows コンピュータで TCP/IP ネットワークの設定を行うと、各コンピュータから直接ネットワーク上のプリンタへ印刷ジョブが送られて、印刷が実行されます。また、ネットワーク上の Windows Server 2003/ Windows XP/ Windows 2000/ Windows NT をプリントサーバに設定すると、各コンピュータからプリントサーバへ印刷ジョブが送られ、プリントサーバが印刷ジョブを管理してネットワーク上のプリンタへ印刷ジョブを送ることで、効率よく印刷が実行されます。プリントサーバの設定手順については、「プリンタ共有を設定する」(→ P.4-18) を参照してください。
- 本プリンタでは NetBIOS プロトコルは使用できません。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには


第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次


● Macintosh ネットワークの例

Macintosh では、使用するプロトコルは AppleTalk (EtherTalk)、TCP/IP、Zeroconf 機能(Mac OS X v10.2.5 以降)が使用できます。(→ P.4-20)

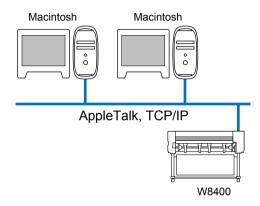

● NetWare ネットワークの例

下図のようなネットワーク環境の場合、NetWare プロトコルを使って印刷します。各サーバコンピュータやクライアントコンピュータには、NetWare クライアントソフトウェアのインストールが必要です。(\rightarrow P.4-33)

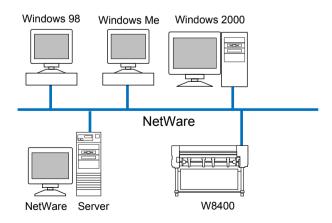

グメモ

● NetWare サーバがあるネットワーク環境でも、TCP/IP プロトコルや AppleTalk プロトコルを併用することは可能です。その場合は、使用するプロトコルの設定を行ってください。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次





トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

TCP/IP ネットワークの設定(Windows/Macintosh)

TCP/IP ネットワークに接続してプリンタを使用するための設定方法や手順について記載しています。

TCP/IP ネットワークで必要な作業について

TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。

以下の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめします。

ネットワークインタフェースボードを →クイックス 取り付ける タートガイド

初めにオプションのネットワークインタフェースボードの取り付けを行ってください。

2 LAN ケーブルを接続する → P.4-5

プリンタの LAN ポートと HUB をネットワークケーブルで接続してください。

3 プリンタの IP アドレスを設定する → P.4-7 プリンタとお使いのコンピュータが通信できるように

プリンタとお使いのコンピュータが通信できるように プリンタのIPアドレスを設定します。以下のいずれか を使用して設定できます。

- GARO Device Setup Utility(プリンタに付属のキヤノン製ソフトウェア)
- ・ ARP/PING コマンド
- プリンタの操作パネル

プリンタドライバをインストールする

Windows 用のキヤノン imagePROGRAF プリンタドライバと Macintosh(OS X) 用のキヤノン IMAGEPROGRAF プリンタドライバをお使いいただけ

ます。クイックスタートガイドの手順に従って、プリンタドライバをインストールしてください。

5 TCP/IP プロトコルの設定を行う

 \rightarrow P.4-15


タートガイド

必要に応じて、プリンタの TCP/IP プロトコルの設定を 行います。

Web ブラウザを使って、お使いのコンピュータ上から 設定できます。

LAN ケーブルを接続する

1 LANケーブルで本プリンタのLANポートとHUBのポートを接続します。

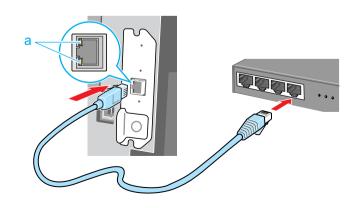

2 LANケーブルでコンピュータのLANポートとHUBのポートを接続します。

グメモ

- ●本プリンタをネットワーク接続でお使いの場合は、プリンタの電源をオンにした後に、LINK ランプ(a)が点灯していることを確認してください。100 Base-TX接続の場合は緑色、10 Base-T 接続の場合は黄色が点灯します。
- LINK ランプが点灯していない場合は、次の点を確認 してください。
 - HUB の電源はオンになっていますか?HUB の電源がオフの場合は、オンにしてください。
 - LAN ケーブルのコネクタは正しく接続されていますか?カチッとロックするまでコネクタを押し込んでください。
 - LAN ケーブルに不良はないですか?他の LAN ケーブルと取り替えて、ランプを確認してください。
 - ・HUB の通信方式は合っていますか? もし、通信方式の自動検出(オートネゴシエーション・モード)でプリンタと HUB の通信モード/速度が一致しない場合には、以下の方法により手動で接続設定を行ってください。
 - 1. [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示する。
 - 2. [◀]、[▶] キーで「インタフェース セッテイ」を選択し、[▼] キーを押す。
 - 3. [◀]、[▶] キーで「Ethernet ドライバ」を選択し、[▼] キーを押す。

- 4. [**| 1**]、 [**| 1**] キーで「ジドウケンシュツ」を選択し、「**| ▼**] キーを押す。
- 6. [◀]、[▶] キーで「ツウシン ホウシキ」を選択し、「▼] キーを押す。
- 8. [◀] 、 [▶] キーで「Ethernet シュルイ」を選択し、 [▼] キーを押す。
- 9. [◀] 、 [▶] キーで「10 Base-T」または「100 Base-TX」を選択し、「OK] キーを押す。
- 10.[◀]、[▶] キーで「スパニングツリー」を選択し、[▼] キーを押す。
- 11.[◀]、[▶] キーで「タイオウ スル」または 「タイオウ シナイ」を選択し、[OK] キーを押 す。
- 12.[オンライン] キーを押す
- 13.「セッテイ トウロク ジッコウシマスカ?」が 表示されたら [OK] キーを押す。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



プリンタの IP アドレスを設定する

プリンタのプロトコル設定をする前に、プリンタとお使いのコンピュータが通信できるようにプリンタの IP アドレスを設定する必要があります。この作業は、以下のいずれかを使用して行います。使いやすい方法で設定してください。

- GARO Device Setup Utility (→ P.4-7)
 Windows コンピュータをお使いの場合は、このユーティリティソフトで設定を行います。
- ARP/PING コマンド (→ P.4-10) コマンド画面からコマンドでプリンタの IP アドレスを 設定することができます。サブネットマスクやデフォル トゲートウェイの設定はリモート UI で行ってください。
- プリンタの操作パネル(→ P.4-12) Macintosh コンピュータの Apple Talk 接続の場合は、本 プリンタの操作パネルから設定を行ってください。ただ し、Mac OS X v10.2.5 以降で Zeroconf 機能(IP プリン ト(自動))を使って接続する場合は、プリンタのネッ トワーク設定をしなくても印刷できます。

● 重要

● プリンタの IP アドレスの設定を行う前に、プリンタが ネットワークに接続されていることと、プリンタの電 源が入っていることを確認してください。

- GARO Device Setup Utility による設定 Windows コンピュータをお使いの場合は、付属のユーティリティソフト「GARO Device Setup Utility」で本プリンタのネットワーク設定を行います。
- GARO Device Setup Utility のインストール

● 重要

- Windows Server 2003 / Windows XP / Windows 2000 / Windows NT 4.0 をお使いの場合、起動した際に、必ず Administrator のメンバーとしてログオンしてください。
- **1** 付属の User Software CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。

「Setup Menu」ウィンドウが表示されます。

グメモ

● CD-ROM のオートスタートアップ機能がオフになっている場合は、[マイコンピュータ] の [CD-ROM ドライブ] アイコンを選択し、[ファイル] メニューの [自動再生] を選択してください。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



2 [ソフトウェア個別インストール] ボタンを押します。



3 [GARO Device Setup Utility] の [インストール] ボタンを押します。



- 4 画面の指示に従って操作します。 これで、GARO Device Setup Utility のインストールは完了です。
- ネットワーク情報の設定
 - **1** [スタート] メニューの [プログラム] から [GARO Device Setup Utility] [GARO Device Setup Utility] を選択します。



2 一覧に表示されたプリンタ名から設定するプリンタを選択し、[プリンタ] メニューの [プロトコル設定] を選択します。



トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



3 本プリンタに割り当てる IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを入力して [設定] ボタンを押します。

IPアドレスを自動設定する場合は、[IPアドレス設定方法]で[自動]を選択してから、[DHCP]、[BOOTP]、[RARP]のうち、使用する項目にチェックマークを付けてください。固定 IP を指定する場合は、[IPアドレス設定方法]で[手動]を選択してください。



本プリンタの工場出荷状態では、AppleTalk と NetWare は使用不可の設定になっています。 AppleTalk で印刷する場合は、[AppleTalk フェーズ] で [フェーズ 2] を選択してください。

NetWare で印刷する場合は、[NetWare フレームタイプ] でお使いのフレームタイプを選択してください。

4 確認画面が表示されたら、[OK] ボタンを押します。



5 設定が終わったら、[プリンタ] メニューの [終了] を選択して閉じます。



トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



■ ARP/PING コマンドによる設定

ARP/PING コマンドから設定する場合は、プリンタの MAC アドレスが必要になります。MAC アドレスは、ステータスプリントやプリンタネットワーク拡張ボードに 貼られているシール、操作パネルの [インフォメーション] メニューで調べることができます。

● プリンタの MAC アドレスの調べかた 「ステータス プリント」で MAC アドレスを調べるとき は、次の手順で印刷します。印刷をする前に A3 サイズ 以上のロール紙をセットしてください。

グメモ

- MAC アドレスは、プリンタネットワーク拡張ボード に貼られているシールや、プリンタの操作パネルで [オンライン] キーを押して「メインメニュー」→ 「インフォメーション」→「MAC アドレス」で確認す ることもできます。
- 1 [プリンタの電源がオフの場合は、[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。



しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」が 表示されます。 **2** [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



メイン メニュー テスト フ゜リント ↓

4 [**♦**]、[**▶**] キーで「ステータス プリント」を選択し、[OK] キーを押します。

テスト フ゜リント ステータス フ゜リント

プリンタの設定情報が印刷されます。印刷が終わる とディスプレイに「オンライン」と表示され、印刷 できる状態になります。 トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには


第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



ステータスプリントには、図の場所に MAC アドレスが印刷されています。

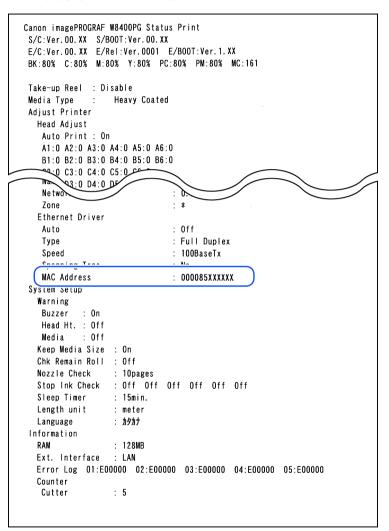

● IP アドレスの設定

- **1** Windows コンピュータの場合は、MS-DOS プロンプトまたはコマンドプロンプトを起動します。
- 2 次のコマンドを実行して、arp テーブルに静的なエントリを追加します。

arp -s < IPアドレス> < MACアドレス> IPアドレス:

プリンタに割り当てる IP アドレスを指定します。「.」で区切られた 4 つの数字(10 進の 0 ~ 255 の数字)で指定します。割り当てるアドレスはネットワーク管理者に確認してください。

MAC アドレス:

プリンタ固有の MAC アドレスを指定します。2 桁ごとに「-」で区切って入力します。

入力例:

arp -s XXX.XXX.XXX.XXX 00-00-85-XX-XX-XX

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



3 次のコマンドを実行して、プリンタに IP アドレス を設定します。

ping **< IP アドレス>** −1 479

IP アドレス:

手順2で使用した IP アドレスと同じアドレスを指定します。

入力例:

ping XXX.XXX.XXX -1 479

グメモ

- ●「-1」の l はアルファベットの l (エル) です。
- サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、

 [0.0.0.0] に設定されます。
 設定が終わったら、リモート UI またはプリンタの操作パネルでサブネットマスクとゲートウェイアドレスを、お使いのネットワーク設定に変更してください。
 (→P.4-12、P.4-15)

これでプリンタのプロトコル設定の準備は完了しました。

■ プリンタの操作パネルによる設定 プリンタの操作パネルによってネットワーク情報を設定

できます。IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイが設定できます。

1 [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



2 [◀]、[▶] キーで「インタフェース セッテイ」を選択し、[▼] キーを押します。

メイン メニュー インタフェース セッテイ ↓

インタフェース セッテイ TCP ∕ IP ↓

4 [**♦**]、[**▶**] キーで「IP セッテイ」を選択し、 [**▼**] キーを押します。

TCP / I P I P セッテイ ↓

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

5 [◀]、[▶] キーで「IP アドレス」を選択し、「▼] キーを押します。

IP セッテイ IP アト゛レス ↓

6 変更する IP アドレスの数値を [◀]、[▶] キーで選択し、[OK] キーを押します。

IP アト゛レス =0. 0. 0. 0

7 プリンタに割り当てる IP アドレスの数値を [◀]、[▶] キーで変更して、[▼] キーまたは [OK] キーで決定します。

[▶] キーを押すと数値は1つずつ増えます。ただし、**255** の次は **0** になります。

[◀] キーを押すと数値は1つずつ減ります。ただし、0の次は255になります。

IP アト゛レス = X X X. O. O. O

グメモ

- [◀] キーや [▶] キーを押し続けると、数値が 10 ず つ増減します。
- **8** 手順6~手順7を繰り返して、プリンタに割り当てるIPアドレスを入力します。

IP アト゛レス = XXX. XXX. XXX. XXX

引き続きサブネットマスクを入力します。

9 [▲] キーを1回押し、[◀]、[▶] キーで「サブネット マスク」を選択して [▼] キーを押します。

IP セッテイ サフ゛ネット マスク ↓

10 変更するサブネットマスクの数値を [◀]、 [▶] キーで選択し、[OK] キーを押します。

サフ゛ネット マスク = 0. 0. 0. 0

11 使用しているネットワークのサブネットマスクの数値を [◀]、[▶] キーで選択して、[OK] キーで決定します。

[▶] キーを押すと数値は1つずつ増えます。ただし、**255** の次は **0** になります。

[◀] キーを押すと数値は1つずつ減ります。ただし、**0**の次は **255** になります。

サフ゛ネット マスク = X X X. 0. 0. 0

12 手順 10 ~手順 11 を繰り返して、使用している ネットワークのサブネットマスクを入力します。

> サフ゛ネット マスク = 255. 255. 255. 0

引き続きデフォルトゲートウェイを入力します。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



13 [▲] キーを1回押し、[◀]、[▶] キーで「デフォルト G/W」を選択して [▼] キーを押します。

IP セッテイ テ゛フォルト G/W ↓

14 変更するデフォルトゲートウェイの数値を [◀]、[▶] キーで選択し、[OK] キーを押します。

テ゛フォルト G/W =0.0.0.0

- **15** デフォルトゲートウェイの IP アドレスを [◀]、 [▶] キーで選択して、[OK] キーで決定します。
 - [▶] キーを押すと数値は1つずつ増えます。ただし、**255** の次は**0** になります。
 - [◀] キーを押すと数値は1つずつ減ります。ただし、0の次は255になります。

テ゛フォルト G/W = X X X . O . O . O

16 手順 14 ~手順 15 を繰り返して、デフォルトゲートウェイの IP アドレスを入力します。

最後に IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの値を登録します。

17 [オンライン] キーを押します。

テ゛フォルト G/W = XXX. XXX. XXX. XXX 「セッテイトウロク」が表示されます。

18 [OK] キーを押します。

設定を中止したい場合は、[ストップ] キーを 1 秒 以上押してください。

セッテイ トウロク シ゛ッコウシマスカ?

ディスプレイに「トウロク チュウ」が表示された 後、プリンタが再起動されます。

完了すると、「オンライン」状態に戻ります。

エラーが表示された場合は、各設定値を見直して、 設定し直してください。

● 重要

● IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート ウェイのいずれかを変更した場合は、必ず手順 18 の 設定登録操作を行ってください。設定登録を行わない と、入力値は有効になりません。 トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

基本的な使いかた

TCP/IP プロトコルの設定を行う

本ネットワークインタフェースに内蔵されている「リモート UI」というソフトウェアでは、お使いのコンピュータ上から Web ブラウザでプリンタの状態を表示したり、ネットワーク情報を設定したりすることができます。

■Web ブラウザ(リモート UI)による設定 リモート UI でプリンタのネットワーク情報を設定する 場合は、次の手順で操作します。

● 重要

- Web ブラウザは、Netscape Navigator/Communicator 6.0 以降または Internet Explorer 5.01 以降をお使いください。Macintosh の Web ブラウザ Safari には対応していません。
- プロキシサーバ経由で接続することはできません。プロキシサーバをお使いの環境では、Web ブラウザのプロキシサーバの設定で、[例外](プロキシを使用しないアドレス)に本プリンタの IP アドレスを追加してください。(設定はネットワーク環境によって異なります)
- Web ブラウザで JavaScript とクッキー (Cookie) が利用できるように設定してください。
- ●同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後 に行った設定が有効になります。リモート UI は 1 つ だけ起動することをおすすめします。

グメモ

- プリンタの名前でリモート UI を起動する場合は、 DNS 環境および本ボードの DNS 設定が正しく行われ ていることを確認してください。
- Web ブラウザを起動し、[場所] または [アドレス] に以下の URL を入力して [Enter] キーを押します。

http:// **<プリンタの IP アドレスまたは名前>** / **入力例**: http://XXX.XXX.XXX.XXX/

いろいろな用紙を 使うには

第1章

第2章

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



2 [管理者モード] を選択して [ログオン] ボタン を押します。

工場出荷状態でリモート UI を起動した時は、英語の画面が表示されます。[Language] で [Japanese] を選択し、[Administrator Mode] を選択して、[Logon] ボタンを押してください。



リモート UI が起動します。

グメモ


● プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力してから [ログオン] ボタンを押してください。パスワードを設定していないときは入力する必要はありません。

3 左側の [デバイス管理] メニューの [ネットワーク] を選択します。



[ネットワーク] ページが表示されます。

4 TCP/IP プロトコルの右側にある [変更 ...] ボタンを押します。

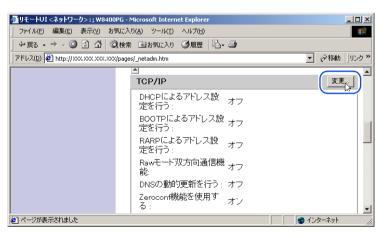

[TCP/IP プロトコル設定の変更] ページが表示されます。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて


第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

5 各項目を指定します。

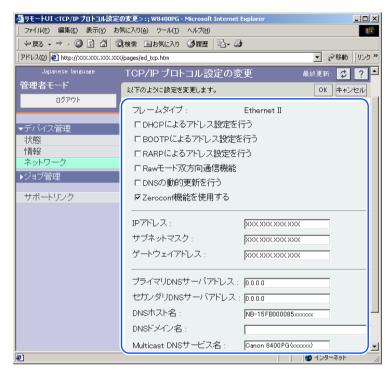

IPアドレスを自動取得する場合は、[DHCPによるアドレス設定を行う]、[BOOTPによるアドレス設定を行う]、[RARPによるアドレス設定を行う]のうち、IPアドレスの設定に使用する項目にチェックマークを付けてください。IPアドレスを指定する場合は、3つのチェックマークをすべて外してください。

グメモ

● プリンタの IP アドレスを DHCP、BOOTP、RARP のいずれかを使用して設定する場合は、プリンタの起動時またはリセット時に DHCP、BOOTP、RARP が使用可能かどうかを調べ、最初に使用可能とわかった設定方法で IP アドレスを割り当てます。 [DHCP によるアドレス設定を行う]、 [BOOTP によるアドレス設定を行う]、 [RARP によるアドレス設定を行う] のチェックマークを外したときは、その項目のチェックは行われません。

これらがいずれも使用できないときは、[IP アドレス] に設定されている IP アドレスを割り当てます。

- DHCP、BOOTP、RARP が使用可能かどうかの チェックは、1 ~ 2 分程度かかりますので、使用しな い項目のチェックマークは外しておくことをおすすめ します。
- DHCP、BOOTP、RARP を使って IP アドレスを割り 当てるには、ネットワーク内にそのプロトコルのサー バが起動されている必要があります。
- DNS サーバを使用する場合は、[DNS の動的更新を行う] にチェックマークを付け、[プライマリ DNS サーバアドレス]、[セカンダリ DNS サーバアドレス]、[DNS ホスト名]、[DNS ドメイン名]を入力してください。
- [DNS ホスト名] は、半角英数字及び "-" (ハイフン) を 63 文字以下で入力してください。ただし、先頭に 数字や "-"、最後に "-" は使用できません。
- [DNS ドメイン名] は、半角英数字、"-" (ハイフン)、 "." (ピリオド) を 64 文字以下で入力してください。 ただし、先頭に数字や "-"、"."、最後に "-" や "." は使用できません。

6 [OK] ボタンを押します。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて


第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

7 [デバイス管理] の [ネットワーク] に戻ったら、 [リセット] ボタンを押します。

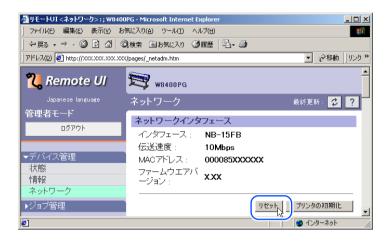

本プリンタのネットワークインタフェースが再起動 し、設定が有効になります。

プリンタ共有を設定する

以下の手順で、ネットワーク上の Windows Server 2003 / Windows XP / Windows 2000 / Windows NT 4.0 をプリントサーバに設定することでネットワークプリンタを効率よく管理できるようになります。プリントサーバを設定すると、プリントジョブはプリントサーバによって管理されます。また、あらかじめプリントサーバに代替ドライバをインストールしておくと、各コンピュータはプリンタドライバをネットワーク経由でインストールできるようになります。

● 重要

- プリンタ共有の設定作業は、ネットワーク管理者が行 うことをおすすめします。Windows 98 はプリント サーバに設定することはできません。
- **1** プリンタドライバのプロパティダイアログボックスの「共有」シートを表示します。
 - ▼ [スタート] メニューから [設定] の [プリンタ] を選択します。
 - ▼ 印刷に使用するプリンタのアイコンを選択し、 [ファイル] メニューの [共有 ...] を選択します。



トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

2 共有設定を行います。

- ▼ [共有する] を選択して任意の共有名を入力します。
- ▼ [追加ドライバ] (Windows NT 4.0 をお使いのときは [代替ドライバ]) ボタンからインストールするプリンタドライバを選択します。
- ▼ [OK] を押します。追加ドライバ(代替ドライバ)をインストールするときは、プリンタドライバのファイルの場所を入力する画面が表示されますので、プリンタに付属の User Software CD-ROM をドライブにセットしてプリンタドライバの入っているフォルダを指定してください。



● 重要

● Windows NT 4.0 をお使いの場合、代替ドライバの機能を利用するためには、Windows NT に Service Pack 6 以降をインストールする必要があります。

他のコンピュータにプリンタドライバをインストールするときは、プリンタウィザードのプリンタの接続先を選択する画面で [ネットワークプリンタ] を選択してプリントサーバに設定したコンピュータの共有プリンタを選択してください。

グメモ

● IIS がインストールされている Windows Server 2003/ Windows XP/Windows 2000 でプリンタ共有を行う場合、付属の User Software CD-ROM に収録されている「DSE (Device Status Extension)」をインストールすると、クライアントコンピュータから Web ブラウザでプリンタの情報表示や印刷ジョブ管理が行えるようになります。「DSE」のインストール方法については、User Software CD-ROM の [DSE] フォルダ内の Readme ファイルを参照してください。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

これで共有プリンタの設定が完了しました。



トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

Macintosh ネットワークの設定

AppleTalk や IP プリント、Canon IP (GARO)、Zeroconf機能を使用してネットワークに接続し、プリンタを使用するための設定方法や手順について記載しています。

Macintosh ネットワークで必要な作業 について

Macintosh ネットワークで使用するために必要な作業は、 次のとおりです。

以下の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめします。

- 1 ネットワークインタフェースボードを 取り付ける タートガイド 初めにオプションのネットワークインタフェースボードの取り付けを行ってください。
- 2 LAN ケーブルを接続する → P.4-5 プリンタの LAN ポートと HUB をネットワークケーブルで接続してください。
- 3 Macintosh を設定する → P.4-21
 - Macintosh のネットワークの設定を確認します。

4 AppleTalk プロトコルを設定する

→ P.4-25

AppleTalk で接続する場合は、プリンタの AppleTalk プロトコルを有効に設定します。プリンタ名やゾーンを設定する場合や、IP プリント、Canon IP(GARO) で接続する場合は、操作パネルでプリンタの IP アドレスの設定を行ってから、Web ブラウザでプロトコルの設定を行います。

5 プリンタドライバをインストールする → P.4-31

クイックスタートガイドの手順に従って、Macintosh に キヤノン imagePROGRAF プリンタドライバをインス トールします。

グメモ

- ここでは、Macintosh コンピュータに標準装備の Ether ポート([内蔵 Ethernet])にプリンタを接続した場合を例に説明しています。増設したネットワークインタフェースボードや無線 LAN でプリンタを接続している場合は、そのポート名を選択してください。
- Mac OS 8.6/9.x をお使いの場合は、「IP プリント」 ネットワークでプリンタを使用することができます。 IP プリントは、TCP/IP プロトコルを使用していま す。「IP プリンタ(自動)」では、Macintosh コン ピュータの TCP/IP 設定が有効になっていれば、プリ ンタを LAN に接続するだけで、簡単に使用できます。 「IP プリンタ」で接続する場合は、最初に[セレク タ]の[IP アドレス登録]でプリンタの IP アドレス を登録してから、[IP プリンタ]を選択してプリンタ 名を選択します。



- Mac OS X v10.1 以降をお使いの場合は、「Canon IP(GARO)」ネットワークでプリンタを使用することができます。Canon IP(GARO) は、TCP/IP プロトコルを使用しています。Macintosh コンピュータとプリンタ本体の TCP/IP 設定が有効になっていれば、プリンタの IP アドレスを登録して使用できます。
- Mac OS X v10.2.5 以降をお使いの場合は、Zeroconf 機能を使用することができます。 Zeroconf 機能は、 TCP/IP プロトコルを使用しています。 Macintosh コンピュータの TCP/IP 設定が有効になっていれば、プリンタを LAN に接続するだけで、簡単に使用できます。「Zeroconf」は「Zero Configuration」の略語で、 IP アドレスや DNS サービス名などの設定が不要なネットワーク技術です。

Macintosh を設定する

- ■AppleTalk ネットワーク機能の設定
- Mac OS 8.6/9.x の場合 [セレクタ]と、[コントロールパネル] の [AppleTalk] を使って、Macintosh のネットワークの設定を確認しま す。
 - **1** AppleTalk が使用可能になっていることを確認します。
 - ▼ Apple メニューから[セレクタ]を選択します。
 - ▼ [AppleTalk] が [使用] になっていることを確認します。[不使用] になっているときは [使用] を選択してください。



トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには


第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

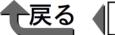



- **2** AppleTalk 接続方法が Ethernet になっていることを確認します。
 - ▼ [コントロールパネル] の [AppleTalk] を起動します。
 - ▼ [内蔵 Ethernet] に設定します。



▼ [AppleTalk] を閉じて設定を保存します。

これで Macintosh の AppleTalk ネットワーク設定は完了しました。

● 重要

● Local Talk を経由して Ethernet に接続している環境では、[プリンタポート] を選択してください。

- Mac OS X の場合[システム環境設定] の [ネットワーク] で AppleTalk の設定を確認します。
 - **1** [システム環境設定] の [ネットワーク] を開きます。
 - **2** [表示] で [内蔵 Ethernet] を選択します。
 - **3** [AppleTalk] パネルを選択し、[AppleTalk 使用] がチェックされていることを確認します。

チェックマークが外れているときは、チェックマークを付けて「今すぐ適用」ボタンを押してください。



4 [ネットワーク] を閉じて設定を保存します。

これで Macintosh の AppleTalk ネットワーク設定は完了しました。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次


■TCP/IP ネットワーク機能の設定





1 TCP/IP接続方法がEthernetになっていることを確認します。

- ▼ [コントロールパネル] の [TCP/IP] を起動します。
- ▼ [経由先] を [内蔵 Ethernet] に設定します。

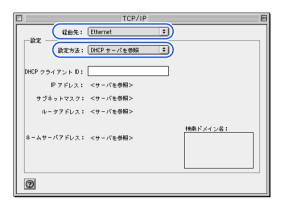

- ▼ [設定方法] を [DHCP サーバを参照] に設定 します。
- ▼ [TCP/IP] を閉じて設定を保存します。

これで Macintosh の TCP/IP ネットワーク設定は完了しました。

続、Zeroconf 接続を使用する場合は、OS の TCP/IP 機能設定を確認します。

Mac OS 8.6/9.x の場合 [セレクタ] と、[コントロールパネル] の [TCP/IP] を使って、TCP/IP ネットワークの設定を確認します。

リモート UI や IP プリント接続、CanonIP(GARO) 接

● 重要

- ●既に、お使いの Macintosh コンピュータに固定 IP アドレスが割り当てられている場合は、その設定のままお使いください。設定作業は不要です。ネットワークの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。
- IP プリント(自動)でプリンタと接続する場合は、 ルータの同一ネットワーク上にコンピュータとプリン タが接続されていることが必要です。IP プリント (自動)機能では、ルータを超えて別のネットワーク 上のプリンタと接続することできません。ネットワー クの設定については、ネットワーク管理者に確認して ください。
- [DHCP サーバを参照] を選択時に DHCP サーバを認識できない場合は、「169.254.XXX.XXX」(LinkLocal Address)が設定されます。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

4- 23




前次

● Mac OS X の場合[システム環境設定] の [ネットワーク] で TCP/IP の 設定を確認します。

● 重要

- Zeroconf 機能でプリンタと接続する場合は、ルータの 同一ネットワーク上にコンピュータとプリンタが接続 されていることが必要です。Zeroconf 機能では、 ルータを超えて別のネットワーク上のプリンタと接続 することできません。ネットワークの設定について は、ネットワーク管理者に確認してください。
- [DHCP サーバを参照] を選択時に DHCP サーバを認識できない場合は、「169.254.XXX.XXX」(LinkLocal Address)が設定されます。
- **1** [システム環境設定] の [ネットワーク] を開きます。
- **2** [表示] で [内蔵 Ethernet] を選択します。

3 [TCP/IP] パネルを選択し、有効な IP アドレスや サブネットマスク、ルータが設定されていること を確認します。

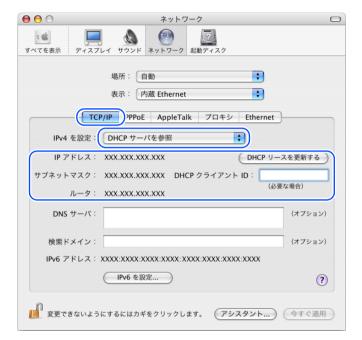

4 [ネットワーク] を閉じて設定を保存します。

これで Macintosh の TCP/IP ネットワーク設定は完了しました。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

AppleTalk プロトコルを設定する

本プリンタの AppleTalk プロトコルは、工場出荷状態では無効に設定されています。AppleTalk で接続する場合は、プリンタの AppleTalk プロトコルを有効に設定します。プリンタのプロトコル設定は、Web ブラウザ(リモート UI)または操作パネルを使用して設定できます。

● リモート UI (→ P.4-25)

TCP/IP 設定設定済みの Macintosh コンピュータ上から、Web ブラウザを使って AppleTalk の設定を行うことができます。設定を行う場合は、操作パネルで本プリンタの IP アドレスを設定してから、Web ブラウザでプロトコルの設定を行ってください。 $(\rightarrow P.4-25)$

● プリンタの操作パネル (→ P.4-30) 本プリンタの操作パネルから AppleTalk の設定を行うことができます。

● 重要

● プリンタの AppleTalk の設定を行う前に、プリンタが ネットワークに接続されていることと、プリンタの電 源が入っていることを確認してください。

■ Web ブラウザ(リモート UI)による設定

● 重要

- Web ブラウザは、Netscape Navigator/Communicator 6.0 以降または Internet Explorer 5.01 以降をお使いください。Macintosh の Web ブラウザ Safari には対応していません。
- プロキシサーバ経由で接続することはできません。プロキシサーバをお使いの環境では、Web ブラウザのプロキシサーバの設定で、[例外](プロキシを使用しないアドレス)に本プリンタの IP アドレスを追加してください。(設定はネットワーク環境によって異なります)
- Web ブラウザで JavaScript とクッキー (Cookie) が利用できるように設定してください。
- ●同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後 に行った設定が有効になります。リモート UI は 1 つ だけ起動することをおすすめします。

グメモ

- プリンタの名前でリモート UI を起動する場合は、 DNS 環境および本ボードの DNS 設定が正しく行われ ていることを確認してください。
- Mac OS X v10.2.5以降でZeroconf機能を使用して本プリンタに接続している場合は、次の手順でリモートUI を起動することができます。
 - 1. [プリンタ設定ユーティリティ(プリントセンター)]を開きます。
 - 2. プリンタリストから本プリンタを選択し、[設定] ボタンを押します。

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

1 Web ブラウザを起動し、[場所] または [アドレス] に以下の URL を入力して [Enter] キーを押します。

http:// <プリンタの IP アドレスまたは名前> / 入力例: http://XXX.XXX.XXX.XXX/

2 [管理者モード] を選択して [ログオン] ボタン を押します。

工場出荷状態でリモート UI を起動した時は、英語の画面が表示されます。[Language] で [Japanese] を選択し、[Administrator Mode] を選択して、[Logon] ボタンを押してください。



リモート UI が起動します。

グメモ

- プリンタにパスワードを設定しているときは、パス ワードを入力してから [ログオン] ボタンを押してく ださい。パスワードを設定していないときは入力する 必要はありません。
- **3** 左側の [デバイス管理] メニューの [ネットワーク] を選択します。



[ネットワーク] ページが表示されます。

Mac OS 8.6/9.x の [IP プリント (自動)] や Mac OS X の Zeroconf 機能を使用して接続する場合は、 手順 9 へ進んでください。 第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



4 AppleTalk プロトコルの設定を行う場合は、 [AppleTalk] の右側にある [変更 ...] ボタンを押します。



[AppleTalk プロトコル設定の変更] ページが表示されます。

Mac OS 8.6/9.x の [IP プリント (自動)] や Mac OS X の Zeroconf 機能を使用して接続する場合は、 手順 9 へ進んでください。 **5** [フェーズタイプ] で [フェーズ 2] を選択します。



グメモ

- [無効] を選択すると、AppleTalk ネットワーク上で本 プリンタが認識されなくなります。
- **6** [名前] にネットワーク上のプリンタ名を入力します。

ここで入力した名称が、Mac OS 8.6/9.x のセレクタや Mac OS X のプリンタ設定ユーティリティ(プリントセンター)に表示されます。

● 重要

● プリンタが同じゾーン内に複数あるときは、それぞれ 固有の名前を付けてください。



● [名前] の初期値は、ネットワークインタフェース名「Canon NB-15FB (XXXXXXX)」になっています。 (XXXXXX は本プリンタの MAC アドレスの下 6 桁)。 トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



● [名前] を変更するときは、半角 31 文字(全角 15 文字)以下にしてください。ただし、半角の @, *,:, = は使用できません。

7 ネットワーク上にゾーンが設定されている場合は、プリンタが属するゾーン名を入力します。
 ゾーンが設定されていない場合は、「*」(デフォルトゾーン)のままでお使いください。

● 重要

- ゾーン名は、必ず設定されたゾーン名を半角文字で入 力してください。設定されていないゾーン名を入力す ると、Macintosh コンピュータから認識されなくなり ます。ゾーン名については、ネットワーク管理者にお 問い合わせください。
- **▼** [OK] ボタンを押します。

 AppleTalk のみ使用する場合は、手順 13 へ進んでください。

9 Zeroconf 機能を使用して接続する場合は、[TCP/IP] の右側にある [変更 ...] ボタンを押します。



[TCP/IP プロトコル設定の変更] ページが表示されます。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには


第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



10 [Zeroconf 機能を使用する] にチェックマークを付けます。

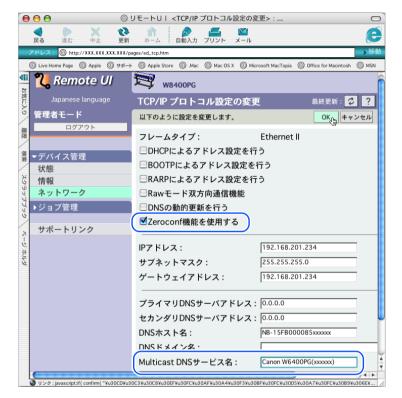

11 [Multicast DNS サービス名] にネットワーク上の プリンタ名を入力します。

ここで入力した名称が、Mac OS 8.6/9.x のセレクタや Mac OS X のプリンタ設定ユーティリティ(プリントセンター)に表示されます。

グメモ

● Multicast DNS サービス名を変更するときは、半角英数およびハイフン、スペースで 63 文字以下にしてください。

- **12** [OK] ボタンを押します。
- **13** [デバイス管理] の [ネットワーク] 画面に戻り、 [リセット] ボタンを押します。



本プリンタのネットワークインタフェースが再起動 し、設定が有効になります。

これでプリンタのプロトコル設定は完了しました。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次





トップ

- プリンタの操作パネルによる設定 プリンタの操作パネルで AppleTalk プロトコルを設定できます。
 - **1** [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



2 [◀]、[▶] キーで「インタフェース セッテイ」を選択し、[▼] キーを押します。

メイン メニュー インタフェース セッテイ ↓

3 [**♦**]、[**▶**] キーで「AppleTalk」を選択し、 [**▼**] キーを押します。

インタフェース セッテイ AppleTalk ↓

4 [**√**]、[**▶**] キーで「ツカウ」を選択し、[OK] キーを押します。

AppleTalk ツカウ

5 [オンライン] キーを押します。

インタフェース セッテイ AppleTalk ↓ **6** [OK] キーを押します。

設定を中止したい場合は、[ストップ] キーを 1 秒 以上押してください。

セッテイ トウロク シ゛ッコウシマスカ?

ディスプレイに「トウロク チュウ」が表示された 後、プリンタが再起動されます。

完了すると、「オンライン」または「オフライン」 状態に戻ります。 第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

プリンタドライバをインストールする

プリンタのプロトコル設定が完了したら、印刷を行う各 Macintosh にプリンタドライバをインストールして、印刷 先の設定を行います。

■プリンタドライバのインストール

印刷には、プリンタに対応したプリンタドライバが必要 になります。プリンタドライバをインストールしてくだ さい。(→クイックスタートガイド)

- ■プリンタの選択
- Mac OS 8.6/9.x の場合
 セレクタでプリンタを選択したら設定は完了です。[経由先]は、「AppleTalk」「IP プリント」「IP プリント (自動)」から選択できます。(→クイックスタートガイド)
- Mac OS X の場合

Mac OS X の場合はプリンタ設定ユーティリティ(プリントセンター)を開き、[プリンタの追加]で本プリンタを追加すると設定します。[接続先]は「AppleTalk」、「Canon IP(GARO)」、Zeroconf 機能から選択できます。

- 1 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- **2** Macintosh の再起動が終わったら、Finder を選択して [移動] メニューの [ユーティリティ(またはアプリケーション)] を選択します。




3 [ユーティリティ] フォルダ内の [プリンタ設定 ユーティリティ (プリントセンター)] を開きます。



4 [プリンタリスト] に本プリンタ名がない場合は、 「追加] アイコンを押します。



5 接続先のメニューで「AppleTalk」、「Canon IP(GARO)」、Zeroconf 機能のいずれかのネット ワーク接続を選択し、リストに表示された本プリンタ名を選択して「追加」ボタンを押します。

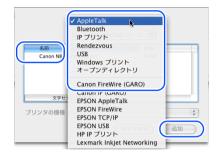

これで、プリンタの選択は完了です。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて


第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



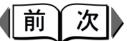

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

NetWare ネットワークの設定 (Windows)

NetWare ネットワークに接続してプリンタを使用するため の設定方法や手順について記載しています。

NetWare ネットワークで必要な作業に ついて

NetWare ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。

以下の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめします。

ネットワークインタフェースボードを →クイックス 取り付ける タートガイド

初めにオプションのネットワークインタフェースボードの取り付けを行ってください。

2 LAN ケーブルを接続する

 \rightarrow P.4-5

プリンタの LAN ポートと HUB をネットワークケーブルで接続してください。

3 プリンタのフレームタイプを設定する → P.4-34

プリンタのフレームタイプの設定を行います。以下のソフトウェアを使用してプリンタとお使いのコンピュータが通信できるように設定を行います。

- GARO Device Setup Utility(プリンタに付属のキヤノン製ソフトウェア)
- プリンタの操作パネル

4 NetWare プリントサービスを設定する → P.4-37

NetWare プリントサービスの設定を行います。以下の ソフトウェアを使用してコンピュータ上から設定でき

ます。 • NWADMIN

• NWADMIN または PCONSOLE(NetWare に付属の Novell 社製ソフトウェア)

5 NetWare プロトコルを設定する

 \rightarrow P.4-40

プリンタのプロトコル設定を行います。ネットワーク 上のコンピュータから Web ブラウザを使って、プリン タのプロトコル設定を行います。

• Web ブラウザ (リモート UI)

6 コンピュータを設定する

 \rightarrow P.4-44

印刷を行う各コンピュータの設定を行います。

1 / N

プリンタのフレームタイプを設定する

プリンタのプロトコル設定をする前に、プリンタとお使いのコンピュータが通信できるようにプリンタのフレームタイプを設定する必要があります。この作業は、以下のソフトウェアを使用して行います。

- GARO Device Setup Utility (→ P.4-34)
- プリンタの操作パネル (→ P.4-35)

● 重要

- GARO Device Setup Utility を使用する場合は、お使いのコンピュータに GARO Device Setup Utility がインストールされている必要があります。お使いのコンピュータに GARO Device Setup Utility をインストールしてください。(→ P.4-34)
- プリンタのフレームタイプの設定を行う前に、プリンタがネットワークに接続されていることと、プリンタの電源が入っていることを確認してください。

- GARO Device Setup Utility による設定 Windows コンピュータをお使いの場合は、付属のユーティリティソフト「GARO Device Setup Utility」で本プリンタのネットワーク設定を行います。
 - **1** [スタート] メニューの [プログラム] から [GARO Device Setup Utility] [GARO Device Setup Utility] を選択します。



2 一覧から設定するプリンタ名を選択し、[プリンタ] メニューの [プロトコル設定] を選択します。



トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

3 [NetWare フレームタイプ] でご使用のフレームタイプを選択して、さらに [TCP/IP フレームタイプ] で [ETHERNET II] を選択して [IP アドレス] に本プリンタに割り当てる IP アドレスとサブネットマスク、ゲートウェイアドレスを入力し、[設定] ボタンを押します。



グメモ

- プリンタのプロトコル設定を Web ブラウザ(リモート UI) で行えるようにするために、ここで IP アドレス を設定する必要があります。
- **4** 確認画面が表示されたら、[OK] ボタンを押します。



5 設定が終わったら、[プリンタ] メニューの [終了] を選択して閉じます。



- プリンタの操作パネルによる設定 プリンタの操作パネルによって NetWare ネットワーク 情報を設定できます。
 - **1** [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。



2 [◀]、[▶] キーで「インタフェース セッテイ」を選択し、[▼] キーを押します。

メイン メニュー インタフェース セッテイ ↓

インタフェース セッテイ NetWare ↓ トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



4 [**♦**]、[**▶**] キーで「Netware」を選択し、「**▼**] キーを押します。

NetWare NetWare ↓

NetWare ツカウ

設定値の左に「=」が表示されて設定された後、 NetWare メニューに戻ります。

NetWare フレームタイプ゜↓

7 [**♦**]、[**▶**] キーで使用するフレームタイプを 選択し、[OK] キーを押します。

フレームタイプは、「ジドウケンシュツ」「Ethernet 2」「Ethernet 802.2」「Ethernet 802.3」「Ethernet SNAP」から選択できます。

フレームタイプ[°] Ethernet 802.3

設定値の左に「=」が表示されて設定された後、 NetWare メニューに戻ります。 NetWare プ゚リント サーヒ゛ス ↓

プリントサービスは、「Bindary Pserver」 「RPrinter」「NDSPserver」「NPrinter」から選択で きます。

フ゜リント サーヒ゛ス RPrinter

設定値の左に「=」が表示されて設定された後、 NetWare メニューに戻ります。

10 [オンライン] キーを押します。

NetWare プリント サーヒ゛ス ↓

11 [OK] キーを押します。

設定を中止したい場合は、[ストップ] キーを 1 秒 以上押してください。

セッテイ トウロク シ゛ッコウシマスカ?

ディスプレイに「トウロク チュウ」が表示された 後、プリンタが再起動されます。

完了すると、「オンライン」または「オフライン」 状態に戻ります。 トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

←戻る ◀

前次

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

NetWare プリントサービスを設定する

NetWare ネットワークを使用して印刷するためには、プリントサーバやキューなどのプリントサービスの設定をする必要があります。プリントサービスの設定は、以下のソフトウェアを使用してお使いのコンピュータ上から設定できます。使いやすい方法で設定してください。

● NWADMIN または PCONSOLE (NetWare に付属 の Novell 社製ソフトウェア)

● 重要

- NWADMIN からプリントサービスの設定を行うときは、クライアントソフトとして Novell Client (Novell 社製の NetWare クライアント) がインストールされている必要があります。
- ここで説明する操作の手順は、NetWare プリントサービスの設定手順例です。お使いの環境によっては、設定手順が異なることがあります。

■プリントサービスの種類

プリントサービスの設定をする前に、以下の説明を参考 にして使用するプリントサービスの種類を選択してくだ さい。

グメモ

● NetWare 5.1J/6.0 では、プリントサービスとして NDPS を使用することもできます。NDPS を使用する ときは、ゲートウェイとして NetWare に付属の Novell プリンタゲートウェイを使用してください。本書では NDPS の設定方法は説明していませんので、 NetWare の説明書を参照してください。

- NDS (ノベルディレクトリサービス) とバインダリ NDS とバインダリのどちらにも対応しています。お 使いのネットワーク環境に応じてどちらのモードを使 用するか選択してください。
- ●キューサーバモードとリモートプリンタモード キューサーバモードとリモートプリンタモードのどち らにも対応しています。
- ●キューサーバモード キューサーバモードで使用する場合、プリントサーバ の機能をすべて備えているため、他にプリントサーバ 用のハードウェアやソフトウェアを必要としません。 NDS のキューサーバモード(NDS PServer)では、 NDS のプリントサーバを使用して印刷します。バイ ンダリのキューサーバモード(Bindery PServer)で はバインダリのプリントサーバを使用して印刷しま す。

また、キューサーバモードでは、使用するネットワークインタフェース 1 つにつき 1 つの NetWare ユーザライセンスが必要です。

● リモートプリンタモード
リモートプリンタモードで使用する場合、NetWare プリントサーバによって制御されます。そのため、
NetWare プリントサーバが必要になります。NDS のリモートプリンタモード(NPrinter)では NDS のプリントサーバを使用して、バインダリのリモートプリンタモード(RPrinter)ではバインダリのプリントサーバを使用して印刷します。

●戻る 前次

- ■NWADMIN、PCONSOLE によるプリント サーバの設定
- NDS のキューサーバモード/リモートプリンタ モードで使用する場合
 - **1** NetWareにAdminまたは同等の権利を持つユーザとしてログインし、NWADMINを起動します。
 - **2** クイックセットアップを実行します。
 - ▼ [ツール] メニューの [プリントサービスク イックセットアップ] を選択します。
 - ▼ [プリントサーバ名] に任意の名前の入力します。既存のものを使用するときは右横のボタンを押して一覧から選択します。
 - ▼ プリンタの [名前] に任意の名前を入力します。
 - ▼ キューサーバモードで使用するときは、[タイプ] で [その他/不明] を選択します。リモートプリンタモードで使用するときは、[タイプ] で [パラレル] を選択し、[通信 ...] ボタンを押して、[ポート] を [LPT1] に [接続タイプ] を [手動ロード] に設定します。
 - ▼ プリントキューの [名前] に任意の名前を入力 します。
 - ▼ [ボリューム] にキューを作成するボリューム オブジェクト(ネットワーク上の物理ボリュー ムをあらわすオブジェクト)を入力します。右 横のボタンを押すと一覧から選択できます。
 - ▼ 他の項目を設定し [OK] ボタンを押します。

グメモ

- プリントサーバ名は、プリンタのプロトコル設定で必要になりますので、控えておいてください。
- クイックセットアップを行うと、プリンタ番号 [0] にプリンタが割り当てられます。キューサーバモードで使用する場合は、プリンタ番号を [0] から変更しないでください。
- 3 パスワードを設定します。
 - ▼ <u>手順 2</u> で作成したプリントサーバを選択し、右 クリックして [詳細 ...] を開きます。
 - ▼ [パスワード変更 ...] ボタンを押してパスワー ド入力画面を開き、任意のパスワードを入力し ます。
 - ▼ [OK] ボタンを押して入力画面を閉じます。
 - ▼ [OK] または [キャンセル] ボタンを押して詳細画面を閉じます。
- **4** リモートプリンタモードで使用するときは、次の 手順でプリントサーバを起動します。
 - ▼ NetWare ファイルサーバをプリントサーバとして使用する場合は、ファイルサーバで「LOAD PSERVER.NLM」を入力し[Enter] キーを押します。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

●戻る●前次

グメモ

● キューサーバモードで使用する場合はこの作業は必要 ありません。

これで NetWare プリントサービスの設定は完了しました。続いてプリンタのプロトコル設定を行ってください。 $(\rightarrow P.4-40)$

- バインダリのキューサーバモード/リモートプリンタモードで使用する場合
 - **1** NetWare に Supervisor としてログインし、PCONSOLE を起動します。
 - 2 バインダリモードに変更します。
 - **3** プリントサーバを作成していないときは、次の手順でプリントサーバを作成します。
 - ▼ [利用可能な項目] から [クイックセットアップ] を選択して [Enter] キーを押します。
 - ▼ 作成するプリントサーバの名前と新しいプリンタおよびキューの名前を入力します。

グメモ

● プリントサーバ名は、プリンタのプロトコル設定で必要になりますので、控えておいてください。

4 プリンタのタイプを設定します。

- ▼ キューサーバモードで使用するときは、[タイプ] で [その他/不明] を選択します。リモートプリンタモードで使用するときは、[プリンタタイプ] で [パラレル] を選択して、[位置]を [手動ロード] に設定します。
- ▼ [ESC] キーを押します。
- ▼ 確認ボックスが表示されますので、[Yes] を 選択して [Enter] キーを押します。
- **5** パスワードを設定します。
 - ▼ [利用可能な項目] から [プリントサーバ] を 選択して [Enter] キーを押します。
 - ▼ 手順 2 で作成したプリントサーバを選択して 「Enter] キーを押します。
 - ▼ [パスワード] を選択して [Enter] キーを押してパスワード入力画面を開き、任意のパスワードを入力して [Enter] キーを押します。
- **6** [ESC] を数回押すと PCONSOLE の終了確認が表示されますので、[Yes] を選択して PCONSOLE を終了します。

これで NetWare プリントサービスの設定は完了しました。続いてプリンタのプロトコル設定を行ってください。 $(\rightarrow P.4-40)$

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

●戻る●前次

NetWare プロトコルを設定する

プリンタのプロトコル設定は、Web ブラウザ(リモート UI)を使用してお使いのコンピュータ上から設定できます。設定を行う場合は、先に本プリンタの IP アドレスを設定してください。(\rightarrow P.4-7)

■Web ブラウザ(リモート UI)による設定

● 重要

- Web ブラウザは、Netscape Navigator/Communicator 6.0 以降または Internet Explorer 5.01 以降をお使いください。
- プロキシサーバ経由で接続することはできません。プロキシサーバをお使いの環境では、Web ブラウザのプロキシサーバの設定で、[例外](プロキシを使用しないアドレス)に本プリンタの IP アドレスを追加してください。(設定はネットワーク環境によって異なります)
- Web ブラウザで JavaScript とクッキー (Cookie) が利用できるように設定してください。
- ●同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後 に行った設定が有効になります。リモート UI は 1 つ だけ起動することをおすすめします。

グメモ

- プリンタの名前でリモート UI を起動する場合は、 DNS 環境および本ボードの DNS 設定が正しく行われ ていることを確認してください。
- リモート UI を起動し、RPrinter/NPrinter で印刷履歴を表示した場合、「ドキュメント名」と「ユーザ」の情報は取得できません。そのため、「ドキュメント名」は "不明"、「ユーザ」は "RPRINTER/NPRINTER"としか表示されません。

1 Web ブラウザを起動し、[場所] または [アドレス] に以下の URL を入力して [Enter] キーを押します。

http:// <プリンタの IP アドレスまたは名前> / 入力例: http://XXX.XXX.XXX.XXX/

2 [管理者モード] を選択して [ログオン] ボタンを押します。

工場出荷状態でリモート UI を起動した時は、英語の画面が表示されます。[Language] で [Japanese] を選択し、[Administrator Mode] を選択して、[Logon] ボタンを押してください。



リモート UI が起動します。

グメモ

●プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力してから [ログオン] ボタンを押してください。パスワードを設定していないときは入力する必要はありません。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法


総目次

3 左側の [デバイス管理] メニューの [ネットワーク] を選択します。




[ネットワーク] ページが表示されます。

4 [NetWare] の右側にある [変更 ...] ボタンを押します。

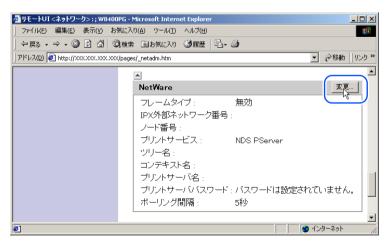

[NetWare プロトコル設定の変更] ページが表示されます。

5 [フレームタイプ] が NetWare ネットワークでお 使いのフレームタイプになっているか確認します。

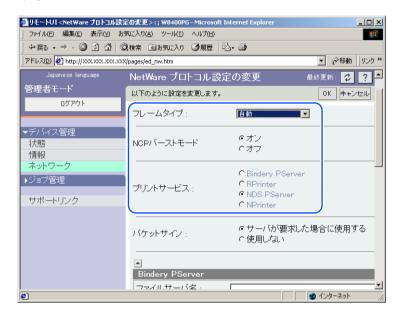

6 バーストモードを使用する場合は、[NCP バーストモード] で「オン」を選択します。

グメモ

- バーストモードは、キューサーバモードで印刷する場合に高速にデータを転送するモードです。
- ●通常は、オンのまま使用してください。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには


第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

グメモ

- ここで選択したひとつのサービスのみが有効になります。同時に複数のサービスを有効にすることはできません。
- **8** パケットサインを使用する場合は、[パケットサイン] で [サーバが要求した場合に使用する] を選択します。

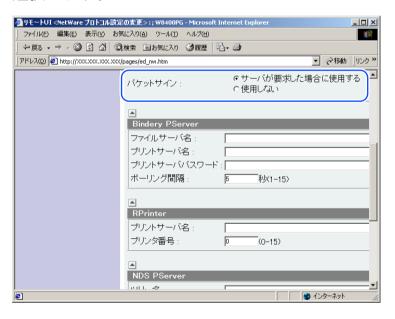

- 9 選択したサービスに応じて、次の設定を行います。
 - Bindary PServer を選択した場合:キューサーバモード (バインダリのプリントサーバを使用)
 - ▼ [ファイルサーバ名] にファイルサーバ名を入力します。
 - ▼ [プリントサーバ名] に「NetWare プリント サービスを設定する」(→ P.4-37) で作成した プリントサーバ名を入力します。
 - ▼ [プリントサーバパスワード] に「NetWare プリントサービスを設定する」(→ P.4-37) で作成したプリントサーバパスワードを入力します。
 - ▼ [ポーリング間隔] を設定します。プリンタが NetWare プリントキューを確認する間隔を設 定してください。
 - RPrinter を選択した場合: リモートプリンタモード(バインダリのプリントサーバを使用)
 - ▼ [プリントサーバ名] に「NetWare プリント サービスを設定する」(→ P.4-37) で作成した プリントサーバのアドバタイジング名を入力し ます。
 - ▼ [プリンタ番号] に「NetWare プリントサービスを設定する」(→ P.4-37) で設定したプリンタ番号と同じ番号を入力します。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

- NDS PServer を選択した場合:キューサーバモード (NDS のプリントサーバを使用)
 - ▼ [ツリー名]、[コンテキスト名] にプリント サーバがあるツリー名、コンテキスト名を入力 します。コンテキスト名は 255 文字以下にし てください。
 - ▼ [プリントサーバ名] に「NetWare プリント サービスを設定する」(→ P.4-37) で作成した プリントサーバ名を入力します。
 - ▼ [プリントサーバパスワード] に「NetWare プリントサービスを設定する」(→ P.4-37) で作成したプリントサーバパスワードを入力します。
 - ▼ [ポーリング間隔] を設定します。プリンタが NetWare プリントキューを確認する間隔を設 定してください。
- Nprinter を選択した場合: リモートプリンタモード (NDS のプリントサーバを使用)
 - ▼ [プリントサーバ名] に「NetWare プリント サービスを設定する」(→ P.4-37) で作成した プリントサーバのアドバタイジング名を入力し ます。アドバタイジング名は、通常プリント サーバ名と同じ名称に設定されています。
 - ▼ [プリンタ番号] に「NetWare プリントサービスを設定する」(→ P.4-37) で設定したプリンタ番号と同じ番号を入力します。

10 [OK] ボタンを押します。

11 [デバイス管理] の [ネットワーク] に戻ったら、 [リセット] ボタンを押します。

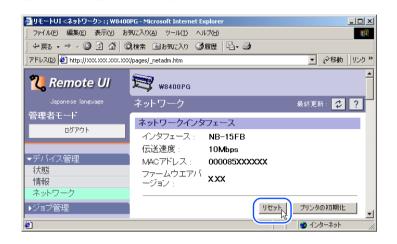

本プリンタのネットワークインタフェースが再起動 し、設定が有効になります。

これで NetWare のプロトコル設定は完了しました。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

コンピュータを設定する

NetWare プリントサービスとプリンタのプロトコル設定が 完了したら、各コンピュータの設定を行います。

■ NetWare ネットワークの接続

印刷を行うすべてのコンピュータに NetWare クライアントソフトをインストールし、NetWare サーバまたはツリーにログインします。接続方法は、NetWare の説明書や OS の説明書を参照してください。

■プリンタドライバのインストール

印刷を行うためにはプリンタドライバが必要になります。ネットワーク管理者の指示に従ってドライバをインストールしてください。

インストールのときは、プリンタの接続先として[ネットワークプリンタ]を選択して NetWare プリントサービスの設定で作成したプリントキューを選択してください。

■プリンタのポート設定

[スタート] メニューから [設定] の [プリンタ] を選択し、プリンタのアイコンを選択して [ファイル] メニューの [プロパティ] を選択します。[詳細] シートまたは [ポート] シートを選択して印刷先のポートをNetWare プリントサービスの設定で作成したプリントキューに設定してください。($\rightarrow P.4-37$)

グメモ

● プリンタドライバのインストール中にプリンタの接続 先を設定した場合は、この作業は必要ありません。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

ネットワーク設定の初期化

ネットワーク設定を工場出荷時の値に戻すときは、Web ブラウザ(リモート UI)を使用して以下の手順を行ってください。

グメモ

- ネットワーク設定の初期化は、Web ブラウザを使用して行う方法の他に、GARO Device Setup Utility やプリンタの操作パネルから行うこともできます。
- **1** Web ブラウザを起動し、[場所] または [アドレス] に以下の URL を入力して [Enter] キーを押します。

http:// <プリンタの IP アドレスまたは名前> / 入力例: http://XXX.XXX.XXX.XXX/

2 [管理者モード] を選択して [ログオン] ボタンを押します。

工場出荷状態でリモート UI を起動した時は、英語の画面が表示されます。[Language] で [Japanese] を選択し、[Administrator Mode] を選択して、[Logon] ボタンを押してください。

リモート UI が起動します。

グメモ

● プリンタにパスワードを設定しているときは、パスワードを入力してから [OK] ボタンを押してください。パスワードを設定していないときは入力する必要はありません。

- **3** [デバイス管理] メニューの [ネットワーク] を 選択します。
- 4 [プリンタの初期化] ボタンを押します。
- **5** メッセージを確認して、[OK] ボタンを押します。 ネットワーク情報が工場出荷状態になります。

グメモ

●ネットワーク設定の初期化を行うと、プリンタのIPアドレス設定も工場出荷状態の設定値(0.0.0.0)に変更されるため、リモート UI 画面はブラウザに再表示されません。再度ネットワーク設定を行う場合は、GARO Device Setup Utility やプリンタの操作パネルから行ってください。



ネット設定項目一覧

Web ブラウザ (リモート UI) を使用すると本ネットワークインタフェースの設定を変更することができます。変更できる設定項目は以下のものになります。

■一般設定

項目名	内容	初期値
デバイス名	デバイスの名称 (0 ~ 32 文字)	(空欄)
設置場所	デバイスの設置場所 (0 ~ 32 文字)	(空欄)
管理者名	デバイス管理者の名前 (0 ~ 32 文字)	(空欄)
管理者連絡先	デバイス管理者の連絡先 (0~32文字)	(空欄)
管理者コメント	デバイス管理者のコメント (0~32文字)	(空欄)
管理者 パスワード	デバイスのパスワード (0~15文字)	(空欄)

■ TCP/IP 設定

項目名	内容	初期値
DHCP によるア ドレス設定を行 う	IP アドレスの設定に DHCP を 使用するかどうか	オフ
BOOTP によるア ドレス設定を行 う	IP アドレスの設定に BOOTP を使用するかどうか	オフ
RARP によるア ドレス設定を行 う	IP アドレスの設定に RARP を 使用するかどうか	オフ
Rawモード双方向 通信機能	Raw モードでの双方向通信 機能を使用するかどうか	オフ
DNS 動的更新を 行う	DNS サーバへの登録を自動更 新するかどうか	オフ
Zeroconf 機能を 使用する	Zeroconf 機能を使用するかど うか	オン
IP アドレス	プリンタの IP アドレス	0.0.0.0
サブネット マスク	プリンタのサブネットマスク	0.0.0.0
ゲートウェイ アドレス	プリンタのゲートウェイアド レス	0.0.0.0
プライマリ DNS サーバアドレス	プライマリ DNS サーバの IP アドレス	0.0.0.0
セカンダリ DNS サーバアドレス	セカンダリ DNS サーバの IP アドレス	0.0.0.0

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



項目名	内容	初期値
DNS ホスト名	プリンタのホスト名 (1 ~ 63 文字)	NB- 15FB xxxxxxxx xxxx
DNS ドメイン名	プリンタのドメイン名 (0 ~ 64 文字)	(空欄)
Multicast DNS サービス名	プリンタの Multicast DNS サービス名(1 ~ 63 文字)	Canon W8400P G(xxxxxx)

■AppleTalk 設定

項目名	内容	初期値
フェーズタイプ	使用しているフェーズタイプ (AppleTalk を使用するかどう か)	無効
名前	セレクタやプリンタ設定ユー ティリティ(プリントセン ター)のプリンタリスト上に 表示される名前 (1 ~ 31 文字)	Canon NB- 15FB (xxxxxx)
ゾーン	プリンタのゾーン名 (1 ~ 31 文字)	*

■ NetWare 設定

項目名	内容	初期値
フレームタイプ	NetWare で使用しているフ レームタイプ	無効
NCP バースト モード	NCP バーストモードを使用するかどうか(通常は有効にしてください)	オン
プリントサービ ス	使用するプリントサービス (選択したひとつのサービスの み有効になります)	NDS PServer
パケットサイン	パケットサインを使用するか どうか (通常は「サーバが要求した場 合に使用する」に設定してく ださい。	サーバ が要求 したに使 用する
Bindery PServer		
ファイルサーバ 名	NetWare プリントサーバがある NetWare ファイルサーバ名(0~47文字)	(空欄)
プリントサーバ 名	使用する NetWare プリント サーバ名(0 ~ 47 文字)	(空欄)
プリントサーバ パスワード	プリントサーバの設定に必要 なパスワード(0 ~ 20 文字)	(空欄)
ポーリング間隔	ジョブを確認する間隔 (1 ~ 15 秒)	5
RPrinter		
プリントサーバ 名	使用する NetWare プリント サーバ名(0 ~ 47 文字)	(空欄)
プリンタ番号	NetWare プリントサーバに接 続しているプリンタの番号 (0 ~ 15)	0

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

第 1	章
基本	的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

項目名	内容	初期値
NDS PServer		
ツリ一名	NetWare プリントサーバがあ る NDS ツリー名 (0 ~ 32 文字)	(空欄)
コンテキスト名	NetWare プリントサーバがあ るコンテキスト名 (0 ~ 255 文字)	(空欄)
プリントサーバ 名	使用する NetWare プリント サーバ名(0 ~ 64 文字)	(空欄)
プリントサーバ パスワード	プリントサーバの設定に必要 なパスワード(0~20文字)	(空欄)
ポーリング間隔	ジョブを確認する間隔 (1 ~ 255 秒)	5
NPrinter		
プリントサーバ 名	使用する NetWare プリント サーバ名(0 ~ 64 文字)	(空欄)
プリンタ番号	NetWare プリントサーバに接 続しているプリンタの番号 (0 ~ 254)	0



トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

ネットワーク設定に利用できるソフトウェア

ネットワーク設定は、以下のソフトウェアを使用して行うことができます。

設定の種類	GARO Device Setup Utility	Web ブラウザ (リモート UI)	ARP/PING コマンド	プリンタの 操作パネル
IP アドレスを設定する (→ P.4-7)	0	0	0	0
TCP/IP プロトコル設定 (→ P.4-15)	Δ*1	0	×	△*1
AppleTalk プロトコル設定 (→ P.4-25)	Δ ^{*2}	0	×	Δ*2
NetWare プリントサービスの設定 (→ P.4-37)	×	0	×	×
NetWare プロトコルの設定 (→ P.4-40)	△*3	0	×	Δ*3

- *1. IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DHCP、BOOTP、RARP のみ設定可能。
- *2. フェーズのみ設定可能
- *3. フレームタイプのみ設定可能

メッセージが表示されたときは	5-2
操作パネルメッセージー覧	5-3
用紙関連のメッセージ	
インク関連のメッセージ	
その他のメッセージ	
印刷できないときは	
印刷が始まらない	5-19
プリンタが途中で止まる	
ネットワークで印刷できない	5-23
思ったように印刷されないときは	
印字品質のトラブル	
印刷内容のトラブル	
その他のトラブル	
用紙がつまったときは	5-37
ロール紙の紙づまり除去	5-37
カット紙の紙づまり除去	5-40
ファームウェアをアップデートするには	5-43
ファームウェアの入手方法	
ファームウェアバージョンの調べかた	

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



メッセージが表示されたときは

プリンタに何か処置が必要な状態になると、操作パネルのディスプレイと、GARO Status Monitor(Windows)/GAROPrintmonitor(Macintosh)の両方にメッセージが表示されます。

• 操作パネル



ディスプレイに表示されたメッセージに従って、次ページ以降の確認および処置を行ってください。

• GARO Status Monitor (Windows の例)



表示されたメッセージを読んで、必要な処置を行ってください。

グメモ

- Mac OS X で USB 接続の場合は、プリンタの状況表示などができません。
- Windows で GARO Status Monitor をインストールしていない場合は、操作パネルのメッセージをご覧ください。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

操作パネルメッセージ一覧

用紙関連のメッセージ
ロールシヲ セットシテクダサイ
ロールシヲ ハズシテクダサイ
ロールシガ ナクナリマシタ
ロールシガ タリマセン コウカンシテクダサイ
カットシヲ セットシテクダサイ
カットシヲ ハズシテクダサイ
カットシヲ ハイシシテクダサイ
ヨウシシュルイガ チガイマス
ヨウシサイズ ミスマッチ
ヨウシ セットイチ フセイ
フチナシ フカノウ データ
フチナシインサツ デキマセン
サイズヲ ケンチ デキマセン
ヨウシガ シャコウシテイマス
ヨウシガ オオキイデス
ヨウシガ チイサイデス
ヨウシガ ツマリマシタ
カットニ シッパイシマシタ
カンソウ シテイマス
カミオクリ リミット
1

ストップキーデ カットシマス

インク関連のメッセージ
インク ザンリョウ カクニン
インクタンク コウカン
Bk/PC/C/PM/M/Y インクタンク アリマセン
Bk/PC/C/PM/M/Y インクタンク カクニン
インクガ タリマセン
インクザンリョウ フメイ
タンクヲ ハズシテクダサイ
Bk インクシュルイ カクニン
メンテナンス C リミットスグ
メンテナンス C コウカン
メンテナンス C アリマセン
メンテナンス C カクニン


その他のメッセージ
ウエ/ミギ/ CRG カバー シメテク
ダサイ
レバーヲ モドシテクダサイ
ヘッド タカサ カクニン L/M/H → L/M/H
チョウセイニ シッパイシマシタ
デンゲンヲ キッテクダサイ
プリントヘッド アリマセン
プリントヘッド エラー!
プリントヘッド カクニン
フセイナ アタイデス
スケール ヨミトリ エラー!
ミスト リミットスグ
ミスト カウント エラー!
カッター イドウ タイムアウト
カッターユニット ヒューズキレ
エラー! nnnnnn (n は英数字)



用紙関連のメッセージ

ロールシヲ セットシテクダサイ

【原因 1】 ロール紙がセットされるのを待っている。

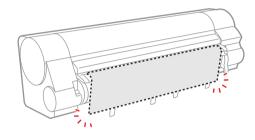

[処置 1] 次の手順でプリンタに指定したサイズおよび種類のロール紙をセットしてください。


 $(\rightarrow P.2-10)$

- 1. 指定したサイズおよび種類のロール紙をセットする。
- 2. 用紙の種類を選択する。
- 3. ロール紙残量検知をオンにしている場合は、 用紙の長さを選択する。
- 4. [OK] キーを押す。

[処置 2] [ストップ/排紙] キーを 1 秒以上押して、印刷を中止してください。

ロールシヲ ハズシテクダサイ

【原因 1】 排紙されたロール紙が取り除かれるのを待っている。

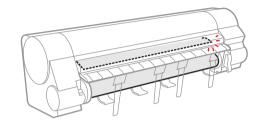

[処置 1] 次の手順でロール紙を取り除いてください。

- 1. 上カバーを開く。
- 2. リリースレバーを上げて、ロール紙を取り除く。
- 3. リリースレバーを下げる。
- 4. 上カバーを閉じる。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



ロールシガ ナクナリマシタ

【原因 1】 ロール紙が無くなった。

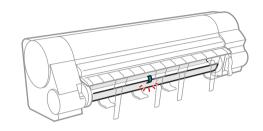


[処置 1] 次の手順でプリンタに使用していたサイズおよび種類と同じロール紙をセットしてください。 $(\rightarrow P.2-10)$

- 1. 使用していたサイズおよび種類と同じロール 紙をセットする。
- 2. 用紙の種類を選択する。
- 3. ロール紙残量検知をオンにしている場合は、 用紙の長さを選択する。
- 4. [OK] キーを押す。

ロールシガ タリマセンコウカンシテクダサイ

【原因 1】 ロール紙残量よりも長いサイズの印刷データを 受信した。

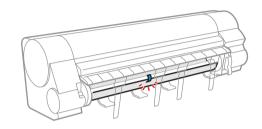

[処置 1] 次の手順でプリンタに新しいロール紙をセットしてください。(→ P.2-10)

- 1. 使用するサイズおよび種類の新しいロール紙をセットする。
- 2. 用紙の種類を選択する。
- 3. ロール紙残量検知をオンにしている場合は、 用紙の長さを選択する。
- 4. [OK] キーを押す。

[処置 2] [ストップ/排紙] キーを 1 秒以上押して、印刷を中止してください。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



カットシヲ セットシテクダサイ

【原因 1】 カット紙がセットされるのを待っている。

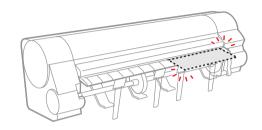

〔処置 1〕次の手順でプリンタに指定したサイズおよび種 類のカット紙をセットしてください。


 $(\rightarrow P.2-20)$

- 1. 指定したサイズおよび種類のカット紙をセットする。
- 2. 用紙の種類を選択する。
- 3. [OK] キーを押す。

[処置 2] [ストップ/排紙] キーを 1 秒以上押して、印刷を中止してください。

カットシヲ ハズシテクダサイ

【原因 1】 排紙された用紙が取り除かれるのを待っている。

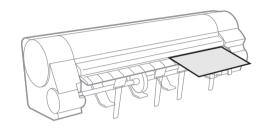

[処置 1] 次の手順でカット紙を取り除いてください。 (→ P.2-23)

- 1. 上カバーを開く。
- 2. リリースレバーを上げて、カット紙を取り除く。
- 3. リリースレバーを下げる。
- 4. 上カバーを閉じる。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



カットシヲ ハイシシテクダサイ

【原因 1】 カット紙がセットされているときに、ロール紙 の印刷データを受信した。

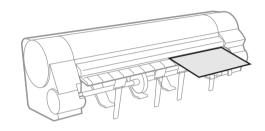


[処置 1] 次の手順でカット紙を取り除いてください。 (→ P.2-23)

- 1. 上カバーを開く。
- 2. リリースレバーを上げて、カット紙を取り除く。
- 3. リリースレバーを下げる。
- 4. 上カバーを閉じる。
- 5. ロール紙をセットする。

[処置 2] [▲]、[▼] キーを 1 秒以上押して、印刷を中止してください。

ヨウシシュルイガ チガイマス

【原因 1】 印刷で指定した用紙種類と、給紙元の用紙種類 の設定値が合っていない。

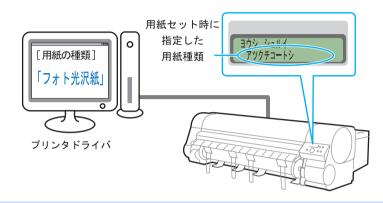

[処置 1] 次の手順でプリンタドライバの用紙種類を設定 し直してください。

- 1. セットした用紙の種類を確認する。
- 操作パネルで用紙の種類を設定する。
 (→ P.2-16)

[処置 2] 次の手順でプリンタの用紙種類を設定し直してください。

- 1. [ストップ/排紙] キーを 1 秒以上押して、 印刷を中止する。
- 2. プリンタドライバでプリンタにセット済みの用紙の用紙種類を設定して印刷し直す。

ヨウシサイズ ミスマッチ

【原因 1】 フチなし印刷できない用紙幅のロール紙がセットされている。

〔処置 1〕 フチなし印刷可能な用紙幅のロール紙をセットしてください。(→ P.2-10)

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

ヨウシ セットイチ フセイ

【原因 1】 用紙のセット位置が違っている。

[処置 1] 10"、14"、16"、24"、36"、42"、A1、A0、B2、B0 のロール紙をセットしてください。

[処置 2] ロール紙をロールホルダーに正しくセットし直 してください。(→ P.2-10)

【原因 2】 フチなし印刷できない用紙サイズのデータを受信した。

[処置 1] 次の手順でフチなし印刷可能な用紙幅を設定し 直してください。

- 1. [ストップ/排紙] キーを 1 秒以上押して、 印刷を中止する。
- 2. プリンタドライバで [ロール紙幅] をフチな し印刷可能なサイズに変更して、プリントし 直す。

フチナシ フカノウ データ

【原因 1】 フチなし印刷できないデータを受信した。

[処置 1] [オンライン] キーを押すと、フチありで印刷 を続行します。

[処置 2] 次の手順でプリンタドライバの用紙種類を設定 し直してください。

- 1. [ストップ/排紙] キーを 1 秒以上押して、 印刷を中止する。
- 2. プリンタドライバで印刷データの大きさや印刷時の拡大/縮小設定を確認して、プリントし直す。

フチナシインサツ デキマセン

【原因 1】 フチなし印刷できないデータを受信した。

[処置 1] 次の手順でプリンタドライバの用紙種類を設定 し直してください。

- 1. [ストップ/排紙] キーを 1 秒以上押して、 印刷を中止する。
- 2. プリンタドライバで印刷データの大きさや印刷時の拡大/縮小設定を確認して、プリントし直す。

【原因 2】 斜行検知機能がオフになっている。

[処置 1] 印刷する用紙種類の斜行検知精度を「標準」または「ゆるめ」に設定して、用紙をセットし直してください。

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには


第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

サイズヲ ケンチ デキマセン

【原因 1】 用紙のセット位置がずれているか、カールした 用紙がセットされている。

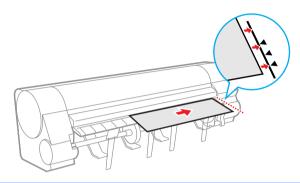


〔処置 1〕用紙を正しい位置にセットし直してください。(→ P.2-10、P.2-20)

【原因 2】 プリンタ内部にゴミや汚れがある。

〔処置 1〕 上カバー内部を清掃してください。(→ P.3-12)

ヨウシガ シャコウシテイマス

【原因 1】 セットした用紙が斜めになっている。

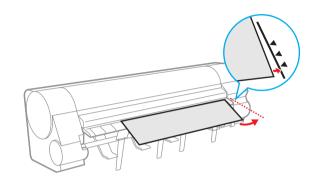

〔処置 1〕ロール紙の場合は、次の手順でロール紙をセットし直してください。(→ P.2-10)

- 1. 上カバーを開く。
- 2. リリースレバーを後側に押して開く。
- 3. ロール紙の右端を右側紙合わせラインに平行 になるように合わせ、リリースレバーを前側 に引いて閉じる。
- 4. 上カバーを閉じる。
- 5. 用紙の種類を選択し、[OK] キーを押す。

[処置 2] カット紙の場合は、次の手順でカット紙をセットし直してください。 $(\rightarrow P.2-20)$

- 1. 上カバーを開く。
- 2. リリースレバーを後側に押して開く。
- 3. カット紙の右端を右側紙合わせライン、奥側 を奥側紙合わせラインに合わせ、リリースレ バーを前側に引いて閉じる。
- 4. 上カバーを閉じる。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

ヨウシガ オオキイデス

【原因 1】 プリンタにセットできる用紙サイズより大きな 用紙がセットされている。

[処置 1] 正しいサイズの用紙をセットし直してください。(→ P.2-10、P.2-20)

ヨウシガ チイサイデス

【原因 1】 プリンタにセットできる用紙サイズより小さな 用紙がセットされている。


[処置 1] 正しいサイズの用紙をセットし直してください。(→ P.2-10、P.2-20)

【原因 2】 パターン印刷やノズルチェック印刷に必要な用紙サイズより小さな用紙がセットされている。

[処置 1] A3 サイズ以上の用紙をセットしてください。

ヨウシガ ツマリマシタ

【原因 1】 紙づまりが発生した。

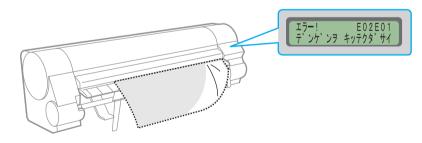

[処置 1] 次の手順でつまった用紙を取り除いてください。(→ P.5-37)

- 1. プリンタの電源をオフにする。
- 2. つまった用紙を取り除く。
- 3. 電源を入れる。

カットニ シッパイシマシタ

【原因 1】 ロール紙カット後にロール紙の先端が検知できない。

[処置 1] 次の手順でつまった用紙を取り除いてください。(→ P.2-17)

- 1. 上カバーを開く。
- 2. ロール紙をカッターやはさみなどを使って手動で用紙を切って取り除く。
- 3. リリースレバーを上げる。
- 4. ロール紙をセットし直して、リリースレバー を下げる。
- 5. 上カバーを閉じる。

カンソウ シテイマス...

【原因 1】 用紙のインクが乾くのを待っている。

[処置 1] 自動で排紙されるまでお待ちください。

カミオクリ リミット...

【原因 1】 操作パネルの [▲] キーで用紙を必要以上に巻き戻そうとした。

[処置 1] [▲] キーから指を離して用紙フィードを中止 してください。

ストップキーデ カットシマス

【原因 1】 オートカットできない用紙をセットしている。

[処置 1] 印字面を保護するために、印字終了後にプリンタが停止します。印刷物がバスケットに落下しないように、印刷物を手で支えた上で [ストップ/排紙] キーを押してカットしてください。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操作方法


総目次



インク関連のメッセージ

インク ザンリョウ カクニン


【原因 1】 インク残量が少なくなった。

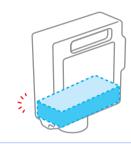

[処置 1] 新しいインクタンクを用意してください。長尺 印刷や多部数印刷を行う場合は、新しいインク タンクに交換することをお勧めします。

インクタンク コウカン


【原因 1】 インクがなくなった。

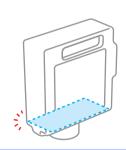

[処置 1] 右後方のカバーを開いて、ディスプレイに点滅表示された色を新しいインクタンクに交換してください。 $(\rightarrow P.3-2)$

Bk/PC/C/PM/M/Y インクタンク アリマセン

【原因 1】 表示されたインクタンクが装着されていない。

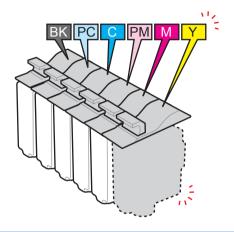

[処置 1]表示されたインクタンクを正しく取り付けてください。(→ P.3-2)

【原因 2】 表示されたインクタンクにトラブルが発生した。

〔処置 1〕新しいインクタンクと交換してください。(→ P.3-2)

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



Bk/PC/C/PM/M/Y インクタンク カクニン

【原因 1】 表示された色に本プリンタで使用できないイン クタンクまたは使用済みのインクタンクが装着 されている。



[処置 1] 表示された色のインクタンクを正しく取り付けてください。(→ P.3-2)

● 重要

● 誤ったインクタンクを装着すると、インクが混ざる可能性があります。インクタンクを間違えたことにより、色が正しくない、または画像不良が発生した場合は、Bk インクを間違えた場合は Bk インクシュルイヘンコウ(→P.3-50)を、その他の色のインクを間違えた場合は本体輸送の手順(→P.3-34)を実行している、新しいインクタンクを装着してください。

【原因 2】 表示されたインクタンクにトラブルが発生した。

〔処置 1〕新しいインクタンクと交換してください。(→ P.3-2)

インクガ タリマセン

【原因 1】 インク残量が少ないため、ヘッドクリーニング B や印刷などのインクを使用する機能が実行で きない。



[処置 1] 残量の少ないインクタンクを新しいインクタンクに交換してください。(→ P.3-2)

インクザンリョウ フメイ

【原因 1】 インクタンクのインク残量検知機能がオフに設定されている。

[処置 1] 印刷を実行するたびに、このメッセージが表示されプリンタはオフラインになります。[オンライン] キーを押して印刷を続行してください。

[処置 2] インク残量表示を回復したいときは、本プリン タ指定の新しいインクタンクに交換してくださ い。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



タンクヲ ハズシテクダサイ

【原因 1】「ホンタイ ユソウ」実行中にインクタンクを 取り外さないまま右後方のカバーを閉めてい る。

[処置 1] インクタンクを取り外してください。

Bk インクシュルイ カクニン

【原因 1】 セットした用紙にブラックインクの種類が合わ ない。

[処置 1] プリンタドライバのブラックインクの設定が正しいかどうか確認してください。

[処置 2] 現在のブラックインクの種類で使用できない用紙をプリンタドライバで指定していないか確認してください。(→ P.2-2)

メンテナンス C リミットスグ

【原因 1】 メンテナンスカートリッジがいっぱいになって きた。

[処置 1] 印刷は続行されます。新しいメンテナンスカー トリッジをご用意ください。

メンテナンス С コウカン

【原因 1】 メンテナンスカートリッジがいっぱいになった。

[処置 1] プリンタ動作が止まってから、メンテナンス カートリッジの交換を行ってください。 $(\rightarrow P.3-15)$

メンテナンス C アリマセン

【原因 1】 メンテナンスカートリッジが装着されていない。

〔処置 1〕メンテナンスカートリッジを正しく取り付けてください。(→ P.3-15)

メンテナンス С カクニン

【原因 1】 本プリンタで使用できないメンテナンスカート リッジまたは使用済みのメンテナンスカート リッジが装着されている。

〔処置 1〕新しい本プリンタ用のメンテナンスカートリッジを正しく取り付けてください。(→P.3-15)

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操作方法

総目次

その他のメッセージ

ウエ/ミギ/ CRG カバー シメテクダサイ


【原因 1】 表示されたカバーが開いている。

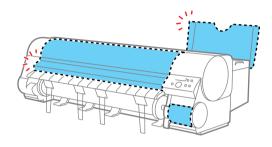

[処置 1]表示されたカバーを閉じてください。

レバーヲ モドシテクダサイ

【原因 1】 リリースレバーが上がっている。

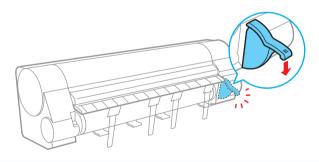

[処置 1] リリースレバーを下げてください。

ヘッド タカサ カクニン

 $L/M/H \rightarrow L/M/H$

【原因 1】 現在のプリントヘッドの高さ位置(ディスプレイ下段左側の記号)が、印刷しようとしている 用紙種類に適した高さ位置(ディスプレイ下段 右側の記号)になっていない。

[処置 1] ディスプレイ下段の右側に表示された高さ位置 (H/M/L) を確認し、次の手順でプリントヘッド の高さ位置を調整してください。

- 1. [オンライン] キーを押して、プリンタをオフラインにする。
- 2. [◀]、[▶] キーを 1 秒以上押して、キャリッジを中央に移動する。
- 3. 上カバーを開く。
- 4. ヘッドの高さ調整レバーを用紙に適した高さに変更する。
- 5. 上カバーを閉じる。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



チョウセイニ シッパイシマシタ

【原因 1】 プリントヘッドのノズルがつまっている。

〔処置 1〕 用紙をセットし直し、ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を調べます。(→ P.3-38) プリントヘッドに異常がある場合は、ヘッドクリーニングを行ってください。(→ P.3-40)


【原因 2】 プリントヘッド調整、用紙送り量の調整ができない透過性の高いフィルム系の用紙をセットしている。(→ P.3-42、P.3-45)

> (★染料インクモデルのみ) プリントヘッドの調整は、プリントヘッド位置 調整の手動入力手順を行ってください。 (→ P.3-43)

[処置 2] 用紙送り量の調整(「バンド チョウセイ」) は、用紙送り量の調整値の手動入力手順を行ってください。(→ P.3-46)


デンゲンヲ キッテクダサイ

【原因 1】 上カバー内のテープやベルトストッパが取り外 されていない。

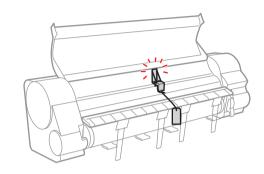

〔処置 1〕電源をオフにして上カバーを開き、テープやベルトストッパを取り外した後、電源をオンにします。(→クイックスタートガイド)

【原因2】 紙づまりが発生した。

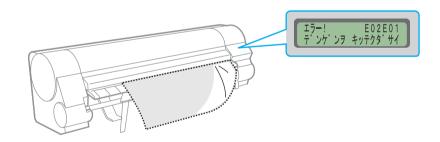

〔処置 1〕電源をオフにし、つまった用紙を取り除いて用紙をセットし直してから電源をオンにしてください。(→ P.5-37)

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



【原因3】 プリンタにトラブルが発生した。

[処置 1] 電源をオフにし、3 秒以上待ってから電源をオンにしてください。

[処置 2] 上記の操作を行っても再び表示される場合は、 ディスプレイ上段のメッセージをメモに書き留 めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談 センターへご連絡ください。

プリントヘッド アリマセン

【原因 1】 プリントヘッドが装着されていない。

〔処置 1〕 プリントヘッドを正しく取り付けてください。(→ P.3-23)

プリントヘッド エラー!

【原因 1】 プリントヘッドにトラブルが発生した

[処置 1] 電源をオフにし、3 秒以上待ってから電源をオンにしてください。

[処置 2] 上記の操作を行っても再び表示される場合は、 ディスプレイ上段のメッセージをメモに書き留 めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談 センターへご連絡ください。

プリントヘッド カクニン

【原因 1】 本プリンタで使用できないプリントヘッドが装着されている。

[処置 1] 本プリンタ用のプリントヘッドを正しく取り付けてください。(→ P.3-23)

【原因 2】 プリントヘッドに異常がある。

[処置 1] 上カバーを開けてキャリッジがある場合は、新しいプリントヘッドに交換してください。 $(\rightarrow P.3-22)$

[処置 2] キャリッジがない場合は、上カバーを閉めて [オンライン] キーを押し、「ヘッド コウカン」メニューで新しいプリントヘッドに交換してください。(\rightarrow P.3-22)

【原因3】 印刷開始時に表示されるときは、プリントへッドの不吐出状態が悪化している。

[処置 1] [ストップ] キーを押して印刷を停止し、ヘッドクリーニング B を行ってから再度印刷を実行してください。 $(\rightarrow P.3-40)$ それでも改善されない場合はプリントヘッドを交換してください。 $(\rightarrow P.3-23)$

[処置 2] 印刷品質が低下している恐れがありますが、 「オンライン] キーを押すと印刷を実行します。

【原因 4】 プリントヘッドに正しくインクが充填されていない。

[処置 1] すべてのインクタンクを抜き差して、正しく セットし直してください。 $(\rightarrow P.3-2)$ トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



フセイナ アタイデス

【原因 1】 IP アドレスやサブネットマスク、デフォルト ゲートウェイの設定値が合っていない。

[処置 1] IP アドレス、サブネットマスク、デフォルト ゲートウェイを設定し直してください。プリン タのネットワーク情報設定値については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 $(\rightarrow P.4-5)$

スケール ヨミトリ エラー!

【原因 1】 キャリッジにトラブルが発生した。

[処置 1] 上カバーを開き、上カバー内に障害物がないか確認してください。

[処置 2] 電源をオフにし、3 秒以上待ってから電源をオンにしてください。

[処置 3] 上記の操作を行っても再び表示される場合は、 ディスプレイ上段のメッセージをメモに書き留 めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談 センターへご連絡ください。

ミスト リミットスグ

【原因 1】 プリンタインクミスト処理がいっぱいになってきた。

(ミスト カウント エラー!になる直前)

[処置 1] 印刷は継続されます。長尺印刷やフチなし印刷を行うときは、途中で止まる可能性がありますので、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

ミスト カウント エラー!

【原因 1】 プリンタのインクミスト処理がいっぱいになった。

[処置 1] ディスプレイ上段のメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

カッター イドウ タイムアウト

【原因 1】 オプションカッターユニット(丸刃カッター) が移動しない。

[処置 1] 上カバーを開き、オプションカッターの障害物を取り除いてください。

【原因 2】 オプションカッターユニットが故障している。

[処置 1] ディスプレイ上段のメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

カッターユニット ヒューズキレ

【原因 1】 オプションカッターユニット(丸刃カッター) が動作しない。

「処置 1〕 電源をオフにし、オプションカッターユニット のコネクタカバーを取り外し、コネクタがしっ かりと接続されているか、確認してください。

【原因 2】 オプションカッターユニットが故障している。

[処置 1] ディスプレイ上段のメッセージをメモに書き留 めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談 センターへご連絡ください。

エラー! nnnnnn (n は英数字)

【原因 1】 印刷データにエラーがある。

[処置 1] 正しく印刷されなかった場合は、設定を確認し て印刷し直してください。

[処置 2] 電源をオフにし、3 秒以上待ってから電源をオ ンにしてください。

[処置 3] 上記の操作を行っても再び表示される場合は、 ディスプレイ上段のエラー番号をメモに書き留 めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談 センターへご連絡ください。





トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

印刷できないときは

プリンタが正しく動作せずに印刷ができない場合は、次のことを確認してください。

印刷が始まらない
エラーも何も出ない
エラーが表示された
予期していないインク充填動作が始 まった

プリンタが途中で止まる エラーが表示される 用紙が白紙で排紙される


TCP/IP ネットワークから印刷できない AppleTalk ネットワークから印刷できない NetWare ネットワークから印刷できない Mac OS 8.6 で IP プリント(自動)を選択してもプリンタが認識されない

ネットワークで印刷できない

印刷が始まらない

エラーも何も出ない

【原因 1】 出力先に本プリンタが選択されていない。

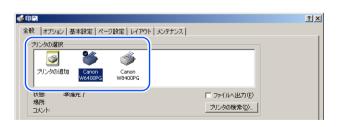

[処置 1] Windows の場合は、印刷ダイアログの [プリンタの選択] で本プリンタを選択して、印刷し直してください。





[処置 2] Mac OS 8/9 の場合は、[セレクタ] で本プリンタを選択して、印刷し直してください。



[処置 3] Mac OS X の場合は、印刷ダイアログの [プリンタ] で本プリンタを選択して、印刷し直してください。



【原因2】 印刷キューが停止になっている。




〔処置 1〕 Windows の場合:

- 1. [プリンタ] フォルダの本プリンタのアイコンを選択する。
- 2. [ファイル] メニューの [一時停止] を選択して一時停止を解除する。



[処置 2] Mac OS 8/9 の場合:

- 1. GARO Printmonitor を開く。
- 2. [ファイル] メニューの [プリントキュー再 開] を選択して一時停止を解除する。

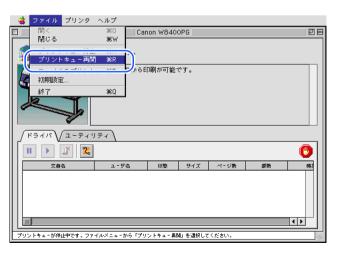

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



トップ

[処置 3] Mac OS X の場合:

- 1. プリンタ設定ユーティリティ(プリントセンター)を開く。
- 2. [プリンタ] メニューの [ジョブを開始] を選択し、一時停止を解除する。




【原因 3】 Mac OS 8/9 の場合、USB 接続でプリンタを共有している。

〔処置 1〕 プリントするコンピュータの USB ポートまたは IEEE1394 ポートに直接接続してください。 プリンタを共有したい場合は、Windows コンピュータから印刷してください。

エラーが表示された

【原因 1】 紙づまりが起きている。

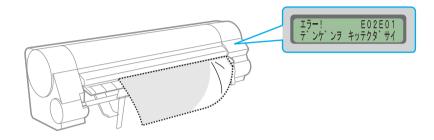

[処置 1] つまった用紙を取り除いてください。(→ P.5-37)

【原因 2】 オフライン状態になっている。

[処置 1] エラーメッセージが表示されている場合は、エラーの原因を解決してから、[オンライン] キーを押して、オンライン状態にしてください。

[処置 2]「オフライン」が表示されている場合は、[オンライン] キーを押して、オンライン状態にしてください。

【原因3】 プリント中にエラーが発生している。

〔処置 1〕本体メッセージまたは Windows の場合は GARO Status Monitor、Macintosh の場合は GARO Printmonitor にエラーが表示されている か確認し、メッセージに従って問題を解決して ください。(→ P.5-2)

【原因4】 用紙が無い。

[処置 1] 指定した給紙元の用紙を補給してください。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



【原因 5】 給紙元の用紙種類が設定されていない。

[処置 1] 操作パネルで給紙元の用紙種類を設定してくだ さい。(→ P.2-16)

[処置 2] 用紙種類が違っていた場合は、コンピュータ側で印刷中止の操作を行い、「用紙種類」を正しく設定して印刷し直してください。
(→「プリンタドライバの使いかた」、「用紙ガイド」)

【原因6】 インクが無い。

〔処置 1〕インク交換のメッセージが表示されている場合は、その色のインクを交換してください。(→ P.3-2)

予期していないインク充填動作が始まった

【原因 1】 前回の電源オフ時に、何らかのクリーニング動作を強制的にキャンセルした。

[処置 1] 充填動作が終了するまで待ってください。充填 動作は、最大 10 分間続く場合があります。

プリンタが途中で止まる

エラーが表示される

【原因 1】 プリント中にエラーが発生している。

[処置 1] GARO Status Monitor または GARO Printmonitor にエラーが表示されているか確認し、メッセージに従って問題を解決してください。(→ P.5-2)

【原因 2】 印刷中にロール紙がなくなり、後端をテープ止めされているロール紙が搬送できずに止まっている。

〔処置 1〕紙づまり除去の操作方法に従って、使い終わったロール紙を取り除き、新しいロール紙に交換してください。(→ P.5-37)

トップ

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

用紙が白紙で排紙される

【原因 1】 用紙が途中に残っていた。

[処置 1] 不要な用紙を排紙した後、印刷できる状態になります。

【原因2】 ロール紙の先端が切り揃えられた。

[処置 1] ロール紙をセットしたときは、先端を切り揃えるため白紙の紙片が排紙される正常な動作です。給紙準備が終わると、印刷できる状態になります。

【原因3】 プリントヘッドのノズルがつまっている。

〔処置 1〕ノズルチェックパターンを印刷し、プリント ヘッドの状態を確認してください。ノズルがつ まっている場合は、プリントヘッドのクリーニ ングを行ってください。(→ P.3-40)

【原因4】 インクが無くなっている。

〔処置 1〕 インクタンクを確認し、インクが無くなっているインクタンクを交換してください。(→ P.3-2)

【原因 5】 プリンタが故障している。

[処置 1] キヤノンお客様相談センターへ連絡してください。

ネットワークで印刷できない

TCP/IP ネットワークから印刷できない

【原因 1】 本プリンタの LAN ポートとケーブルが正しく接続されていない。

〔処置 1〕 プリンタがネットワークに正しいケーブルを 使って接続されていることを確認し、プリンタ の電源を入れ直してください。(→ P.4-5)

【原因 2】 LAN の通信方式が自動認識できない。

[処置 1] お使いの LAN で使用している通信方式に合わせて、操作パネルで「インタフェース セッティ」メニューの「Ethernet ドライバ」の各項目を設定してください。 $(\rightarrow P.4-5)$

【原因 3】 TCP/IP ネットワークが正しく設定されていない。

〔処置 1〕IP アドレスが正しく設定されていることを確認してください。(→P.4-7)

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

【原因 4】 印刷を行うコンピュータの設定が正しく設定されていない。

[処置 1] 次のことを確認してください。

1. 正しいプリンタドライバがインストールされているか確認する。

Windows から印刷を行うには、各コン ピュータにプリンタドライバがインストール されている必要があります。

2. 印刷を行うコンピュータの出力先が正しいポートに設定されているか確認する。 出力先は、[コントロールパネル] の [プリンタ] で確認できます。



【原因 5】 印刷するファイル名が長すぎる。

「処置 1〕 通常、LPR(Windows NT の場合は「Microsoft TCP/IP 印刷」)は、印刷に使用するアプリケーションソフト名やファイル名を元にしたジョブ名を送信します。しかし、ジョブ名が 255 バイト以上になると正常に送信できなくなります。このときは、印刷するファイル名を短くしてください。

AppleTalk ネットワークから印刷できない

【原因 1】 本プリンタの LAN ポートとケーブルが正しく接続されていない。

[処置 1] プリンタがネットワークに正しいケーブルを 使って接続されていることを確認し、プリンタ の電源を入れ直してください。($\rightarrow P.4-20$)

【原因2】 LAN の 通信方式が自動認識できない。

[処置 1] お使いの LAN で使用している通信方式に合わせて、操作パネルで「インタフェース セッテイ」メニューの「Ethernet ドライバ」の各項目を設定してください。 $(\rightarrow P.4-20)$

【原因 3】 プリンタの AppleTalk プロトコルが有効になっていない。

[処置 1] 次の手順で、リモート UI で AppleTalk プロトコルを有効に設定してください。

- 1. リモート UI を開き、管理者モードでログインする。
- 2. デバイス管理メニューの [ネットワーク] を 押す。
- 3. AppleTalk の [変更] ボタンを押す。
- 4. [フェーズタイプ] に「フェーズ2」、[ゾーン] にプリンタの存在するゾーン名(ゾーンが設定されていないネットワークの場合は「*(使用可能ゾーンなし)」)を入力し、「OK] ボタンを押す。
- 5. リモート UI のネットワークページに戻り、 「リセット」ボタンを押す。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次


- 【原因 4】 コンピュータとプリンタが同一ネットワーク上 にない。
- 〔処置 1〕 Zeroconf 機能では、ルータを超えて違うネットワーク上のプリンタに接続することはできません。コンピュータとプリンタを同じネットワークに接続してください。お使いのネットワークの設定については、ネットワーク管理者に問い合わせてください。
- 【原因 5】 印刷を行うコンピュータの設定が正しく設定されていない。
- 〔処置 1〕 Mac OS 8.6/9.x の場合:
 - 1. アップルメニューの「セレクタ」を開く。
 - 2. [AppleTalk] で「使用」が選択されていることを確認する。



3. アップルメニューの [コントロールパネル] の [AppleTalk] で、経由先にプリンタを接続したポート名が選択されていることを確認する。



- 4. [セレクタ] で GARO Printer Driver がインストールされていることを確認する。
- 5. [セレクタ] で [GARO Printer Driver] を選択し、[経由先] に「AppleTalk」、プリンタリストで本プリンタ名を選択し直す。

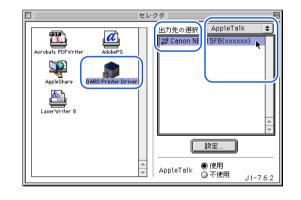

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

トップ

[処置 2] Mac OS X の場合:

- 1. [システム環境設定] の [ネットワーク] を 開く。
- 2. [表示] でプリンタを接続した LAN ポート名 を選択する。
- 3. [AppleTalk] パネルを表示し、[AppleTalk 使用] にチェックマークが付いていることを確認する。



- 4. [プリンタ設定ユーティリティ (プリントセンター)] を開き、プリンタリストに本プリンタが表示されていることを確認する。無い場合は [追加] ボタンを押して、本プリンタを追加する。
- 5. [追加] ボタンを押しても本プリンタ名が表示されない場合は、付属の User Software CD-ROM から、本プリンタ用プリンタドライバをインストールし直す。

NetWare ネットワークから印刷できない

【原因 1】 本プリンタの LAN ポートとケーブルが正しく接続されていない。

[処置 1] プリンタがネットワークに正しいケーブルを 使って接続されていることを確認し、プリンタ の電源を入れ直してください。(\rightarrow P.4-33)

【原因 2】 LAN の通信方式が自動認識できない。

[処置 1] お使いの LAN で使用している通信方式に合わせて、操作パネルで「インタフェース セッティ」メニューの「Ethernet ドライバ」の各項目を設定してください。(\rightarrow P.4-33)

【原因 3】 NetWare ネットワークが正しく設定されていない。

[処置 1] 次のことを確認してください。

- 1. NetWare ファイルサーバが起動していることを確認します。
- 2. NetWare ファイルサーバ上に十分なディスクスペースがあることを確認します。十分なディスクスペースがない場合は、サイズの大きいジョブの印刷ができないことがあります。
- 3. NWADMIN、PCONSOLE のいずれかを起動し、プリントサービスが正しく設定されていることとプリントキューが使用可能になっていることを確認します。 $(\rightarrow P.4-38)$
- 4. プリンタのネットワーク設定が正しく設定されていることを確認します。特に、[フレームタイプ] で有効なフレームタイプが選択されていることを確認してください。

 $(\rightarrow P.4-20, P.4-34)$

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

【原因 4】 印刷を行うコンピュータの設定が正しく設定されていない。

[処置 1] 次のことを確認してください。

- 1. 正しいプリンタドライバがインストールされているか確認します。印刷を行うには、各コンピュータにプリンタドライバがインストールされている必要があります。(→ P.4-31)
- 2. 印刷を行うコンピュータの出力先が正しいプリンタに設定されているか確認します。出力先は、[コントロールパネル]の[プリンタ]で確認できます。
- 【原因 5】 NetWare サーバから他のサブネットにあるプリンタにデータを送信できない。
- 「処置 1] NetWare サーバからプリンタにデータを送信するときは、NCP バーストモードでデータを送信しますが、お使いのネットワーク環境によっては他のサブネットにあるプリンタへのデータの送信に失敗することがあります。このときは、プリンタのプロトコル設定で NCP バーストモードをオフにしてお使いください。
- 【原因 6】 キューサーバーモードで使用している場合、プリンタタイプが「パラレル」になっている。
- [処置 1] プリンタタイプを「その他 / 不明」に設定してください。

Mac OS 8.6 で IP プリント(自動) を選択しても プリンタが認識されない

- 【原因 1】 OS 8.6 の場合は、ネットワーク上のルータが認識できないと、通信が行えない場合がある。
- [処置 1] セレクタの [経由先] で「IP アドレス登録」を 選択してプリンタの IP アドレスを登録し、セレ クタの「経由先」で「IP プリント」を選択して 登録した IP アドレスのプリンタ名を選択してく ださい。
- [処置 2] セレクタの [経由先] で「AppleTalk」を選択し、プリンタ名を選択してください。
- [処置 3] IP プリント(自動)で動作させたい場合は、 Mac OS 9.04 以降をお使いください。
- 〔処置 4〕 プリンタと Macintosh を同じサブネット内に配置して、固定 IP アドレスを割り当ててください。
- [処置 5] ネットワーク内に DHCP サーバがある場合は、 プリンタと Macintosh を同じサブネット内に配 置して、DHCP サーバから IP アドレスを割り 当ててください。

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



思ったように印刷されないときは

印刷はされるが、思ったとおりの結果が得られない場合は、次のことを確認してください。

印字品質のトラフル	
印刷がかすれる	
印刷がこすれる	
用紙の端が汚れる	

用紙の裏面が汚れる

黒いスジや白いスジが入る

合成紙に印刷すると横シマが入る

フォト光沢紙、フォト半光沢紙に印刷すると波状の濃淡差が現れる

印刷内容のトラブル

罫線がずれる

意味不明の文字が印刷される

用紙送り方向の長さが正確でない

モノクロで印刷される

色味が違って印刷される

画像の端部が濃く印刷される

画像の端部がぼやける

プリント結果が全体に赤っぽかったり、青っぽかったりする

その他のトラブル

インク消費が異常に多い

新しいメンテナンスカートリッジに交換したのに、「メンテナンス C リミットスグ」のメッセージが消えない

用紙をまっすぐカットできない

電源が入らない

ロール紙が給紙口に入らない

ロール紙をロードできない

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

印字品質のトラブル

印刷がかすれる

【原因 1】 用紙の裏表が合っていない。

[処置 1] 用紙の裏表を確認してください。印刷面でない面にプリントすると、正しい印字品質は得られません。

【原因 2】 Bk インクの種類を頻繁に交換すると、Bk イン クがかすれる場合があります。

〔処置 1〕「ヘッドクリーニング B」を行ってください。(→ P.3-40)

【原因 3】 プリントヘッドのノズルがつまっている。

[処置 1] ノズルチェックパターンを印刷し、プリント ヘッドの状態を確認してください。プリント ヘッドのノズルがつまっている場合は、プリントヘッドクリーニングを行ってください。 $(\rightarrow P.3-38, P.3-40)$

〔処置 2〕イエローのみがかすれる場合は、操作パネルで「ヨウシノ ショウサイセッテイ」メニューの「カスレ カイゼン」を「オン」に設定すると、イエローインクのかすれが改善されることがあります。(→ P.1-21)

【原因4】 バスケットに前の印刷物が残っている。

[処置 1] バスケットの積載枚数は 1 枚です。印刷後はバスケットの印刷物を取り除いてから、次の印刷を行ってください。

【原因 5】 インク供給針が固着し、インクがつまっている。

[処置 1] インクタンクを取り付けた状態で 24 時間以上 放置してから、「ヘッドクリーニング B」を 行ってください。(\rightarrow P.3-40)

【原因 6】 上カバー内に、つまった用紙の紙片が残っている。

[処置 1] 次の手順で上カバー内に残っている紙片を取り 除いてください。

- 1. [オンライン] キーで「オフライン」を表示 します。
- 2. [◀] キーを 1 秒以上押してキャリッジを中央へ移動します。
- 3. カバーを開きます。
- 4. 上カバー内に残っている紙片を取り除きます。

【原因 7】 フチなし印刷の用紙カット時にインクが乾燥していない。

〔処置 1〕操作パネルで「ヨウシノ ショウサイセッテ イ」メニューの「インク カンソウジカン」を 長く設定してください。

【原因 8】 ブラックインクタンクの種類を間違えたことが ある。(☆ Pg インクモデルのみ)

〔処置 1〕新品のブラックインクタンクを使って B k インク シュルイ ヘンコウをやり直してください。(→ P.3-50)

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

印刷がこすれる

【原因 1】 指定した用紙種類とセットした用紙が違っている。

[処置 1] 指定した給紙元の用紙を確認してください。 違っている場合は、印刷を一旦中止して、正し い用紙をセットしてから、印刷し直してくださ い。(\rightarrow P.2-10、P.2-20)

【原因 2】 ヘッド高さ調整レバーが下の位置になっている。

[処置 1] ヘッド高さ調整レバーを標準位置に戻してくだ さい。(→ P.2-24)

【原因 3】 厚い用紙や波打ちが起こりやすい用紙に印刷している。

[処置 1] ヘッド高さ調整レバーを上の位置にしてください。(→ P.2-24)

【原因4】 用紙のセット不良で、用紙が波打っている。

[処置 1] リリースレバーを上げて、もう一度用紙の位置 あわせを行ってください。

用紙の端が汚れる

【原因 1】 フチなし印刷や小さな用紙を印刷した後、プラテン部が汚れている。

〔処置 1〕 上カバーを開けてプラテン部を清掃してください。(→ P.3-12)

【原因 2】 指定した用紙種類とセット用紙が違っている。

[処置 1] 指定した給紙元の用紙を確認してください。 違っている場合は、印刷を一旦中止して、正し い用紙をセットしてから、印刷し直してくださ い。(\rightarrow P.2-10、P.2-20)

【原因3】 用紙にしわやカールがある。

[処置 1] 用紙のしわやカールを取ってから、セットし直 してください。

【原因 4】 カット屑軽減機能が設定されているため、用紙 カット位置にカット屑軽減ラインが印刷されて いる。

[処置 1] カット屑軽減機能が必要ない場合は、操作パネルでその用紙種類のカット屑軽減機能を解除してください。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

用紙の裏面が汚れる

【原因 1】 小さなサイズの用紙を印刷した後、大きなサイズの用紙を印刷した。

〔処置 1〕 上カバー内のプラテン部を清掃してください。(→ P.3-12)

【原因 2】 フチなし印刷を行った後、プラテン部を清掃しなかった。

〔処置 1〕 上カバー内のプラテン部を清掃してください。(→ P.3-12)

【原因3】 紙幅検知機能をオフにして印刷した。

〔処置 1〕 上カバー内のプラテン部を清掃してください。(→ P.3-12)

黒いスジや白いスジが入る

【原因 1】 プリントヘッドの送り調整がずれている。

「処置 1〕操作パネルで使用する用紙種類の用紙送り量の 調整を行ってください。(→ P.3-45)

【原因 2】 コンピュータからの印刷データが途切れて、スムーズに印刷を行えない。

[処置 1] 他のアプリケーションや他のジョブを閉じてください。

【原因 3】「カミオクリ チョウセイ」が「ナガサ ユウ セン」になっている。

〔処置 1〕「カミオクリ チョウセイ」を「バンドアワセ メ ユウセン」に変更して、用紙送り量の調整 を行ってください。(→ P.3-45)

合成紙に印刷すると横シマが入る

【原因 1】 [印刷品質]を「標準」モードに設定している。

[処置 1] プリンタドライバの [印刷品質] を「きれい」 または「最高」に設定してください。

フォト光沢紙、フォト半光沢紙に印刷すると波状の濃淡差が現れる

【原因 1】 印刷パターンによっては、プリントヘッドの高さが中(標準)では、十分な画像が得られない場合がある。

[処置 1] ヘッド高さ調整レバーを下の位置に変更してください。但し、コート紙や普通紙などの波うちが出やすい用紙では、絶対にプリントヘッド高さを下の位置で使用しないでください。プリンタ故障の原因になる場合があります。

第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

印刷内容のトラブル

罫線がずれる

【原因 1】 プリントヘッドの位置調整が行われていない。

[処置 1] 操作パネルでヘッドの位置調整を行ってください。(→ P.3-42)

〔処置 2〕(★染料インクモデルのみ)処置 1 を実行しても罫線がずれる場合は、プリントヘッドの調整値を微調整するため、手動でヘッド位置調整を行ってください。(→ P.3-43)

【原因 2】 (☆ Pg インクモデルのみ)
Bk インクの種類を交換すると、ヘッド位置調整がずれる場合があります。

[処置 1] ヘッド位置調整を実施してください。

意味不明の文字が印刷される

【原因 1】 プリントデータが欠落した。

[処置 1] プリンタとコンピュータの電源を入れ直して、 印刷してください。

【原因 2】 本プリンタ用以外のプリンタドライバで、印刷 した。

[処置 1] 本プリンタ用のプリンタドライバで、印刷し直してください。 $(\rightarrow \lceil プリンタドライバの使いかた」)$

【原因3】 印刷したデータのフォントが化けている。

〔処置 1〕 アプリケーションソフトで、使用しているフォントの種類やフォントの有無を確認してください。(→ソフトウェアの取扱説明書)

用紙送り方向の長さが正確でない

【原因 1】「バンドアワセメ ユウセン」になっている。

[処置 1] 用紙の送り方向にサイズを正確に合わせたいときは、「カミオクリーチョウセイ」項目で「ナガサーユウセン」を選択して「ナガサーチョウセイ」を入力してください。用紙搬送量を0.02%の分解能で調整可能です。

モノクロで印刷される

【原因 1】 プリンタドライバの [カラーモード] が「モノ クロ(写真)」、「モノクロ」または「黒のみ」 に設定されている。

〔処置 1〕 プリンタドライバの [カラーモード] を「カラー」に設定して、印刷し直してください。(→プリンタドライバのヘルプ)

【原因 2】 カラーインクのノズルがつまっている。

 〔処置 1〕ノズルチェックパターンを印刷し、プリント ヘッドの状態を確認してください。プリント ヘッドのノズルがつまっている場合は、プリントヘッドクリーニングを行ってください。 (→ P.3-38、P.3-40) 第1章 基本的な使いかた

第 2 章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

色味が違って印刷される

【原因 1】 プリンタドライバのカラー調整が行われていない。

[処置 1] プリンタドライバの [カラーモード] の [色設定] で色を調整してください。 (→プリンタドライバのヘルプ)

【原因 2】 コンピュータやモニタ側のカラー調整が行われていない。

[処置 1] モニタの色調整を行ってください。 (→モニタの取扱説明書)

[処置 2] 色管理ソフトの設定を正しく行ってください。 (→ソフトウェアの取扱説明書)

【原因3】 カラーインクのノズルがつまっている。

 〔処置 1〕ノズルチェックパターンを印刷し、プリント ヘッドの状態を確認してください。プリント ヘッドのノズルがつまっている場合は、プリントヘッドクリーニングを行ってください。 (→ P.3-38, P.3-40)

【原因 4】 違う色のインクタンクが装着されている。

〔処置 1〕操作パネルで「ホンタイ ユソウ」を行ってプリンタ内部のインクを抜いてから、正しいインクタンクを取り付けてください。(→クイックスタートガイド)

[処置 2] 上記の処置を行った後、「ノズルチェック プリント」で各インクの色がきれいに印字されない場合は、操作パネルで「ヘッドクリーニングB」を行ってください。(\rightarrow P.3-38, P.3-40)

【原因 5】 イエローのかすれが発生している。

〔処置 1〕操作パネルで「ヨウシノ ショウサイセッテイ」メニューの「カスレ カイゼン」を「オン」に設定すると、イエローインクのかすれが改善されることがあります。(→ P.1-21)

画像の端部が濃く印刷される

【原因 1】 ノズルにインクがたまっている。

「処置 1〕 プリンタドライバの [レイアウト] シートで [処理オプション] の [SSC 調整] を [Level 1] に設定して、印刷し直してください。[Level 2] を選択して、印刷し直してください。ただし、この機能を使うと、画像全体の色味が変化することがありますので、色味を確認しながら印刷することをお勧めします。

画像の端部がぼやける

【原因 1】 吸引ファンの設定が強い。

[処置 1] 吸引ファンの強さを弱めてください。 但し、高濃度画像を印刷する場合には適用できません。 第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

プリント結果が全体に赤っぽかったり、青っぽ かったりする

【原因 1】 カラーバランスが適切でない。

[処置 1] 次の手順で、「インジ チョウセイ」の「イロ ミ チョウセイ」の各色設定値を工場出荷値 (2) に戻してください

- 1. [オンライン] キーで「メインメニュー」を 表示します。
- 2. [◀] [▶] キーで [インジ チョウセイ] を選択して [▼] キーを押す。
- 3. [◀] [▶] キーで [イロミ チョウセイ] を選択して [▼] キーを押す。
- 4. [◀] [▶] キーで [ショキチニ モドス] を選択して 「▼] キーを押す。
- 5. [◀] [▶] キーで [スル] 選択して [OK] キーを押す。

[処置 2] 上記を行ってもカラーバランスが直らない場合は、「インジ チョウセイ」の「イロミ チョウセイ」の各色設定値を調整に戻してください 1. [オンライン] キーで「メインメニュー」を表示します

- 2. [◀] [▶] キーで [インジ チョウセイ] を選択して 「▼] キーを押す
- 3. [◀] [▶] キーで [イロミ チョウセイ] を選択して [▼] キーを押す

- 5. [◀] [▶] キーで選択した色を薄くする場合は「1」、濃くする場合は「3」を選択して [OK] キーを押す
- 6. 調整する色について、手順4と手順5の操作を繰り返す

グメモ

- ●濃い色での調整が必要な場合は、Y, M, C, K インクを 調整してください。
- ●明るい色での調整が必要な場合は、PM, PC インクを 調整してください。

その他のトラブル

インク消費が異常に多い

【原因1】 全面に色が入った印刷物が多い。

[処置 1] 写真など色を塗りつぶすような印刷が多いと、 インクを多く消費します。異常ではありません。

【原因 2】「ヘッドクリーニング B」を頻繁に行っている。

〔処置 1〕「ヘッドクリーニング B」はインクを多く消費するので、異常ではありません。プリンタ輸送後や長期間プリンタを使用しなかった後、プリントヘッドのトラブル時以外は、なるべく「ヘッドクリーニング B」を行わないことをお勧めします。

【原因 3】 インクの初期充填のため、インクを消費している。

[処置 1] 初めてプリンタを使うときや再輸送後に使い始めるときは、インクタンクとヘッド間にインクの初期充填を行うため、インク残量表示がすぐ80%になることがありますが、異常ではありません。

新しいメンテナンスカートリッジに交換したのに、「メンテナンス C リミットスグ」のメッセージが消えない

【原因 1】 新しいメンテナンスカートリッジがまだ認識されていない。

[処置 1] メンテナンスカートリッジ交換後、[インフォメーション] キーを押してください。

[処置 2] メンテナンスカートリッジ交換後、印刷動作またはクリーニング動作を実行するとメッセージが消えます。

用紙をまっすぐカットできない

【原因 1】 用紙のカット位置端部が折れ曲がっている。

[処置 1] 用紙端部の折れ曲がりを直してください。

電源が入らない

【原因1】 電源オン状態で、電源コードを抜いた。

[処置 1] 電源コードを抜いた状態で3分以上経過してから、もう一度電源コードを差し直し、電源オンしてください。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章機能メニューの操作方法

総目次

ロール紙が給紙口に入らない

【原因 1】 ロール紙がカールしている。

[処置 1] 用紙の左角または右角から斜めに給紙口へ差し 込んだ後、用紙が平行になるように送り込んで ください。

ロール紙をロードできない

【原因 1】 ロール紙残量検知機能をオンにした状態で、ト レーシングペーパー、半透明マットフィルムを セットしようとしている。

[処置 1] ロール紙残量検知機能をオフにして、ロール紙 をセットしてください。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

用紙がつまったときは

紙づまりが起きると、ディスプレイに「ヨウシガ ツマリマシタ」や「デンゲンヲ キッテクダサイ」などのメッセージが表示され、印刷が中止されます。用紙がつまったときは、次の手順で各部を点検し、つまった用紙を取り除いてください。

● 操作パネル



● GARO Status Monitor (Windows の例)




ロール紙の紙づまり除去

ロール紙を使用中に紙づまりが起きたときは、次の手順で つまった用紙を取り除きます。

1 [電源] キーを 1 秒以上押してオンラインランプを消し、プリンタの電源をオフにします。



2 上カバーを開きます。

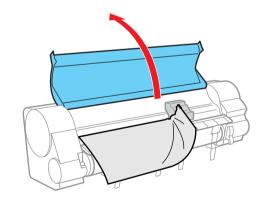

● 重要

● 指定の場所以外は、絶対に触れないでください。手が 汚れたり、プリンタが故障したりする原因になりま す。 第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次


◆ 用紙がつまったときは

一戻る


前次

3 キャリッジが出ている場合、キャリッジを手で右端または左端まで移動します。

キャリッジを用紙から離すようにして、止まるまで動かしてください。

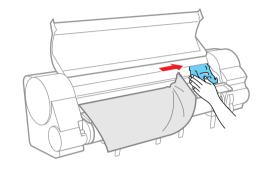


4 リリースレバーを上げます。

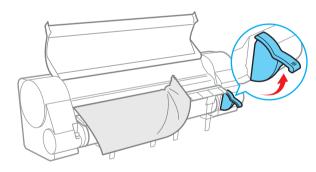


5 用紙の左右を持ってつまった用紙を前側に引き出し、カッター溝(a)の上で印刷済みの部分やしわになっている部分を手動で切り取ります。

カッターで切断しにくい用紙の場合は、ハサミで切り取ってください。

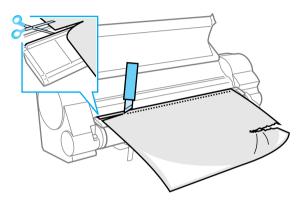

6 キャリッジが左端にある場合、キャリッジを手で 右端まで移動します。

キャリッジを右端の止まる位置まで動かしてください。

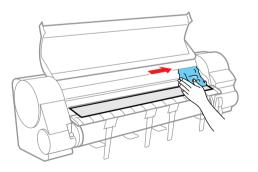

● 重要

● キャリッジは必ず右端に移動してください。キャリッジが左側にあると、電源をオンにした時にキャリッジエラーが表示されることがあります。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

◆ 用紙がつまったときは


大戻る 前 次

7 ロール紙の先端中央を持って排紙ガイド上まで軽く引きながら、ロール紙の右端を紙合わせライン(b)の右側に合わせてセットし、リリースレバーを下げます。

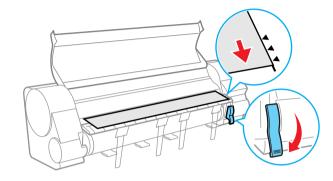

● 重要

- ロール紙を無理に引っ張って紙合わせラインに合わせないでください。ロール紙がまっすぐ搬送されないことがあります。
- ロール紙を引き出し過ぎると、用紙先端を必要以上の 量カットしてしまいます。
- 8 上カバーを閉じます。

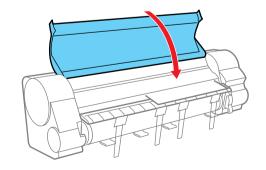

9 [電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。



ロール紙の給紙が始まり、完了すると印刷できる状態になります。

グメモ

- ●先端をよりきれいに揃えたい場合は、操作パネルの [オンライン] キーで「オフライン」を表示して [▼] キーで用紙を送り、「メインメニュー」の 「キョウセイ カット」で先端をカットしてください。 (→ P.6-3)
- ロール紙の交換をして用紙種類を変えた場合は、メニューで用紙種類を設定してください。(→ P.2-16)

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次


カット紙の紙づまり除去

カット紙を使用中に紙づまりが起きたときは、次の手順でつまった用紙を取り除きます。

1 [電源] キーを 1 秒以上押してオンラインランプを消し、プリンタの電源をオフにします。




2 上カバーを開き、キャリッジが出ている場合は キャリッジを右端または左端まで移動します。

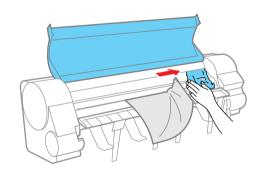


● 重要

● 指定の場所以外は、絶対に触れないでください。手が 汚れたり、プリンタが故障したりする原因になりま す。 3 リリースレバーを上げます。

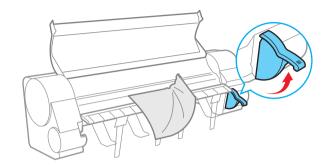

4 用紙が見える場合は、用紙を持って、つまった用紙を前側に引き抜きます。

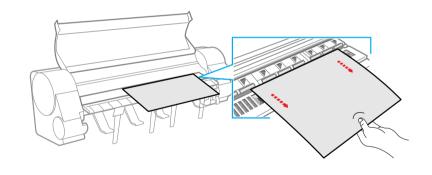

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

◆ 用紙がつまったときは




5 用紙が見えない場合は、排紙ガイドを開いてロールホルダを取り外し、下側からつまった用紙を取り除きます。

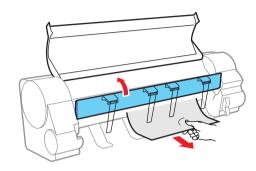

紙片などが残っていないか内部を点検してから、排 紙ガイドを閉じてください。

6 キャリッジが左端にある場合は、キャリッジを手で右端まで移動します。

キャリッジを右端の止まる位置まで動かしてください。

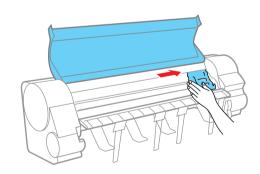


● 重要

● キャリッジは必ず右端に移動してください。キャリッジが左端にあると、電源をオンにした時にキャリッジェラーが表示されることがあります。

7 [電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。



8 新しい用紙の表を上にして平行に用紙押さえの間に差し込み、右側紙合わせライン(a)と奥側紙合わせライン(b)に合わせてセットします。

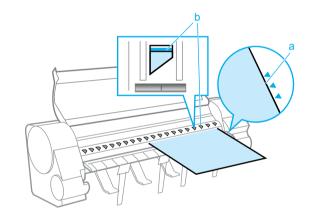

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法


総目次

◆ 用紙がつまったときは

●戻る ●前 次

トップ

9 リリースレバーを下げてから、上カバーを閉じます。

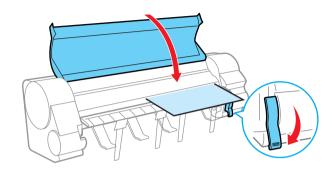

カット紙の給紙準備が始まり、完了すると印刷できる状態になります。

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使**う**には

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



ファームウェアをアップデートするには

本プリンタは、内蔵のファームウェアをアップデート(更新)することにより、機能を改善したり、新しい機能を追加したりすることができます。

ファームウェアの入手方法

最新のファームウェアは、キヤノンホームページ(http://cweb.canon.jp/drv-upd/bj4b/)からダウンロードできます。 詳細については、キヤノンホームページをご覧ください。

ファームウェアバージョンの調べかた

ファームウェアをアップデートする前に、次の手順でプリンタのファームウェアバージョンを確認してください。入手したファームウェアのバージョンより古い場合は、ファームウェアのアップデートを行ってください。

グメモ

- プリンタのファームウェアバージョンが、入手した ファームウェアと同じかまたはそれよりも新しい場合 は、アップデート作業は不要です。
- 1 プリンタの電源がオフの場合は、[電源] キーを押して、プリンタの電源をオンにします。 しばらくすると、ディスプレイに「オンライン」と表示され、オンラインランプが点灯します。

- **2** [オンライン] キーを押して、「メイン メニュー」を表示します。
- **3** [◀]、[▶] キーで「インフォメーション」を 選択し、「▼] キーを押します。

メイン メニュー インフォメーション ↓

ハ゛ーシ゛ョン S ∕ C : X X. X X. X X トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

チェックした項目を印刷できます。

機能メニューの操作方法について	6-2
カッターに関する機能	6-3
用紙をカットしたいときは	
カッターを交換するときは	6-3
用紙に関する機能	6-4
用紙種類の設定を変えたいときは	
原稿を端まできれいに印刷したいときは	6-5
インクに関する機能	6-6
印刷中にインクタンクを交換したいときは	
ブラックインクの種類を変えたいときは ☆ Pg インクモデルのみ対応	6-7
印刷品質に関する機能	6-8
プリントヘッドのつまりを確認するには	
プリントヘッドのノズルがつまったときは	
画像のずれを改善したいときは	6-9
画像の横縞を改善したいときは	6-9
印刷長さを正確にしたいときは	6-10
プリンタ情報に関する機能	6-11
印刷ジョブ履歴を確認するには	
プリンタの設定情報を確認するには	6-11
用紙種類の設定情報を確認するには	6-12
プリンタの機能メニューを確認するには	6-12

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには


第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法



機能メニューの操作方法について

この章では、プリンタの機能メニューでよく使われる機能について、目的別にその操作方法とディスプレイのメッセージ 例を紹介しています。図中では、それぞれ必要な操作やディスプレイに表示されるメッセージを表しています。

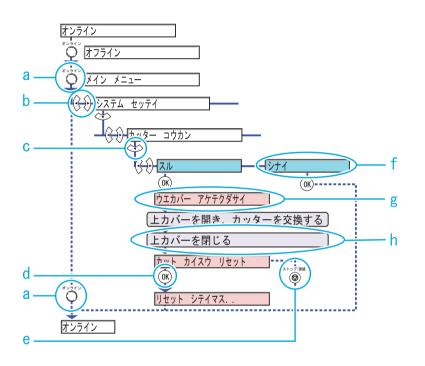

オンライン	[オンライン] キーを1回押す操作を表しています。また、メニュー操作中に[オンライン] キーを押すと、[OK] キーを押していない設定操作をキャンセルして、オンライン状態(またはオフライン用紙セット待ち状態)に戻ります。
33	[◀] [▶] キーを何回か押して、項目を選択する操作を表しています。
↔	【▼] キーを1回押して次の階層へ進む操作を表しています。メニュー階層を戻りたいときは、[▲] キーで戻ることができます。
(OK)	[OK] キーを1回押して、表示中の設定値/項目を実行する操作を表しています。
ストップ/排紙	[ストップ] キーを1回押して、実行をキャンセルする操作を表しています。
	メニュー項目の設定値を表しています。
	操作した結果、ディスプレイに表示されるメッセージを表しています。
	操作パネルのメニュー操作以外で行うべき作業 を表しています。

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次




トップ

カッターに関する機能

プリンタの機能メニューでは、次のようなカッター操作を行えます。


用紙をカットしたいときは

プリンタのカッターを使って、用紙をきれいにカットしたいときは、操作パネルで「キョウセイ カット」を実行します。

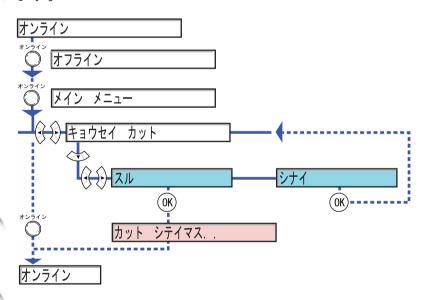

カッターを交換するときは

カッターを交換するときは、操作パネルで「カッター コウカン」を実行します。カッターを交換した後は、カット枚数のリセットを行います。

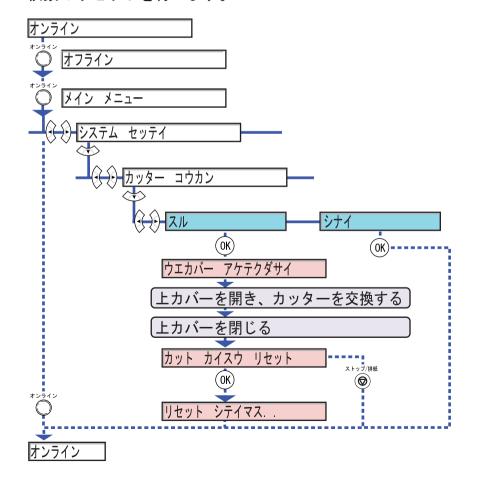

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次



用紙に関する機能


プリンタの機能メニューでは、次のような用紙設定を行えます。

用紙種類の設定を変えたいときは

用紙種類毎の各設定値を、印刷結果や欲しい仕上がりに合わせて変更することができます。

グメモ

- [OK] ボタンを押すと、上の階層に戻ります。
- [オンライン] ボタンを押すと、「オンライン」表示に 移行します。

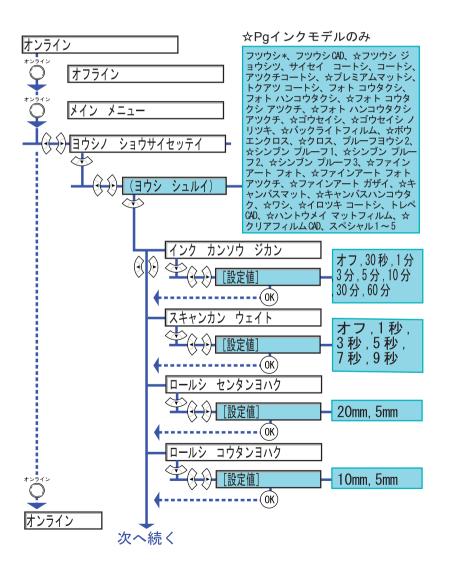

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

続き

ヨウシ アツサ

[設定值]

キュウチャク リョク

[設定値]

.....(OK)

ヒョウジュン カッター

[設定值]

カット スピード

[設定值]

カットクズ ケイゲン

[設定値]

カスレ カイゼン

[設定值]

←(0K)

[設定值]

ヨウシハバ ケンチ

[設定値]

[設定値]

ショキチニ モドス

シャコウ ケンチ セイド

-----(0K)

は 厚い.標準. 薄い 弱い,標準,やや 強い、強い 使用しない オンライン 使用する オフライン 標準, 高速 オフ,オン オフ.オン

標準,緩め,

オン,オフ,


用紙サイズ入力

しない、する

オフ

原稿を端まできれいに印刷したいとき は

用紙定形サイズに印刷すると、上下左右の余白分は画像が切れますが、「ガイケイサイズ ユウセン」をオフにすると、上下左右余白 5mm 以内の画像を印刷推奨領域に印刷することができます。ただし、印刷結果は上下余白分長いサイズで仕上がります。

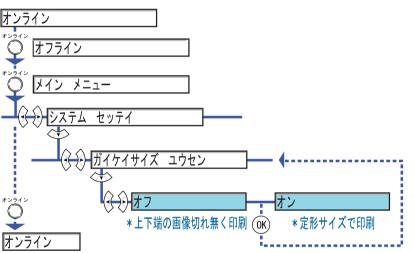

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引


オンライン

インクに関する機能

プリンタの機能メニューでは、次のようなインク操作を行えます。

印刷中にインクタンクを交換したいときは

印刷中にインク交換を行うときは、操作パネルで「インクタンク コウカン」を実行します。

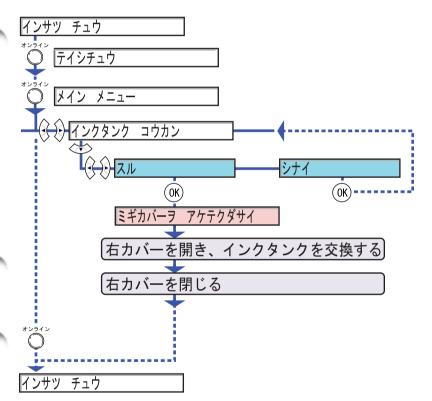

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは


第6章 機能メニューの操 作方法


総目次



ブラックインクの種類を変えたいときは ☆ Pg インクモデルのみ対応

本プリンタでは、フォトブラックインク(BK)とマットブラックインク(MBK)の2種類のブラックインクを使用できます、ブラックインクの種類を交換するときは、操作パネルで「Bkインクシュルイ ヘンコウ」を実行し、使用する種類のブラックインクを取り付けます。

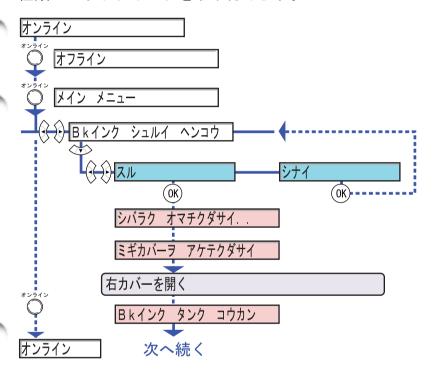

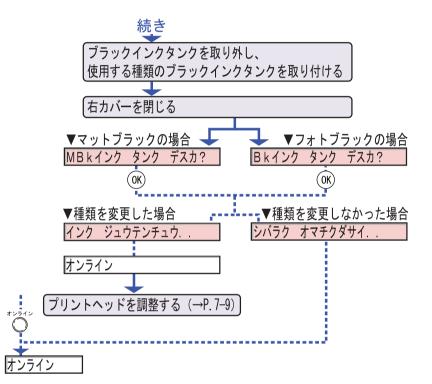

トップ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法


総目次

印刷品質に関する機能

プリンタの機能メニューでは、印刷品質を確認したり、改善するための設定を変更したりすることができます。


プリントヘッドのつまりを確認するには

プリントヘッドの状態は、「ノズルチェック プリント」 を印刷して確認することができます。

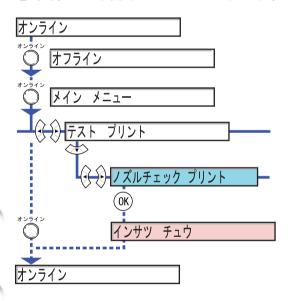

プリントヘッドのノズルがつまったと きは

ノズルチェックプリントで、ノズルがつまっていたときは、「ヘッド クリーニング」でノズルのつまりを改善することができます。ヘッドクリーニングには、通常のヘッドクリーニング処理を行う「ヘッド クリーニング A」と、念入りにヘッドクリーニング処理を行う「ヘッド クリーニング B」があります。ヘッドクリーニング B はインクを多く消費するので、必要なとき以外は「ヘッド クリーニング A」を行うようにしてください。

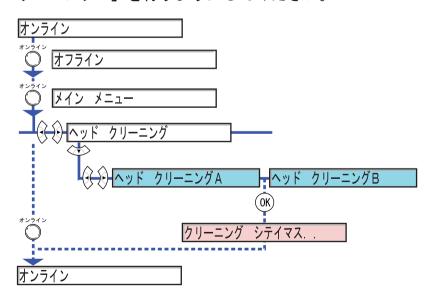

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには


第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

画像のずれを改善したいときは

縦線が歪むときや色ずれが起こるときは、「ジドウ ヘッドチョウセイ」でプリントヘッドの位置調整を行います。 プリントヘッド位置調整用のパターンを印刷しながら印刷 結果を読み取り、自動的に調整値が設定されます。

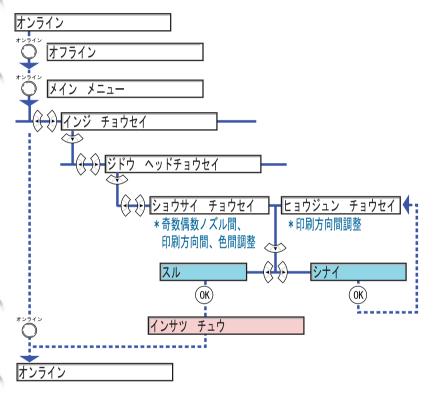


グメモ

●「ジドウ ヘッドチョウセイ」を行っても画像にずれがある場合は、プリントヘッドの調整値を微調整するため、手動でヘッド位置調整を行ってください。 (→ P.3-43)

画像の横縞を改善したいときは

画像の横縞模様が気になるときは、「バンド チョウセイ」で用紙送り量の調整を行います。用紙送り量調整用のパターンを印刷しながら印刷結果を読み取り、自動的に調整値が設定されます。

用紙送り量を調整するときは、「カミオクリ チョウセイ」 を「バンドアワセメ ユウセン」に設定してから、「バン ド チョウセイ」を実行します。

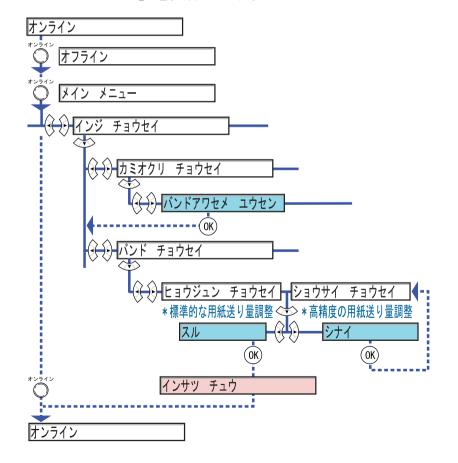

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには


第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

印刷長さを正確にしたいときは

印刷結果の長さが重要な場合は、「カミオクリ チョウセイ」で用紙送り量を「長さ優先」で印刷することができます。ただし、画像の横縞が出やすくなる場合があるので、画像の仕上がりを優先したい場合は、「バンド合わせ目優先」に設定してください。

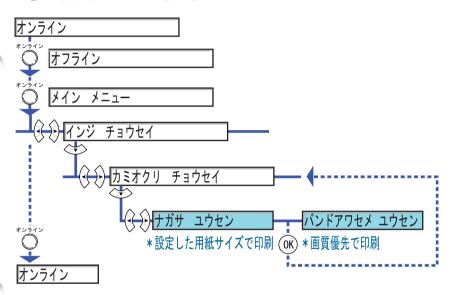

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次




トップ

プリンタ情報に関する機能

プリンタの機能メニューでは、印刷ジョブやプリンタに関する情報を印刷して、確認することができます。


印刷ジョブ履歴を確認するには

印刷ジョブやそのときのインク使用量などの情報は、「ジョブ リレキ プリント」を印刷して確認することができます。

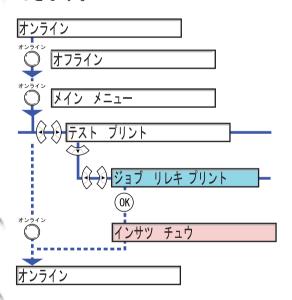

プリンタの設定情報を確認するには

プリンタの基本情報や各機能の設定値は、「ステータス プリント」を印刷して確認することができます。

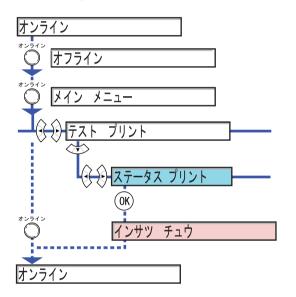

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには


第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次


用紙種類の設定情報を確認するには

用紙種類毎の各項目の設定値は、「ヨウシショウサイ プリント」を印刷して確認することができます。

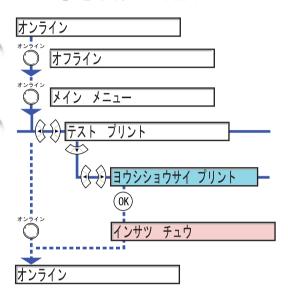

プリンタの機能メニューを確認するには

プリンタ機能メニューの項目や階層は、「メニュー マップ」を印刷して確認することができます。

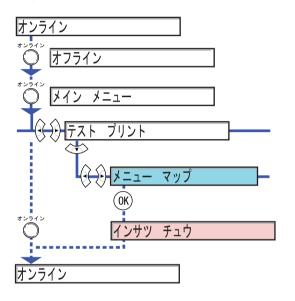

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

総目次

「プリンタの使いかた」の使いかた	ii.
トップページの使いかた	ii
章目次ページの使いかた	iii

第1章 基本的な使いかた

各部の名称	1-2
プリンタ本体	1-2
電源のオン/オフ	1-7
電源をオンにする	
電源をオフにする	
オンラインとオフライン	
操作パネルについて	
ディスプレイの見かた	1-11
操作キーの使いかた	1-12
ランプの見かた	1-14
機能メニューについて	
機能メニューの設定操作	
機能メニューの設定値一覧	
オプションについて	1-31
消耗品について	
主な仕様	1-36
環境基本性能	1-39

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法



トップ

第2章 いろいろな用紙を使うに		す
-----------------	---------	---

使用可能な用紙	2-2
用紙とブラックインクの適性について → Pg インクモデルのみ対応	2-2
用紙のサイズ	2-3
用紙サイズの種類と印刷領域	2-5
用紙の取り扱いについて	2-9
ロール紙に印刷する	2-10
ロール紙をセットする	2-10
ロール紙を取り外す	2-17
カット紙に印刷する	2-20
カット紙をセットする	2-20
カット紙を取り外す	2-23
プリントヘッドの高さを変更する	2-24
プリントヘッド高さの変更	2-24
プリントヘッドの調整	2-26
プリントヘッド高さの再変更	2-26
巻き取り装置を使用する	2-27
巻き取り装置使用の設定	2-28
ロール紙の取り付け	
印刷済み用紙の取り外し	2-34
巻き取り装置不使用の設定	2-37

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

第3章 メンテナンスについて

インクタンクを交換する	3-2
インク残量の確認方法	3-3
インクタンク交換時期について	
インクタンク取り扱いの注意	3-5
インクタンクの交換手順	3-5
本プリンタ指定外のインクを使用する場合のご注意	3-9
インク残量検知機能をオフにするには	3-9
印刷を実行するには	3-10
プリンタを清掃する	3-11
外装の清掃	3-11
上カバー内部の清掃	3-12
メンテナンスカートリッジを交換する	3-15
メンテナンスカートリッジ空き容量の確認方法	3-15
メンテナンスカートリッジ交換時期について	3-16
メンテナンスカートリッジ取り扱いの注意	
メンテナンスカートリッジの交換手順	
プリントヘッドを交換する	3-22
プリントヘッド取り扱いの注意	3-22
プリントヘッドの交換手順	3-23
カッターブレードを交換する	3-28
標準カッターブレード(平刃カッター)の交換	3-28
オプションカッターブレード(丸刃カッター)の交換	3-31
プリンタを輸送するときは	3-34
印刷状態を確認する	3-38
プリントヘッドをクリーニングする	3-40
ヘッドクリーニングの種類	
ヘッドクリーニングの手順	

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

プリントヘッドを調整する	3-42
プリントヘッドの位置調整手順	
プリントヘッド位置調整の手動入力手順 ★染料インクモデルのみ対応	
用紙の送り量を調整する	3-45
用紙送り量の調整手順	
用紙送り量調整値の手動入力手順	
カット屑の発生を軽減する	3-48
ブラックインクの種類を変更する ☆ Pg インクモデルのみ対応	3-50
第4章 ネットワーク環境で使用するには	
お使いになる前に	4-2
必要なシステム環境について	
ネットワーク環境について	
TCP/IP ネットワークの設定(Windows/Macintosh)	4-5
TCP/IP ネットワークで必要な作業について	4-5
LAN ケーブルを接続する	
プリンタの IP アドレスを設定する	
TCP/IP プロトコルの設定を行う	
プリンタ共有を設定する	
Macintosh ネットワークの設定	
Macintosh ネットワークで必要な作業について	4-20
Macintosh を設定する	
AppleTalk プロトコルを設定する	
プリンタドライバをインストールする	
NetWare ネットワークの設定(Windows)	
NetWare ネットワークで必要な作業について	
プリンタのフレームタイプを設定する	
NetWare プリントサービスを設定する	
NetWare プロトコルを設定する	

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

第 1 基本
第 2 いろ 使う
第3 メン いて
第 4 ネッ で使
第5
第6

第	1	草				
基	本	的	な(吏し	いか	た

第	2	草					
い	ろ	l١	ろ	な	用	紙	を
使	う	12	は				

第3章 メンテナンスにつ いて

ポットワーク環境 で使用するには

第	5	草			
木	つ	た	ع	き	は

第6章	
機能メ	ニューの操
作方法	

ネットワーク設定の初期化	4-45
ネット設定項目一覧	4-46
ネットワーク設定に利用できるソフトウェア	
第5章 困ったときは	
メッカージが表示されたときけ	5-2

メッセージが表示されたときは	5-2
操作パネルメッセージー覧	5-3
用紙関連のメッセージ	5-4
インク関連のメッセージ	5-11
その他のメッセージ	5-14
印刷できないときは	5-19
印刷が始まらない	5-19
プリンタが途中で止まる	
ネットワークで印刷できない	5-23
思ったように印刷されないときは	5-28
印字品質のトラブル	
印刷内容のトラブル	5-32
その他のトラブル	5-35
用紙がつまったときは	5-37
ロール紙の紙づまり除去	5-37
カット紙の紙づまり除去	5-40
ファームウェアをアップデートするには	5-43
ファームウェアの入手方法	5-43
ファームウェアバージョンの調べかた	5-43

第6章 機能メニューの操作方法	
機能メニューの操作方法について	6-2
カッターに関する機能	6-3
用紙をカットしたいときは	6-3
カッターを交換するときは	6-3
用紙に関する機能	6-4
用紙種類の設定を変えたいときは	6-4
原稿を端まできれいに印刷したいときは	6-5
インクに関する機能	6-6
印刷中にインクタンクを交換したいときは	
ブラックインクの種類を変えたいときは ☆ Pg インクモデルのみ対応	6-7
印刷品質に関する機能	6-8
プリントヘッドのつまりを確認するには	
プリントヘッドのノズルがつまったときは	
画像のずれを改善したいときは	6-9
画像の横縞を改善したいときは	
印刷長さを正確にしたいときは	6-10
プリンタ情報に関する機能	6-11
印刷ジョブ履歴を確認するには	6-1 <i>′</i>
プリンタの設定情報を確認するには	6-1 <i>′</i>
用紙種類の設定情報を確認するには	6-12
プリンタの機能メニューを確認するには	6-12
総目次	C-1

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

Symbols	
◆ +-	1-13
) +	
▲ +	1-13
▼ +	1-13
英数字	
AppleTalk	4-2, 4-4, 4-21, 5-24
AppleTalk 設定	4-47
AppleTalk フェーズ	4-9
ARP/PING コマンド	
Cookie	4-15, 4-25, 4-40
DSE	
Ethernet	4-22, 4-23, 4-24
GARO Device Setup Utility	4-7, 4-34, 4-49
のインストール	4-7
IEEE1394 拡張ボード	1-32
IEEE1394 ポート	1-32
IIS	4-19
IP アドレス	4-7, 4-11, 4-13
JavaScript	4-15, 4-25, 4-40
LAN ケーブル	4-5
LAN ポート	1-32, 4-5
Mac OS 8.6/9.x	4-21, 4-23
Mac OS X	•
Macintosh	4-4, 4-21
MAC アドレス	4-10, 4-11
Multicast DNS	4-29, 4-47
NCP バーストモード	5-27
NDS	4-37
NetWare	4-37, 5-26

NetWare 設定	.4-47
プリンタの操作パネル	.4-35
NetWare プリントサービス	.4-37
NetWare フレームタイプ	
NWADMIN	
OK +	
OS	
PCONSOLE	.4-38
ping	
Setup Menu	
TCP/IP 4-2, 4-3, 4-23	
TCP/IP 設定	.4-46
プリンタの操作パネル	
USB ポート	
Web ブラウザ 4-15, 4-25, 4-45	
Windows	
Windows 2000	.4-18
Windows NT	
Windows XP	.4-18
Zeroconf	.4-23
Zeroconf 機能4-21, 4-29	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

あ

アクセサリポケット	1-3
一般設定	4-46
インク交換	6-6
インク残量	3-3
インク残量検知機能	3-9
インクタンク	1-6, 1-34, 3-2, 3-7, 3-35
交換時期	3-4
取り扱いの注意	3-5
の交換手順	3-5

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

データランプ1-14

インクタンクカバー	1-6. 3-6	環境基本性能	1-39
印刷状態の確認	•		4-16, 4-26, 4-40
印刷のトラブル			6-12
インフォメーションキー			1-15
上カバー 1-2, 1-5, 3-13, 3-24, 3-29	, 3-32, 5-37, 5-40	 の設定操作	1-17
内部の清掃			1-19
内部の名称	1-4		1-5, 3-30, 3-32, 5-38
上カバー取っ手	3-14		1-5
上カバーローラ	1-4, 3-14		1-4
運搬用取っ手	•		
オプション			4-37
オプションカッターブレード(丸刃カック	ター)の交換		1-13
	3-31		1-2
オプション丸刃カッターの取り付け方法	3-33	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4-15, 4-25, 4-40
オンラインキー	1-12		4-12
オンラインランプ	1-14		_
		さ行	
か行		サブネットマスク	4-12, 4-13
外装の清掃			1-16, 1-30
拡張ボードスロット	1-3		1-5, 3-20
カッター			1-33
交換	6-3	ジョブ履歴	6-11
カッター位置調整ダイヤル	3-30	スタンド	1-3
カッターブレード		ステータスプリント	4-10, 6-11
カッターブレードの交換	3-28, 3-31	ストッパ	1-3
カッター溝	1-2	ストップ/排紙キー	1-13
カット屑軽減機能	3-48	操作キー	1-12
カット紙	2-4	操作パネル	1-2, 1-11
の紙づまり	5-40	ゾーン	4-28
のセット	2-21	ソフトウェア	4-49
カット紙サイズ	1-33		
カット紙ランプ	1-14	た行	
紙送り調整	6-10	ディスプレイ	1-11

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

デバイス管理	4-16. 4-26. 4-29. 4-41
デフォルト G/W	
電源オフ	
電源オン	
電源キー	
電源コネクタ	
な行	
ネットワーク環境	4-3
ネットワーク設定項目	
ネットワーク設定の初期化	
ネットワーク情報の設定	_
GARO Device Setup Utility	4-8
プリンタの操作パネル	4-30
ノズルチェックプリント	
ノベルディレクトリサービス	
は行	
排紙ガイド	1-2, 3-14
バインダリ	4-37
バスケット	1-2
バンド チョウセイ	3-45
フェーズタイプ	4-27
フォトブラックインク	
フチなしインク受け溝	
ブラックインク	2-2, 3-50, 6-7
プラテン	1-4, 3-14
プリンタ	,
の仕様	1-36
の清掃	3-11
名称	
プリンタ機能の優先順位	
プリンタ共有	
	4-31 4-44

プリンタの管理	4-15
プリンタの操作パネル	
プリンタのプロトコル設定	4-25
プリンタの輸送	
プリンタ名	4-27
プリントサーバ	4-18
プリントヘッド	1-5, 1-35, 3-22, 3-25
取り扱いの注意	
の位置調整	3-42
のクリーニング	3-40
の交換手順	
の調整	
プリントヘッド固定カバー	
プリントヘッド固定レバー	
プリントヘッド高さ調整レバー	•
プリントヘッドの高さ	
プロキシサーバ	
ヘッドクリーニング	6-8
の種類	
の手順	3-40
ヘッド調整	
ポート設定	
ホルダーストッパ	
	_
ま行	
巻き込み防止ステー	1-2
巻き取り装置	1-31, 2-27
マットブラックインク	2-2, 3-50
丸刃カッターブレード	
丸刃カッターユニット	
右カバー	
メインメニュー	1-16, 1-19
メッセージ	5-2

メッセージランプ1-14

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

メニューマップ	6-12 1-3, 1-35
	3-16
	3-17
	空き容量3-15
メンテナンスカートリッジ	カバー1-3
や行	
• •	1-33, 2-2
	5-37
	6-9
	1-4
	2-3
用紙種類	2 0
	2-22
	6-4
	6-12
/ 11 / 11 / 11 / 12 / 12 / 27 07 07 / 10 11 / 11 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12	
ら行	
ランプ	1-14
リモート UI	4-15, 4-25, 4-40, 4-45, 4-49
リモートプリンタモード	4-37
リリースレバー	1-2, 5-38, 5-40
	2-3
の紙づまり	5-37
ロール紙サイズ	1-33
ロール紙ランプ	1-14
ロールホルダー	1-2
ロールホルダースロット	1-2

ロールホルダーセット1-32

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

ENERGY STAR

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第4章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

製品に関する規制

電波障害規制について

この装置は、情報処理装置等雷波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合してい ると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通の省エネルギー のためのプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費が比較的少なく、その消費を効果的に抑えるための機能を備え た製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参加することができる任意制度となっています。対 象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機で、それぞれの基準並びにマーク(ロゴ) は、日米で統一されています。





トッフ

第1章 基本的な使いかた

第2章 いろいろな用紙を 使うには

第3章 メンテナンスにつ いて

第 4 章 ネットワーク環境 で使用するには

第5章 困ったときは

第6章 機能メニューの操 作方法

総目次

索引

各安全規格マーク/ 盲言文に関するご注意

各安全規格マーク / 宣言文は、それぞれ該当する国 / 地域の電圧 / 周波数にのみ有効です。

Caution for each safety standard mark and declaration

Each safety standard mark and declaration is valid only for the voltage and frequency of the respective country or territory where it applies.

Attention pour le chaque marque et déclaration de norme de sécurité

Chaque marque et déclaration de norme de sécurité est valable pour la tension et fréquence du pays ou territoire respectif où elle est applicable.

Attenzione a ciascuna norma, marchio e dichiarazione di sicurezza

Ciascuna norma, marchio e dichiarazione di sicurezza è valida solamente per il voltaggio e frequenza del rispettivo paese o territorio nel quale viene applicata.



EU WEEE 指令マークに関するご注意

このマークは EU WEEE 指令(2002/96/EC)に基づく分別回収対象製品であることを示し、EU 域内においてのみ有効である。



Caution for the WEEE symbol

This symbol indicates separate collection for electrical and electronic equipment required under the WEEE Directive (Directive 2002/96/EC) and is effective only within the European Union.



Attention pour le symbole WEEE

Ce symbole indique la collecte séparé des équipements électriques et électroniques requises par la Directive WEEE (Directive 2002/96/EC) et n'est applicable qu'au sein de l'Union européenne.



Attenzione al simbolo WEEE

Il presente simbolo indica la raccolta differenziata per gli apparecchi elettrici ed elettronici, prescritta dalla Direttiva WEEE (Direttiva 2002/96/EC) ed è valida solamente entro l'Unione Europea.



에만 유효합니다 .

Achtung für das WEEE-Symbol

Achtung für jede Sicherheitskennzeichnung und -erklärung

Atención con cada marca y declaración de la norma de seguridad

各安全标准的标志和说明仅对各个国家或地区适用的电压和频率有效。

des jeweiligen Landes oder Gebiets, in dem sie gültig ist.

frecuencia del país y territorio en la que sea aplicable.

조심 각 안전규격 심볼 그리고 강령에 관한 주의

注意各安全标准的标志和说明

Jede Sicherheitskennzeichnung und -erklärung gilt nur für die Spannung und Freguenz

Cada marca y declaración de la norma de seguridad es válida sólo para el voltaje y la

각각의 안전 기준 마크 그리고 강령은 적용되는 해당 국가 또는 지역의 전압 그리고 주파수

Dieses Symbol weist auf die durch die WEEE-Richtlinie (Richtlinie 2002/96/EC) vorgeschriebene getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Altgeräten hin und gilt nur innerhalb der Europäischen Union.



Atencíon con el símbolo WEEE

Este símbolo indica una recogida diferente para el equipo eléctrico y el electrónico de conformidad con la Directiva WEEE (Directiva 2002/96/EC), aplicable sólo en la Unión Europea.



注意符号表示按照 WEEE 指令

该符号表示按照 WEEE 指令(废弃电气电子设备指令)(指令 2002/96/EC)的要求对电气和电子设备进行分类收集,仅在欧盟范围内有效。



조심 지시 심볼에 관한 주의

이 심볼은 WEEE 지시문서 (지시문서 2002/96/EC)에 명기된 전기 및 전기 기기용 분별 수거를 가리키며 유럽연합내에서만 유효합니다.